Instrukcja obsługi Luminaxx®
Zestaw świateł imprezowych 360° LU-016

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu innym osobom. Postępuj tak samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt.

Cechy

- Zestaw dwóch lampek imprezowych
- Efekty świetlne obrotowe 360°
- Oświetlenie reagujące na dźwięk
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- Zasilany z sieci

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności").

Sprzedaż


Utylizacja opakowań. Materiały opakowaniowe należy sortować według rodzaju przed ich utylizacją. Tekturę i tekturę należy wyrzucić do makulatury . Folie należy przekazać do punktu zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.

Utylizacja starego sprzętu (Obowiązuje w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich z selektywną zbiórką (zbiórką materiałów nadających się do recyklingu). Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany prawnie do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i zapobiega negatywnym skutkom dla środowiska. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.

Dane techniczne

Moc	3 W
Żywotność diody LED	20 000 godzin
Tryb	Muzyka, Zdalne, Automatyczne
Zasięg	15 m²
Moc wejściowa	220–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz
Długość kabla	1 m
Temperatura pracy	0°C – 40°C
Waga / Wymiary	450 g / 22,5 x 10,2 x 11,8 cm
Zawartość opakowania	2x LU-016, 2x pilot, instrukcja obsługi

Zdalny przegląd

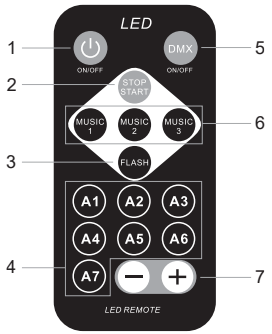

1	Włączanie/wyłączanie zasilania	2	Start / Stop
3	Błysk	4	Tryby kolorów A1 – A7
5	Brak funkcji dla tego modelu	6	Tryby sterowania muzyką
7	Prędkość obrotowa		

Organizować coś

Umieść lampę na podwyższeniu, aby efekt świetlny padał na sufit. Zabezpiecz urządzenie za pomocą dołączonego uchwytu montażowego lub umieść je na płaskiej, stabilnej powierzchni bez uchwytu. **Uwaga:** Poprowadź kabel zasilający tak, aby nie stanowił zagrożenia potknięcia.

Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego. Steruj lampą imprezową za pomocą dołączonego pilota. Każdy pilot może obsługiwać obie lampy, pod warunkiem, że znajdują się w zasięgu sygnału podczerwieni.

Ustawienia przycisków

Tryb	Opis
A1	Niebieskie i pomarańczowe diody LED włączone
A2	Włączone czerwone i żółte diody LED
A3	Fioletowe i zielone diody LED włączone
A4	Włączone są diody LED: żółta, pomarańczowa, czerwona i fioletowa
A5	Włączone są diody LED: czerwona, pomarańczowa, zielona i fioletowa
A6	Włączone niebieskie, pomarańczowe, zielone i fioletowe diody LED
A7	Automatycznie przełącza kolory z powolnym przejściem i efektem stroboskopowym
MUZYKA 1	Światła włączają się i wyłączają w reakcji na dźwięk
MUZYKA 2	Kolory zmieniają się w odpowiedzi na dźwięk
MUZYKA 3	Efekt stroboskopowy aktywowany dźwiękiem
BŁYSK	Ciągły efekt oświetlenia stroboskopowego

Uwaga: W trybach MUZYCZNYCH wbudowany mikrofon wykrywa dźwięki otoczenia lub muzykę, aby uruchomić efekty świetlne. Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, umieść urządzenie blisko źródła dźwięku.

Pilot musi być skierowany w stronę odbiornika podczerwieni urządzenia z odległości mniejszej niż 5 m. Podczas przełączania między trybami oświetlenia należy zachować opóźnienie do 1 sekundy.

Instalacja

- Produkt należy montować wyłącznie na stabilnej ścianie lub suficie, które są w stanie utrzymać ciężar produktu.
- Należy użyć odpowiednich śrub i kołków rozporowych, właściwych dla powierzchni, na której będzie montowany.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że wszystkie śruby montażowe są mocno dokręcone.
- W przypadku montażu nad głową zawsze należy przymocować niezależną linę zabezpieczającą pomiędzy oprawą a konstrukcją montażową.
- Nie należy instalować produktu w miejscu, w którym istnieje ryzyko, że spadnie na ludzi.
- Upewnij się, że oprawa ma wystarczającą ilość wolnej przestrzeni, umożliwiającą wentylację i obrót.

OSTROŻNOŚĆ

- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych płynach.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do oświetlenia dekoracyjnego i rozrywkowego.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nigdy nie blokuj ruchomych części.
- Podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego.
- Przed czyszczeniem lub gdy nie używasz urządzenia, odłącz wtyczkę sieciową.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych podczas pracy urządzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

●Podczas użytkowania należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. ● Wszelkie modyfikacje produktu będą miały wpływ na jego bezpieczeństwo. Uwaga, ryzyko obrażeń! ●Wszelkie zmiany i naprawy produktu lub jego akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione przez producenta. ●Nie otwieraj obudowy. Nie rozmontowuj produktu. ●Nigdy nie wykonuj napraw samodzielnie! ●Należy obchodzić się z produktem ostrożnie. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku potrząsania lub upadku z niewielkiej wysokości. ●W przypadku nieprawidłowego działania produktu należy odłączyć go od sieci i zaprzestać użytkowania. ●Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Wsparcie

Numer telefonu serwisowego dla pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych). Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**
Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-17:00.

Czyszczenie i konserwacja

●Regularnie czyść urządzenie wilgotną ściereczką. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. ●Upewnij się, że woda nie przedostaje się do otworów w obudowie. Dostanie się wody do urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

Wyprodukowano w Chinach
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad- Zuse -Ring 16-18,61137 Schöneck, Niemcy