Luminaxx® Návod k obsluze
Sada 360° párty světel LU-016

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili.

Vlastnosti

- Sada dvou párty světel
- 360° rotující světelné efekty
- Zvukově reagující osvětlení
- IR dálkové ovládání
- Napájení ze sítě

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace


Likvidace obalů. Při likvidaci roztřiďte obalové materiály podle druhu. Karton a lepenku vyhoďte do starého papíru . Fólie by měly být odevzdány ke sběru recyklovatelných materiálů.

Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů). Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena zde uvedeným symbolem.

Technické specifikace

Moc	3 W
Životnost LED diod	20 000 hodin
Režim	Hudba, Dálkové ovládání, Automatické
Krytí	15 m²
Příkon	220–240 V AC, 50/60 Hz
Délka kabelu	1 m
Provozní teplota	0 °C – 40 °C
Hmotnost / Rozměry	450 g / 22,5 × 10,2 × 11,8 cm
Obsah balení	2x LU-016, 2x dálkový ovladač, návod k obsluze

Přehled vzdáleného systému

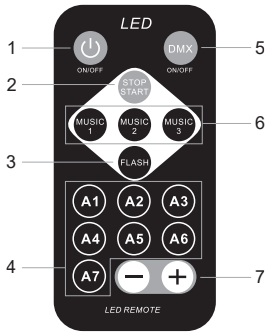

1	Zapnutí/vypnutí napájení	2	Start / Stop
3	Blikat	4	Barevné režimy A1 – A7
5	Žádná funkce pro tento model	6	Režimy ovládání hudby
7	Rychlost otáčení		

Nastavení
Umístěte párty světlo na vyvýšené místo, aby se světelné efekty promítly na strop. Zajistěte jednotku pomocí dodaného montážního držáku nebo ji umístěte na rovný a stabilní povrch bez držáku. **Poznámka:** Napájecí kabel veďte tak, aby se o něj nedalo zakopnout.

Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky. Ovládejte párty světlo pomocí dodaného dálkového ovladače. Každý dálkový ovladač může ovládat obě světla, pokud jsou v dosahu infračerveného signálu.

Nastavení tlačítek

Režim	Popis
A1	Modré a oranžové LED diody svítí
A2	Červená a žlutá LED dioda svítí
A3	Fialová a zelená LED svítí
A4	Žlutá, oranžová, červená a fialová LED dioda svítí
A5	Svítí červená, oranžová, zelená a fialová LED dioda
A6	Svítí modrá, oranžová, zelená a fialová LED dioda
A7	Automaticky přepíná barvy s pomalým přechodem a stroboskopickým efektem
HUDBA 1	Světla se rozsvěcují a zhasínají v reakci na zvuk
HUDBA 2	Barvy se mění v reakci na zvuk
HUDBA 3	Stroboskopický efekt se aktivuje zvukem
BLIKAT	Efekt nepřetržitého stroboskopického světla

Poznámka: V režimech HUDBA detekuje vestavěný mikrofon okolní zvuk nebo hudbu a spustí světelné efekty. Pro dosažení nejlepšího výkonu umístěte zařízení blízko zdroje zvuku.
Dálkový ovladač musí být namířen na IR přijímač jednotky ze vzdálenosti menší než 5 m. Při přepínání mezi režimy osvětlení počítejte s prodlevou až 1 sekundy.

Instalace

- Instalujte pouze na stabilní stěnu nebo strop, který unese hmotnost výrobku.
- Použijte vhodné šrouby a hmoždinky pro daný montážní povrch.
- Před uvedením do provozu se ujistěte, že jsou všechny montážní šrouby bezpečně utaženy.
- Pro instalaci nad hlavou vždy připevněte mezi svítidlo a montážní konstrukci nezávislý bezpečnostní kabel.
- Neinstalujte výrobek na místa, kde by mohl spadnout na lidi.
- Ujistěte se, že svítidlo má dostatek volného prostoru pro větrání a otáčení.

POZOR

- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a hořlavých materiálů.
- Tento výrobek je určen pouze pro dekorativní a zábavní osvětlení.
- Nedotýkejte se jednotky mokrýma rukama.
- Nikdy neblokujte pohyblivé části.
- Připojujte pouze do řádně uzemněné síťové zásuvky.
- Před čištěním nebo pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
- Během provozu nezakrývejte větrací otvory.

Bezpečnostní pokyny

●Během používání dodržujte bezpečnostní pokyny. ● Jakákoli úprava výrobku ovlivní jeho bezpečnost. Pozor, riziko zranění! ●Veškeré změny a opravy výrobku nebo jeho příslušenství smí provádět pouze výrobce nebo osoby výslovně autorizované výrobcem. ●Neotevírejte kryt. Výrobek nerozebírejte. ●Nikdy neprovádějte opravy sami! ●S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit otřesy nebo pádem z malé výšky. ●Pokud výrobek nefunguje správně, odpojte jej od sítě a přestaňte jej používat. ●Technické změny a chyby vyhrazeny.

Podpora

Telefonní číslo servisu pro technickou podporu: **01805 012643**
(14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**
Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Čištění a údržba

● Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. ● Zajistěte, aby se do otvorů krytu nedostala voda. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Vyrobeno v Číně

Distribuováno společností:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad- Zuse -Ring 16-18,
61137 Schöneck , Německo