Luminaxx® Manuel d'utilisation
Kit lumineux de fête à 360° LU-016

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.

Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure ou pour partager le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine. En cas de problème de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Caractéristiques

- Ensemble de deux guirlandes lumineuses de fête
- Effets lumineux rotatifs à 360°
- Éclairage réactif au son
- Télécommande infrarouge
- Alimentation secteur

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination


Élimination des emballages. Triez les emballages par type avant de les jeter. Jetez le carton et le carton ondulé avec le papier recyclé . Les feuilles d'aluminium doivent être déposées dans un bac de recyclage.

Élimination des anciens appareils (Applicable dans l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective des déchets recyclables). Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des appareils usagés qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple en les déposant dans un point de collecte prévu à cet effet dans sa commune ou son arrondissement. Ceci garantit le recyclage approprié des anciens appareils et prévient les impacts négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole indiqué ici.

Spécifications techniques

Pouvoir	3 W
Durée de vie des LED	20 000 h
Mode	Musique, télécommande, automatique
Couverture	15 m²
Alimentation électrique	220–240 V CA, 50/60 Hz
longueur du câble	1 m
Température de fonctionnement	0°C – 40°C
Poids / Dimensions	450 g / 22,5 x 10,2 x 11,8 cm
Contenu de l'emballage	2x LU-016, 2x télécommandes, manuel d'utilisation

Aperçu du télétravail

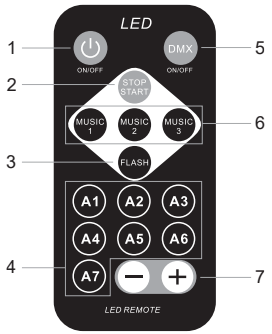

1	Marche/Arrêt	2	Démarrer / Arrêter
3	Éclair	4	Modes de couleur A1 à A7
5	Aucune fonction pour ce modèle	6	Modes de contrôle de la musique
7	Vitesse de rotation		

Installation

Placez le projecteur en hauteur pour projeter les effets lumineux au plafond. Fixez-le à l'aide du support fourni ou posez-le directement sur une surface plane et stable.
Remarque : Veillez à ce que le câble d'alimentation ne présente aucun risque de chute.

Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur. Contrôlez la guirlande lumineuse à l'aide de la télécommande fournie. Chaque télécommande peut commander les deux guirlandes, à condition qu'elles soient à portée du signal infrarouge.

Paramètres des boutons

Mode	Description
A1	LED bleues et oranges sur
A2	LED rouges et jaunes sur
A3	LED violettes et vertes sur
A4	LED jaunes, oranges, rouges et violettes sur
A5	LED rouges, oranges, vertes et violettes sur
A6	LED bleues, oranges, vertes et violettes sur
A7	Défilement automatique des couleurs avec une transition lente et un effet stroboscopique
MUSIQUE 1	Les lumières s'allument et s'éteignent en fonction du son.
MUSIQUE 2	Les couleurs changent en fonction du son
MUSIQUE 3	L'effet stroboscopique est activé par le son.
ÉCLAIR	effet stroboscopique continu

Remarque : En mode MUSIQUE, le microphone intégré détecte les sons ambiants ou la musique pour déclencher les effets lumineux. Pour un rendu optimal, placez l'appareil près de la source sonore.
La télécommande doit être pointée vers le récepteur infrarouge de l'appareil à moins de 5 m. Veuillez prévoir un délai d'une seconde maximum lors du passage d'un mode d'éclairage à un autre.

Installation

- À installer uniquement sur un mur ou un plafond stable capable de supporter le poids du produit.
- Utilisez des vis et des chevilles adaptées à la surface de montage.
- Assurez-vous que toutes les vis de fixation sont bien serrées avant utilisation.
- Pour une installation en hauteur, fixez toujours un câble de sécurité indépendant entre le luminaire et la structure de montage.
- Ne pas installer le produit à un endroit où il pourrait tomber sur des personnes.
- Veillez à ce que le luminaire dispose d'un espace libre suffisant pour la ventilation et la rotation.

PRUDENCE

- Ne pas immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir le produit éloigné des sources de chaleur et des matériaux inflammables.
- Ce produit est destiné uniquement à l'éclairage décoratif et de divertissement.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne jamais obstruer les pièces mobiles.
- Branchez-le uniquement à une prise de courant correctement mise à la terre.
- Débranchez la prise secteur avant de nettoyer l'appareil ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation pendant le fonctionnement.

Consignes de sécurité

● Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. ● Toute modification du produit compromet sa sécurité. Attention, risque de blessure ! ● Seul le fabricant ou les personnes dûment autorisées par lui peuvent effectuer des modifications ou des réparations sur le produit ou ses accessoires. ● N'ouvrez pas le boîtier. Ne démontez pas le produit. ● N'essayez jamais de le réparer vous-même ! ● Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des secousses ou une chute de faible hauteur. ● En cas de dysfonctionnement, débranchez le produit et cessez de l'utiliser. ● Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis un poste fixe en Allemagne et 42 centimes/minute depuis un réseau mobile). Courriel gratuit : **support@technaxx.de**
La ligne d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Nettoyage et entretien

● Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants ni de solvants. ● Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer dans les ouvertures du boîtier. L'infiltration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque d'électrocution ou d'endommagement de l'appareil.

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad- Zuse - Anneaux 16-18,
61137 Schöneck , Allemagne