Technaxx® * Gebrauchsanleitung

13L Kühlbox mit Lautsprechern TX-425

Art.-Nr. 5535 (retro-surf) · Art.-Nr. 5536 (tracking-utility)

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für zukünftige Verwendung oder für die Weitergabe des Produkts sorgfältig auf. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produkts. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Viel Spaß mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

Technische Änderungen vorbehalten – bitte verwenden Sie stets die aktuelle Gebrauchsanleitung, die auf der Website des Herstellers verfügbar ist. Die Abbildungen zeigen das Produkt farbneutral; Bedienung und technische Daten gelten für beide Farbvarianten.


Besonderheiten

- Kühlbox und Bluetooth-Lautsprecher in einem
- 13 Liter Fassungsvermögen
- Kühlakku mit Halterung im Deckel inklusive
- 2 × 4 W Stereo-Lautsprecher
- Bluetooth 5.0
- UKW-Radio
- Integrierter Akku für bis zu 6 Stunden Musik
- Stabiler Tragegriff

Technische Daten

Modell	TX-425
Art.-Nr. / Farbe	5535 retro-surf · 5536 tracking-utility
Volumen	13 Liter
Lautsprecher	2 × 4 W, Ø 52 mm, 24 Ω
Frequenzgang	142 Hz – 20 kHz
Bluetooth-Version / Reichweite	5.0 / bis zu 10 m
Frequenzband / max. Sendeleistung	2400–2483,5 MHz / max. 10 dBm EIRP
UKW-Empfang	88–108 MHz
Akku	Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh / 5,55 Wh, fest eingebaut
Spielzeit	ca. 3–6 Stunden (abhängig von der Lautstärke)
Ladeeingang	5 V ⎓ 2 A, USB-C
Ladezeit	ca. 5 Stunden
Material	PE (Gehäuse), PP (Deckel, Griff, Innenraum, lebensmittelecht)
Abmessungen (B × T × H)	34,5 × 27,3 × 30,9 cm
Gewicht	2,2 kg
Max. Zuladung	10 kg
Lieferumfang	13L Kühlbox mit Lautsprechern, Kühlakku, USB-Ladekabel, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

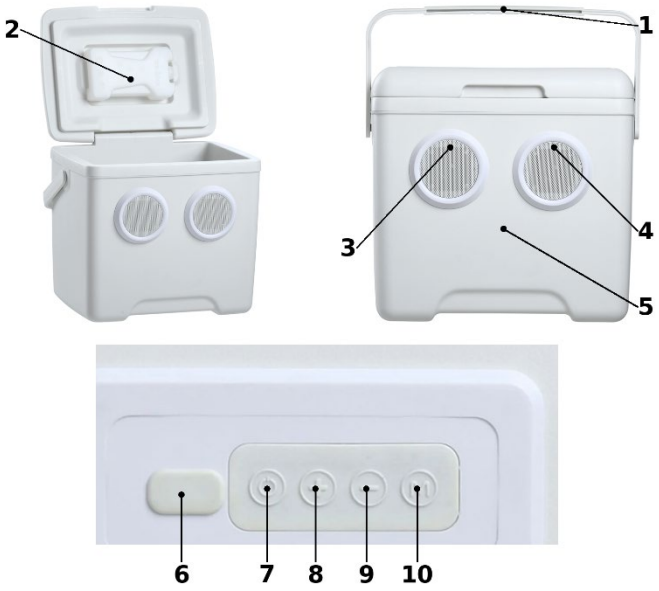

1	Tragegriff
2	Kühlakku in der Halterung an der Deckel-Innenseite
3	Lautsprecher links
4	Lautsprecher rechts
5	Kühlbox-Gehäuse (13 Liter)
6	Ladebuchse
7	Ein/Aus-Taste ⏻
8	Taste + (lauter / nächster Sender)
9	Taste − (leiser / vorheriger Sender)
10	Taste M (Modus Bluetooth/UKW, Sendersuchlauf)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die 13L Kühlbox mit Lautsprechern ist eine passive Kühlbox zum Kühlhalten bereits gekühlter Getränke und verpackter Lebensmittel mithilfe des mitgelieferten Kühlakkus. Sie kühlt nicht aktiv. Der eingebaute Lautsprecher gibt Musik von einem per Bluetooth gekoppelten Gerät wieder und empfängt UKW-Radio. Das Produkt ist für den privaten Gebrauch im Innen- und Außenbereich bei trockenem Wetter bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Inbetriebnahme

Akku laden

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit der USB-C-Ladebuchse (6) und einem USB-Netzteil (5 V ⎓ 2 A). Die Ladezeit beträgt ca. 5 Stunden.

Hinweis: Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein handelsübliches USB-Netzteil mit mindestens 5W und höchstens 10 W (5 V ⎓ 2 A). USB Power Delivery (PD) wird nicht unterstützt.

Einschalten und Bluetooth koppeln

Halten Sie die Taste ⏻ (7) gedrückt, bis sich der Lautsprecher einschaltet. Er startet im Bluetooth-Modus. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Smartphone und wählen Sie „TX-425“. Nach erfolgreicher Kopplung

können Sie Musik wiedergeben; die Reichweite beträgt bis zu 10 m ohne Hindernisse. Zum Ausschalten halten Sie ⏻ erneut gedrückt.

Tastenfunktionen

+ (8): lang drücken = Lautstärke erhöhen / kurz drücken (UKW-Modus) = nächster Sender
− (9): lang drücken = Lautstärke verringern / kurz drücken (UKW-Modus) = vorheriger Sender
M (10): kurz drücken = zwischen Bluetooth und UKW-Radio wechseln / lang drücken (UKW-Modus) = automatischer Sendersuchlauf; gefundene Sender werden gespeichert

Kühlbox verwenden

Legen Sie den Kühlakku mindestens 24 Stunden flach in ein Gefrierfach und setzen Sie ihn anschließend in die Halterung an der Deckel-Innenseite (2). Kühlen Sie Getränke und Lebensmittel vor, füllen Sie die Kühlbox und schließen Sie den Deckel vollständig. Öffnen Sie den Deckel möglichst selten und stellen Sie die Kühlbox in den Schatten.
Hinweis: Die Kühlbox erzeugt keine Kälte, sie hält sie nur. Die Kühldauer hängt von Außentemperatur, Füllmenge und Vorkühlung ab.

Fehlerbehebung

Lautsprecher lässt sich nicht einschalten: Akku laden.
Keine Bluetooth-Verbindung: Bluetooth am Smartphone aktivieren, Abstand verringern, Kopplung im Smartphone löschen und neu koppeln.
Kein oder schlechter UKW-Empfang: Standort wechseln, Sendersuchlauf mit M (lang drücken) neu starten.
Inhalt bleibt nicht lange kühl: Inhalt vorkühlen, Kühlakku vollständig gefrieren, Deckel geschlossen halten, Kühlbox in den Schatten stellen.

Hinweise

● Das Gerät ist nicht gegen Wasser geschützt. Nicht in Wasser tauchen und vor Regen, Spritz- und Strahlwasser schützen. ● Ladebuchse trocken halten; nie mit nassem Anschluss laden. ● Der Innenraum besteht aus lebensmittelechtem PP (LFGB-geprüft). Reinigen Sie ihn vor dem ersten Gebrauch. ● Keine Medikamente oder Produkte transportieren, die eine kontrollierte Temperatur benötigen. ● Keine heißen Speisen oder Getränke über 60 °C einfüllen. ● Die Kühlbox nur am Tragegriff tragen und nicht überladen (max. 10 kg). ● Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und nur im Haushalt. ● Folgende Fälle können das Produkt beschädigen: Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), unsachgemäßer Gebrauch, Eingriffe oder Veränderungen durch nicht autorisierte Personen, Einführen von Fremdkörpern, Verwendung mit nicht freigegebenem Zubehör. ● Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung.

Sicherheitshinweise

● **WARNUNG – Brand- und Explosionsgefahr:** Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Gerät und Akku nicht öffnen, durchbohren, quetschen, kurzschließen oder ins Feuer werfen. ● Nicht Temperaturen über 45 °C aussetzen, z. B. in praller Sonne oder im geschlossenen Fahrzeug. ● Ein beschädigtes, verformtes, überhitztes oder ungewöhnlich riechendes Gerät nicht weiterverwenden und nicht laden. ● Nur unter Aufsicht und auf nicht brennbarer Unterlage laden; das Gerät beim Laden nicht abdecken. ● **Erstickungsgefahr:** Verpackung und Kleinteile von Kindern fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug; Kinder dürfen nicht in die Kühlbox klettern. ● **VORSICHT – Gehörschäden:** Nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. ● Die Lautsprecher enthalten Magnete: mindestens 10 cm Abstand zu Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren halten. ● Den gefrorenen Kühlakku nicht längere Zeit mit bloßer Haut berühren (Kälteverletzung). Inhalt des Kühlakkus nicht verzehren; einen beschädigten Kühlakku nicht mehr verwenden. ● Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst, andernfalls erlischt der Garantieanspruch.

Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**
Die Support-Hotline ist Mo–Fr von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr erreichbar. Bei Auffälligkeiten und Unfällen wenden Sie sich bitte an: **gpsr@technaxx.de**

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch; den Innenraum mit etwas mildem Spülmittel. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Nicht in der Spülmaschine reinigen.
Wischen Sie Kondenswasser nach jedem Gebrauch aus und lassen Sie die Kühlbox mit geöffnetem Deckel trocknen. Bei längerer Nichtbenutzung den Akku auf ca. 50 % laden, trocken bei 10–25 °C lagern und etwa alle 3 Monate nachladen.

Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp TX-425 der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.technaxx.de/reseller

Entsorgung

Entsorgung der Verpackung. Sortieren Sie die Verpackungsmaterialien bei der Entsorgung nach Sorten. Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien sollten der Wertstoffsammlung zugeführt werden.



Entsorgung von Altgeräten (gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung von Wertstoffen). Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr verwendbare Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Stadtteils. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.
Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit mindestens 800 m² Gesamtverkaufsfläche, die mehrmals im Jahr oder dauerhaft Elektrogeräte anbieten, nehmen Altgeräte unentgeltlich zurück: beim Kauf eines gleichartigen Neugeräts sowie ohne Neukauf bis zu drei Altgeräte je Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind. Für den Online-Handel gilt dies entsprechend. Löschen Sie vor der Abgabe die Bluetooth-Kopplung in Ihrem Smartphone.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. * gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Ihr Produkt mit vollständig entladenem, eingebautem Akku an Ihrer Sammelstelle ab!
Risiken lithiumhaltiger Akkus: Beschädigte oder falsch entsorgte Lithium-Akkus können sich entzünden und Brände in Sammelfahrzeugen und Entsorgungsanlagen verursachen. Kleben Sie freiliegende Kontakte ab und geben Sie beschädigte Geräte gesondert beim Personal der Sammelstelle ab.

Hergestellt in China
Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland