Luminaxx® Gebrauchsanleitung
360° Party-Lichter Set LU-016

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben zu können. Gehen Sie mit dem Originalzubehör für dieses Produkt ebenso vor. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Besonderheiten

- Set mit zwei Partylichtern
- 360° rotierende Lichteffekte
- Schallreaktive Beleuchtung
- IR-Fernbedienung
- Netzbetrieben

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse abrufbar: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

Entsorgung


Entsorgung der Verpackung. Verpackungsmaterialien bitte vor der Entsorgung nach Art sortieren. Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien gehören in die Wertstoffsammlung.

Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung von Wertstoffen). Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr verwendbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. an einer Sammelstelle in seiner Gemeinde oder seinem Landkreis. Dadurch wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Umweltauswirkungen vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Technische Spezifikationen

Leistung	3 W
LED-Lebensdauer	20.000 h
Modus	Musik, Fernbedienung, Automatik
Abdeckung	15 m²
Leistungsaufnahme	220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Kabellänge	1 m
Betriebstemperatur	0 °C – 40 °C
Gewicht / Abmessungen	450 g / 22,5 x 10,2 x 11,8 cm
Packungsinhalt	2x LU-016, 2x Fernbedienung, Gebrauchsanleitung

Übersicht der Fernsteuerung

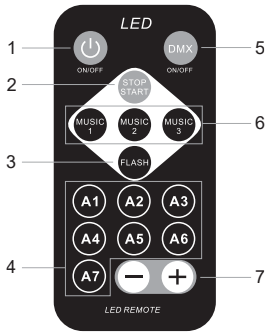

1	Ein-/Ausschalten	2	Start / Stopp
3	Blitz	4	A1 – A7 Farbmodi
5	Für dieses Modell ist keine Funktion verfügbar.	6	Musiksteuerungsmodi
7	Drehzahl		

Aufstellen

Positionieren Sie die Partyleuchte erhöht, um die Lichteffekte an die Decke zu projizieren. Befestigen Sie das Gerät mit der mitgelieferten Halterung oder stellen Sie es ohne Halterung auf eine ebene, stabile Fläche.

Hinweis: Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt.

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose. Steuern Sie die Partybeleuchtung mit der mitgelieferten Fernbedienung. Jede Fernbedienung kann beide Leuchten bedienen, sofern sie sich in Reichweite des Infrarotsignals befinden.

Tasteneinstellungen

Modus	Beschreibung
A1	Blaue und orangefarbene LEDs an
A2	Rote und gelbe LEDs an
A3	Lila und grüne LEDs an
A4	Gelbe, orange, rote und violette LEDs an
A5	Rote, orange, grüne und violette LEDs an
A6	Blaue, orange, grüne und violette LEDs an
A7	Automatischer Farbwechsel mit langsamem Übergang und Stroboskopeffekt
MUSIK 1	Lichter schalten sich je nach Geräusch ein und aus.
MUSIK 2	Farben verändern sich als Reaktion auf Geräusche.
MUSIK 3	Der Stroboskop-Effekt wird durch Geräusche aktiviert.
BLITZ	Kontinuierlicher Stroboskoplichteffekt

Hinweis: Im Musikmodus erkennt das integrierte Mikrofon Umgebungsgeräusche oder Musik, um die Lichteffekte auszulösen. Für optimale Ergebnisse platzieren Sie das Gerät in der Nähe der Schallquelle.

Die Fernbedienung muss in einem Abstand von weniger als 5 m auf den Infrarotempfänger des Geräts gerichtet sein. Beim Umschalten zwischen den Beleuchtungsmodi kann es zu einer Verzögerung von bis zu 1 Sekunde kommen.

Installation

- Das Produkt darf nur an einer stabilen Wand oder Decke montiert werden, die das Gewicht des Produkts tragen kann.
- Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, die für die Montagefläche geeignet sind.
- Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass alle Befestigungsschrauben fest angezogen sind.
- Bei Überkopfmontage muss stets ein separates Sicherheitsseil zwischen Leuchte und Montagekonstruktion angebracht werden.
- Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es auf Personen fallen könnte.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausreichend Freiraum für Belüftung und Drehung hat.

VORSICHT

- Das Produkt darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und brennbaren Materialien fern.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für dekorative und Unterhaltungsbeleuchtung bestimmt.
- Das Gerät darf nicht mit nassen Händen berührt werden.
- Bewegliche Teile dürfen niemals blockiert werden.
- Nur an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose anschließen.
- Vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch den Netzstecker ziehen.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen während des Betriebs nicht abgedeckt werden.

Sicherheitshinweise

● Beachten Sie die Sicherheitshinweise während des Gebrauchs. ● Jegliche Modifikation des Produkts beeinträchtigt dessen Sicherheit. Vorsicht, Verletzungsgefahr! ● Änderungen und Reparaturen am Produkt oder Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ausdrücklich vom Hersteller autorisierten Personen durchgeführt werden. ● Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Zerlegen Sie das Produkt nicht. ● Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch! ● Behandeln Sie das Produkt vorsichtig. Es kann durch Erschütterungen oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden. ● Trennen Sie das Produkt bei einer Fehlfunktion vom Stromnetz und verwenden Sie es nicht mehr. ● Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Support

Servicetelefonnummer für technischen Support: **01805 012643**
(14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**
Die Support-Hotline ist Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr erreichbar.

Reinigung und Instandhaltung

● Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. ● Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Gehäuseöffnungen eindringen kann. Eindringendes Wasser in ein elektrisches Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts.

Hergestellt in China

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad- Zuse -Ring 16-18,
61137 Schöneck , Deutschland