Luminaxx ® Manuale d’istruzione
Set di luci per feste a 360° LU-016

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.

Conservare con cura questo manuale d'uso per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

Caratteristiche

- Set di due luci da festa
- Effetti luminosi rotanti a 360°
- Illuminazione reattiva al suono
- Telecomando a infrarossi
- Alimentazione di rete

Dichiarazione di conformità

La Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore, alla voce "Dichiarazione di Conformità").

Disposizione


Smaltimento degli imballaggi. Separare i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartoncino nella carta da macero. I fogli di alluminio devono essere conferiti per la raccolta differenziata.

Smaltimento delle vecchie apparecchiature (Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta dei materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire separatamente dai rifiuti domestici i vecchi apparecchi non più utilizzabili, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e che si evitino impatti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo mostrato qui.

Specificazioni tecniche

Energia	3 W
durata del LED	20.000 ore
Modalità	Musica, telecomando, automatico
Copertura	15 m²
Ingresso alimentazione	220–240 V CA, 50/60 Hz
lunghezza del cavo	1 m
Temperatura di esercizio	0°C – 40°C
Peso / Dimensioni	450 g / 22,5 x 10,2 x 11,8 cm
Contenuto della confezione	2 unità LU-016, 2 telecomandi, , manuale d’istruzione

Panoramica remota

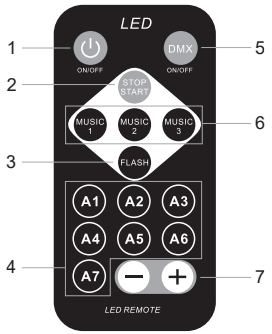

1	Accensione/Spegnimento	2	Avvio / Arresto
3	Flash	4	Modalità colore A1 – A7
5	Nessuna funzione per questo modello	6	Modalità di controllo della musica
7	velocità di rotazione		

Impostare

Posiziona la luce da festa in un punto elevato per proiettare gli effetti luminosi sul soffitto. Fissa l'unità utilizzando la staffa di montaggio in dotazione oppure posizionala su una superficie piana e stabile senza la staffa.

Nota: sistema il cavo di alimentazione in modo che non diventi un pericolo di inciampo.

Collega il cavo di alimentazione a una presa di corrente. Controlla la luce da festa utilizzando il telecomando in dotazione. Ogni telecomando può controllare entrambe le luci, purché si trovino nel raggio d'azione del segnale a infrarossi.

Impostazioni dei pulsanti

Modalità	Descrizione
A1	LED blu e arancioni accesi
A2	LED rossi e gialli accesi
A3	LED viola e verdi accesi
A4	LED gialli, arancioni, rossi e viola accesi
A5	LED rossi, arancioni, verdi e viola accesi
A6	LED blu, arancioni, verdi e viola accesi
A7	Cambia colore automaticamente con una transizione lenta ed effetto stroboscopico.
MUSICA 1	Le luci si accendono e si spengono in risposta al suono.
MUSICA 2	I colori cambiano in risposta al suono.
MUSICA 3	L'effetto strobo si attiva con il suono.
FLASH	Effetto luce stroboscopica continua

Nota: nelle modalità MUSICA, il microfono integrato rileva i suoni ambientali o la musica per attivare gli effetti luminosi. Per ottenere le migliori prestazioni, posizionare l'unità vicino alla sorgente sonora.

Il telecomando deve essere puntato verso il ricevitore a infrarossi dell'unità a una distanza inferiore a 5 metri. Prevedere un ritardo fino a 1 secondo tra le diverse modalità di illuminazione.

Installazione

- Installare solo su una parete o un soffitto stabili, in grado di sostenere il peso del prodotto.
- Utilizzare viti e tasselli adatti alla superficie di montaggio.
- Assicurarsi che tutte le viti di fissaggio siano ben serrate prima dell'uso.
- Per le installazioni a soffitto, collegare sempre un cavo di sicurezza indipendente tra l'apparecchio e la struttura di montaggio.
- Non installare il prodotto in un luogo dove potrebbe cadere addosso alle persone.
- Assicurarsi che l'apparecchio abbia spazio libero sufficiente per la ventilazione e la rotazione.

ATTENZIONE

- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e materiali infiammabili.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'illuminazione decorativa e per scopi di intrattenimento.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non ostruire mai le parti in movimento.
- Collegare esclusivamente a una presa di corrente con messa a terra.
- Scollegare la spina di alimentazione prima della pulizia o quando non in uso.
- Non coprire le aperture di ventilazione durante il funzionamento.

Istruzioni di sicurezza

●Osservare le istruzioni di sicurezza durante l'uso. ● Qualsiasi modifica al prodotto comprometterà la sicurezza del prodotto. Attenzione, rischio di lesioni! ●Tutte le modifiche e le riparazioni al prodotto o ai suoi accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore. ●Non aprire l'involucro. Non smontare il prodotto. ●Non effettuare mai riparazioni da soli! ●Maneggiare il prodotto con cura. Può danneggiarsi a causa di urti o cadute da una piccola altezza. ●In caso di malfunzionamento del prodotto, scollegarlo dalla rete elettrica e interromperne l'uso. ●Soggetto a modifiche tecniche ed errori.

Supporto

Numero di telefono del servizio di assistenza tecnica: **01805 012643** (14 centesimi/minuto da rete fissa tedesca e 42 centesimi/minuto da rete mobile). E-mail gratuita: **support@technaxx.de**
La linea di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Pulizia e manutenzione

●Pulire regolarmente l'apparecchiatura con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi. ●Assicurarsi che non vi siano infiltrazioni d'acqua nelle aperture dell'involucro. L'ingresso di acqua in un dispositivo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche o danni al dispositivo stesso.

Made in China

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad- Zuse -Anello 16-18,
61137 Schöneck , Germania