

Lifenaxx® * Instrukcja obsługi

Espresso To Go LX-060

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Spis treści

Wskazówki	2	Kroki instalacji	6
Instrukcje bezpieczeństwa	2	Duża kapsułka.....	7
Zasady bezpieczeństwa		Mała kapsułka	7
dotyczące akumulatorów	3	Proszek kawowy	7
Ostrzeżenia	3	Parzenie kawy/espresso	7
Zastrzeżenie	4	Często zadawane pytania	8
Cechy	4	Dane techniczne.....	9
Opis produktu	5	Wsparcie	9
Ładowanie	5	Deklaracja zgodności	10
Instrukcja użytkowania	6	Utylizacja	10

Wskazówki

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Funkcjonalnym ● Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie produktu: Nieprawidłowe napięcie, wypadki (w tym z cieczą lub wilgocią), niewłaściwe użytkowanie lub nadużywanie produktu, wadliwa lub nieprawidłowa instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, porażenie przez owady, manipulowanie lub modyfikowanie produktu przez osoby inne niż autoryzowany personel serwisowy, wystawienie na działanie materiałów powodujących nadmierną korozję, włożenie obcych przedmiotów do urządzenia, używanie z akcesoriami, które nie zostały wstępnie zatwierdzone. ● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przeznaczony jest do użytku przez osoby prywatne.
- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na naklejce.
- Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może zostać uszkodzone lub osoby mogą zostać ranne. Wszelkie mocowania należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta lub uzyskać od producenta.
- Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu, ponieważ może to spowodować utratę funkcji ochronnej. Unikaj nadmiernego naprężania kabla, szczególnie w gniazdach i wtyczkach.

- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy używać płynnych środków czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50°C przez dłuższy czas.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Produkt wykorzystuje akumulatory i można go zabrać wszędzie, gdzie jest potrzebny. Jednak **WSZYSTKIE** akumulatory mogą **WYBUCHNĄĆ, ZAPALIĆ SIĘ i SPOWODOWAĆ OPARZENIA**, jeśli zostaną rozmontowane, przebite, przecięte, zmiażdżone, zwarte, spalone lub wystawione na działanie wody, ognia lub wysokich temperatur, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Aby bezpiecznie korzystać z akumulatorów, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- **ZAWSZE** przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów i recyklingu przy wyrzucaniu zużytych baterii.
- **ZAWSZE** używaj produktu do ładowania akumulatorów.
- **NIGDY** nie umieszczaj akumulatorów w kieszeni, torebce ani innym pojemniku, zwłaszcza jeśli zawierają one metalowe przedmioty.
- **NIGDY** nie przechowuj akumulatorów razem z materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi.
- **NIGDY** nie dopuść do zamoczenia akumulatora ani komory baterii – przed, w trakcie i po instalacji. (Pamiętaj, że sam produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, w przeciwieństwie do komory baterii i samych baterii.)
- **NIGDY** nie rozbieraj, nie przecinaj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie zwieraj, nie wrzucaj baterii do ognia ani wody i nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 50°C.

Ostrzeżenia

- Nie rozmontowuj produktu, może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Żywotność baterii skróci się wraz z użytkowaniem. Ładuj baterię przynajmniej raz w miesiącu, aby ją oszczędzać, jeśli produkt nie będzie używany przez długi czas.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować pożar lub oparzenia

chemiczne. Bateria może wybuchnąć w przypadku uszkodzenia. ●Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnej porady. ●Nie używaj żrących lub lotnych płynów do czyszczenia. ●Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub mechanizmów. ●Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.


Zastrzeżenie

● W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub następne zagrożenia dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie lub jakiekolwiek inne skutki wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania ich produktów.

Cechy

- Kompaktowy rozmiar i lekka konstrukcja: Idealny w podróży, na kempingu lub w biurze. Mieści się w plecakach lub torebkach i oszczędza miejsce.
- Zasilany bateryjnie: Akumulator umożliwia pracę bez gniazdka, więc urządzenie można używać wszędzie, np. w samochodzie, na kempingu lub podczas aktywności na świeżym powietrzu. Długi czas pracy baterii na kilka filiżanek.
- Wszechstronna kompatybilność: urządzenia można używać zarówno z kapsułkami, jak i z kawą mieloną, co daje możliwość wyboru między wygodnymi kapsułkami a świeżo zmielonym proszkiem.
- Krótki czas nagrzewania: Dzięki technologii szybkiego nagrzewania kawa/espresso jest przygotowywana w zaledwie kilka minut. To idealne rozwiązanie na szybką kawę w podróży.
- Łatwa obsługa: proste sterowanie jednym przyciskiem umożliwia obsługę urządzenia przy minimalnym wysiłku, bez skomplikowanych ustawień.
- Akumulator: Akumulatory można ładować przez USB-C, co zapewnia łatwą obsługę i elastyczność podczas ładowania.
- Materiały wysokiej jakości: solidna, lekka obudowa wykonana z tworzywa ABS + stali nierdzewnej 304 + PA/GF zapewniająca długą żywotność i łatwe czyszczenie.
- Zbiornik na wodę: Wystarczająca ilość na małą filiżankę kawy / espresso.

Opis produktu

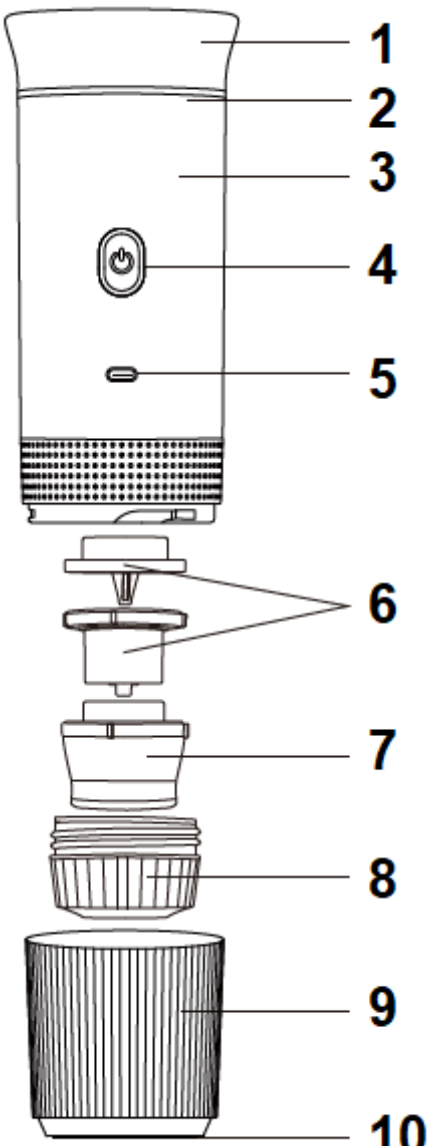	1	Czapka
	2	Pojemnik na wodę
	3	Jednostka grzewczo-parząca <i>Uwaga: Nie można myć</i>
	4	Przycisk włączania/wyłączania zasilania
	5	Port ładowania USB-C
	6	Pojemnik na kawę mieloną
	7	Mały pojemnik na kapsułki
	8	Duży pojemnik na kapsułki
	9	Filizanka
	10	Powłoka antypoślizgowa

Ładowanie

1. Naładuj urządzenie w momencie, gdy świeci się czerwona dioda LED. Czerwona dioda LED świeci, gdy urządzenie jest ładowane. Zielona dioda LED będzie świecić po pełnym naładowaniu.
2. Dopóki kabel USB jest podłączony, urządzenie nie może wykonać procesu podgrzewania lub parzenia. Odłącz kabel, gdy urządzenie jest w pełni naładowane. Dopiero wtedy można rozpocząć proces podgrzewania lub parzenia.

Instrukcja użytkowania

Ostrożność:

1. Nie dotykaj zielonej podkładki na nasadce, gdy się nagrzewa. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia, gdy się nagrzewa.
2. Nie rozpoczynaj podgrzewania, jeśli w środku nie ma wody, nawet chociaż istnieje zabezpieczenie przed suchym ciepłem do 14 5° C. Po włączeniu zabezpieczenia przed suchym ciepłem dioda LED miga przez 5 sekund na czerwono i piszczy przez 5 sekund.
3. Po użyciu wyczyść urządzenie i utrzymuj je w suchości.

Kolor diody LED	Status roboczy
Czerwony: dioda LED miga przez 5 sekund	Ochrona przed przesuszeniem
Pomarańczowy: dioda LED pulsuje	Rozgrzewanie
Zielony: dioda LED obraca się	Napar
Czerwony: dioda LED obraca się	Napar (bateria poniżej 25%)

Kroki instalacji

					
Duży pojemnik na kapsułki	Mały pojemnik na kapsułki	Pojemnik na kawę mieloną	Duża kapsuła	Mała kapsułka	Proszek kawowy

Compatible Capsules



Incompatible Capsule




Duża kapsułka



Mała kapsułka



Proszek kawowy

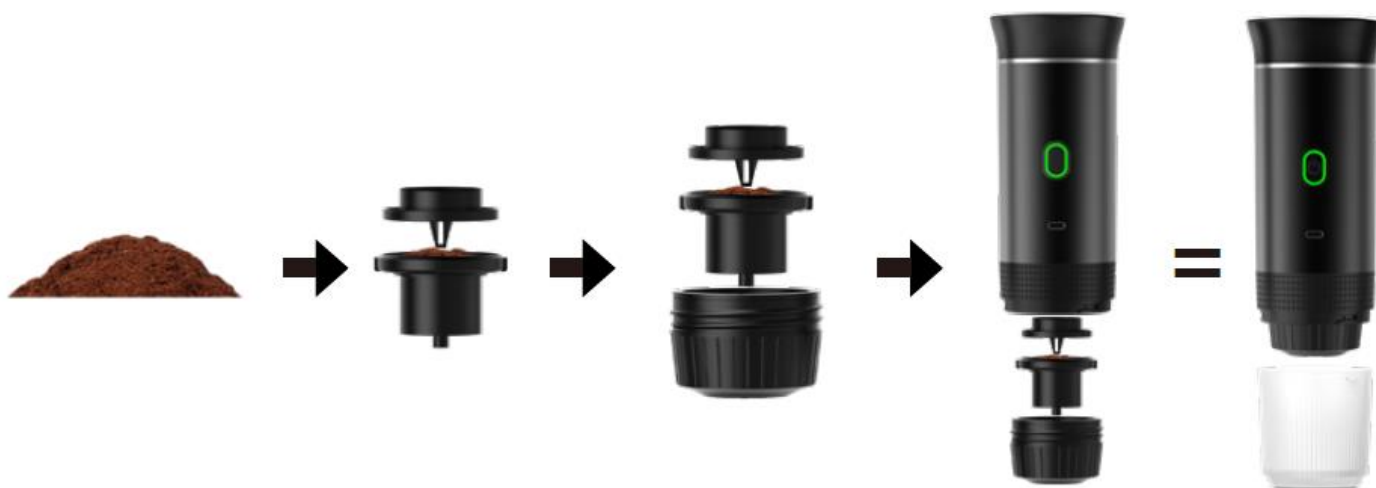

Parzenie kawy/espresso

Do zaparzania można wybrać zimną lub gorącą wodę.

W przypadku zimnej wody wykonaj poniższe czynności:

1. Zdejmij nakrętkę, wlej zimną wodę do pojemnika na wodę (maks. 60 ml), a następnie zamknij nakrętkę.

2. Naciśnij przycisk zasilania raz, aby sprawdzić poziom naładowania baterii (zielona dioda LED świeci), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby zaparzyć zimną kawę/espresso (zielona dioda LED zacznie się obracać). Czerwona dioda LED zacznie się obracać, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 25%.

3. Jeśli chcesz podgrzać zimną wodę, naciśnij przycisk dwukrotnie, aby podgrzać wodę do 86 ° C w ciągu 5 minut (pomarańczowa dioda LED będzie pulsować), urządzenie wyda 4 sygnały dźwiękowe i automatycznie zacznie parzyć gorącą kawę/espresso przez 60 sekund (zielona dioda LED będzie migać).

W przypadku gorącej wody wykonaj poniższe czynności:

1. Zdejmij nakrętkę, wlej gorącą wodę do pojemnika na wodę, a następnie zamknij nakrętkę.

2. Naciśnij przycisk zasilania raz, aby sprawdzić poziom naładowania baterii (zielona dioda LED świeci), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby zaparzyć gorącą kawę/espresso. Zajmie to 60 sekund (zielona dioda LED będzie się obracać).

Często zadawane pytania

Awaria	Analiza	Rozwiązywanie problemu
Czerwone światło świeci przez 8 sekund	Wyczerpała się bateria	Ładuj urządzenie przez 3 do 5 godzin, aby mieć pewność, że jest w pełni naładowane.
Czerwone światło miga powoli i przez 5 sekund słychać dźwięk brzęczyka	Czas nagrzewania powyżej 15 minut, urządzenie przestaje działać	Uruchom ponownie. Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby podgrzać wodę
Czerwone światło miga szybko i przez 5 sekund słychać dźwięk brzęczyka	Ochrona przed przegrzaniem	Zdejmij nasadkę, aby ostygło przez 5 minut. Następnie podgrzej ponownie, klikając dwukrotnie przycisk zasilania.
Ekstrakcja tylko wody	Duża lub mała kapsułka nie jest dobrze nakłuwana	Mocno dokręć duży pojemnik na kapsułki do samego końca, aż będzie można go przykręcić.

Ekstrahowana kawa mielona jest z pozostałościami	Zmielona kawa wysypuje się na krawędź pojemnika	Upewnij się, że zmielona kawa nie rozsypała się wokół pojemnika na proszek i za pomocą łyżki mocno ubij zmieloną kawę, aby uzyskać lepszy efekt zaparzania.
--	---	---

Dane techniczne

Pojemność wodna	60 ml
Pojemność kubka	120 ml
Zasilacz	USB-C 5V / 2A
Pojemność baterii	3x 18650 / 2500mAh
Moc	72 W
Napięcie robocze	12 V
Czas nagrzewania	5 minut
Maksymalny czas nagrzewania	Do 15 minut
Czas parzenia	60 sekund
Temperatura spalania Ant-Dry	145 °C
Temperatura podgrzewania wody	86 °C
Czas ładowania	3-5 godzin
Zastosowanie 1x pełnego naładowania	5x podgrzewanie i parzenie + 5x parzenie
Tworzywo	ABS+304+PA/GF
Waga i wymiary	668 g / (dł.) 8,35 x (szer.) 8,35 x (wys.) 24,6 cm
Zawartość opakowania	1x Espresso To Go LX-060, 1x duży pojemnik na kapsułki, 1x mały pojemnik na kapsułki, 1x pojemnik na kawę mieloną, 1x kubek, 1x instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Deklaracja zgodności



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że urządzenie typu LX-060 Prod. ID.:5315 jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.
* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Espresso To Go LX-060