

Bezdrátové přehrávání do auta a Android Auto s palubní kamerou TX-367

Nahrávání videa; přenos AUX nebo FM do autorádia

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Obsah

Tipy.....	2	CarPlay.....	6
Opatření	2	Android Auto.....	7
Varování	3	FM vysílač (FM TX)	9
Bezpečnostní pokyny	3	BT / Telefon.....	9
Zřeknutí se odpovědnosti	3	Nastavení / Nastavení	12
Funkce.....	4	Palubní kamera (DVR)	15
Přehled produktů	4	Funkce nabíječky do auta	16
Základní informace.....	4	Odstraňování problémů	16
Montáž.....	5	Technické specifikace	17
Hlavní rozhraní a rozhraní		Péče a údržba	18
aplikace	5	Prohlášení o shodě	18
Propojení / párování telefonu	6	Likvidace	18

Tipy

● Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen funkce● Nepoškozuje výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nevhodný instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo blesků poškození, napadení hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivním látkám materiály, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno.● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce a řiďte se nimi.

Opatření

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Nesprávné použití tohoto produktu může vést k poškození tohoto nebo připojených produktů. Abyste zajistili správnou funkci produktů, nikdy je nepoužívejte za následujících podmínek:

- Vlhké nebo podvodní podmínky;
- Podmínky v blízkosti topení nebo vysoké teploty servis;
- Podmínky s přímým a silným slunečním zářením;
- Podmínky s poškozením adaptéru ;
- Nikdy nerozebírejte výrobek bez řádného povolení, jinak může dojít ke ztrátě záruční podmínky.

Varování

●Přísně dodržujte příslušné národní zákony země, ve které tento výrobek používáte. Nesmí být používán k legálním účelům, následky můžete nést sami. ●Abyste předešli nehodám, nedívejte se na zařízení během řízení. Nepoužívejte zařízení ani neměňte žádná nastavení během řízení. ●Chcete-li prodloužit životnost tohoto zařízení, vytáhněte jej při startování motoru vozu . ●Nepokoušejte se zařízení rozebírat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce k poškození. ●Nenechte zařízení upadnout ani s ním netřesit, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky. ●Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.

Bezpečnostní pokyny

● Produkt je určen pro přenos zvuku prostřednictvím FM frekvencí. Je určen pro soukromé použití.
●Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
●Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na zařízení.
●Neumísťujte výrobek na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo ke zranění osob . Veškeré upevnění by mělo být prováděno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo s pokyny, které si od výrobce obstaráte.
●Nevystavujte kabel nadměrnému namáhání, zejména u zásuvek a zástrček.
●Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože v některých místech protéká proud a kontakt s nimi může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
●Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek smí být čištěn pouze vlhkým hadříkem.
●Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
●Nepoužívejte výrobek na přímém slunci ani v místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50 °C.


Zřeknutí se odpovědnosti

● Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo život, nesprávné skladování nebo cokoliv jiného, co by vzniklo v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů. ●Chybové zprávy se mohou objevit v závislosti na prostředí, ve kterém jsou produkty používány. ●Společnost Technaxx Deutschland nenese odpovědnost za nezaznamenaní událostí, chybějící soubory atd.

Funkce

- Bezdrátové CarPlay / Android Auto přes BT / WiFi (5 GHz)
- 2MP palubní kamera, otočná o 180° (ulice nebo interiér vozidla)
- Velký kapacitní dotykový displej 10,26" (26,06 cm)
- AUX výstup nebo bezdrátový přenos FM zvuku do autorádia
- Vestavěný reproduktor
- Držák čelního skla a palubní desky
- MicroSD karta až do 128 GB
- Rozsah FM od 87,5 do 108 MHz
- Bluetooth verze 5.0
- Napájení DC12/24V

Přehled produktů

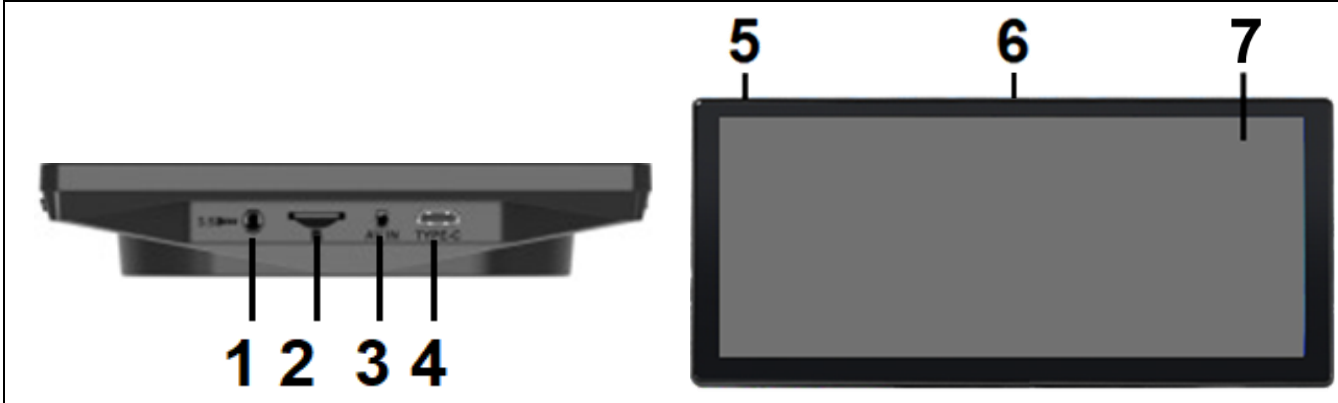			
1	AUX výstup (3,5 mm)	5	Tlačítko napájení (Zapnuto/Vypnuto) [na zadní straně]
2	Slot pro kartu MicroSD	6	Autokamera (teleskopická, otočná o 180°)
3	AV vstup (bez funkce)	7	Dotykový displej 10,26" (26,06 cm)
4	Napájecí konektor USB-C		

Základní informace

1. CarPlay/Android Auto podporuje bezdrátový připojení přes BT/ WiFi (5 GHz).
2. Po zapnutí funkce FM vysílače nebo AUX kabel je vložen, vestavěný reproduktor se ztlumí. Po aktivaci funkce FM vypnuto nebo Po odpojení AUX kabelu bude zařízení mít zvuk.
3. Zařízení nemá dobíjecí baterii. Funguje pouze s připojeným zdrojem napájení (USB-C).

Montáž


Existují dvě možnosti montáže displeje Carplay .

1. Čelní sklo: Umístěte držák přísavky na okno a stiskněte zajišťovací mechanismus.


2. Přístrojová deska: Připevněte adaptér k palubní desce. Umístěte na něj přísavku a zatlačte dolů na zajišťovací mechanismus.

Hlavní rozhraní a rozhraní aplikace

Zapojte napájecí adaptér do zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle (12 V nebo 24 V) .

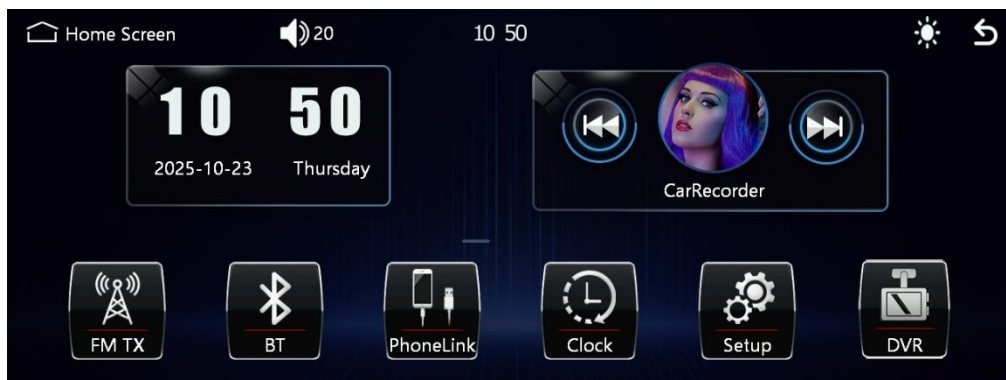

Hlavní rozhraní

	Hlavní menu (klikněte na něj)
	Hlasitost (kliknutím upravíte: Ztlumit; 1–30)
	BT (připojeno zařízení Bluetooth)
	Bliká REC (Palubní kamera nahrává)
	Jas (kliknutím upravíte: Slunce, Měsíc, Vypnuto)
	Zpět (klikněte na to)
	Čas/datum (synchronizuje se po připojení smartphonu)
	Hudební přehrávač

Aplikace

	FM vysílač (nastavení FM kanálu pro rádiový přenos)
---	---

	BT/Telefon (kliknutím otevřete možnosti volání, seznam volajících, kontakty, připojení BT a hudbu BT)
	Propojení telefonu / Párování (nastavení připojení CarPlay/Android Auto)
	Nastavení hodin / data a času
	Nastavení/Nastavení (kliknutím otevřete nastavení)
	Palubní kamera (kliknutím otevřete zobrazení, přehrávání a nastavení palubní kamery)

Propojení / párování telefonu


Klikněte na ikonu telefonního propojení pro přístup k rozhraní.



Klikněte na ikonu Automatické připojení vlevo/vpravo a vyberte:
(levá možnost: Apple/CarPlay)
(pravá možnost: Android/Auto)

CarPlay


Klikněte na ikonu Phone Link pro vstup do rozhraní aplikace, vyberte CarPlay a připojte zařízení podle pokynů a osobních potřeb.

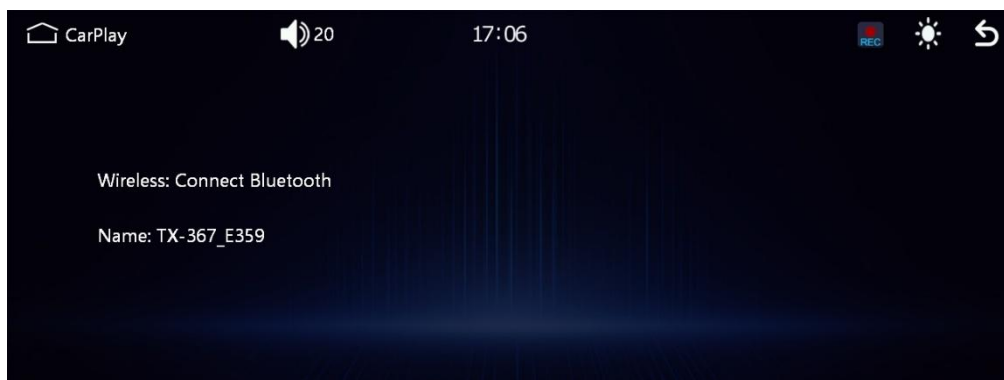




Bezdrátové připojení CarPlay

připojení Bluetooth a Wi-Fi . Název BT: TX-367_XXXX.


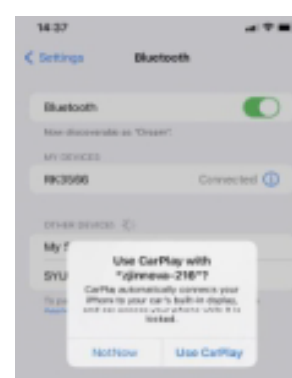


Po kliknutí na tlačítko  pro úspěšné připojení se na displeji zobrazí obrazovka aplikace, kde lze provádět příslušné funkční operace. Přenos dat probíhá přes WiFi 5GHz.

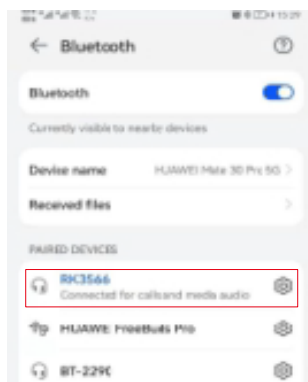


Android Auto

Klikněte na ikonu Phone Link pro vstup do rozhraní aplikace, vyberte Android Auto a připojte zařízení podle pokynů a osobních potřeb.

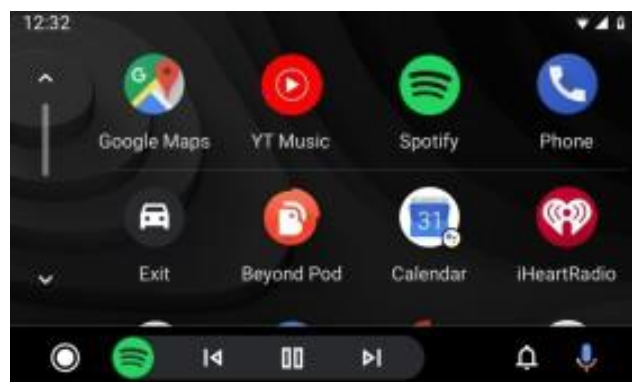
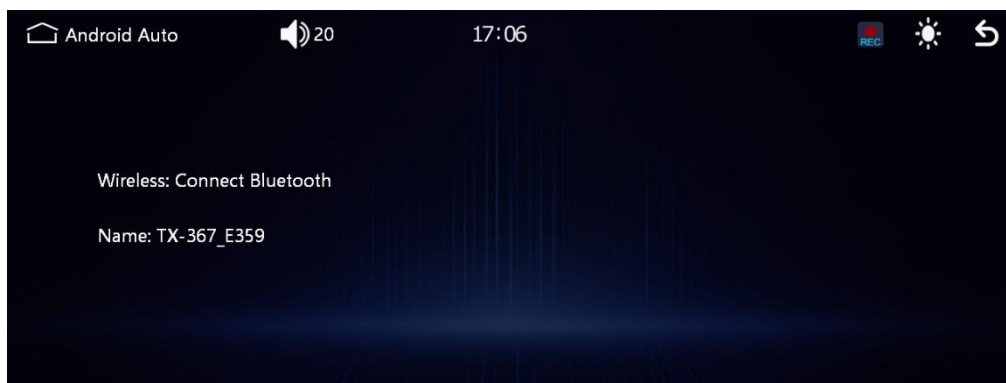


Bezdrátové připojení k Androidu Auto

připojení Bluetooth a WiFi . Název BT: TX-367_XXXX.

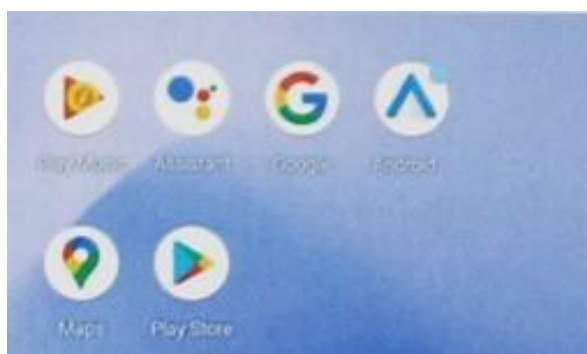

Po kliknutí na tlačítko  pro úspěšné připojení se na displeji zobrazí obrazovka aplikace, kde lze provádět příslušné funkční operace. Přenos dat probíhá přes WiFi 5GHz.

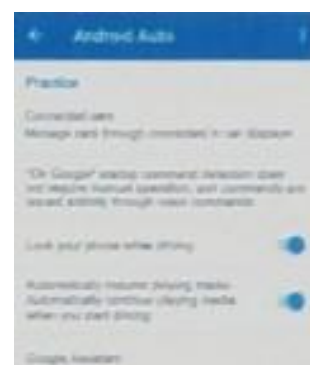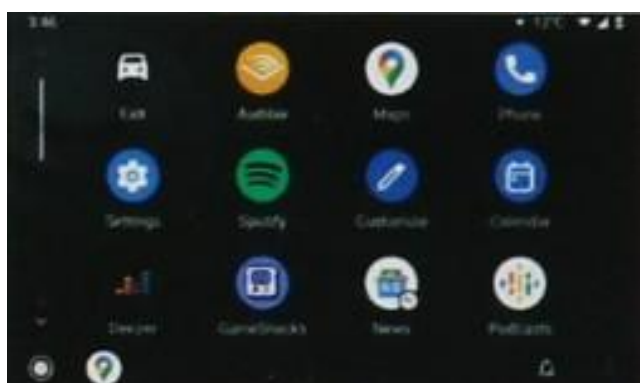

FM vysílač (FM TX)

Klepněte na ikonu FM vysílače pro vstup do rozhraní FM.



1. Klikněte na VYP pro zapnutí, modrá znamená ZAPNUTO.
2. Po aktivaci klikněte na $\langle / \rangle$ pro výběr frekvenčního pásma.
3. Vybranou stanici můžete uložit stisknutím a podržením tlačítek P1 - P6.
4. Existují 3 režimy zvukového výstupu:

SPK (reproduktor samotného zařízení)	
FM vysílač	
AUX	


Zařízení přehrává zvuk pouze přes vestavěný reproduktor, pokud je vybrán režim SPK. Pokud je vybrán režim FM/AUX, zařízení nepřehrává zvuk přes vestavěný reproduktor.

BT / Telefon

Klikněte na ikonu BT pro vstup do rozhraní Bluetooth. Po připojení k telefonu přes Bluetooth můžete ovládat funkce, jako je telefonování a přehrávání hudby.


Důležité: Nelze použít, pokud je zapnutá Wi-Fi.

Vytočit

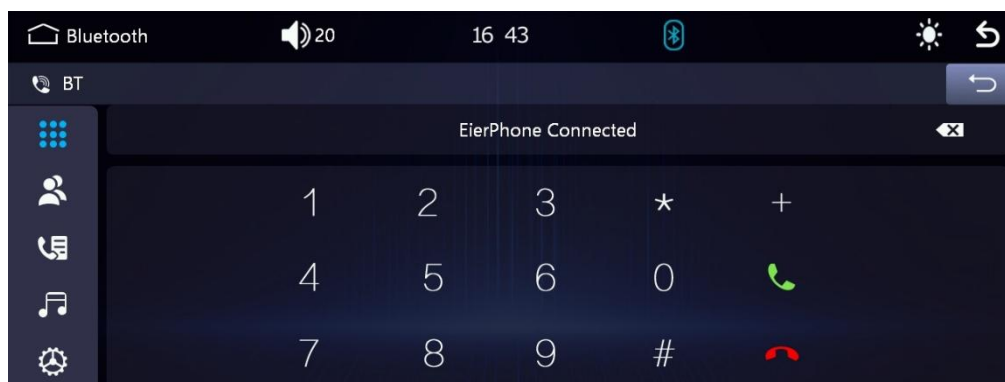


1. Klikněte na číslo v rozhraní pro zadání telefonního čísla. Pokud je zadané číslo nesprávné, kliknutím na x jej postupně smažte.
2. Po zadání telefonního čísla stiskněte  pro vytočení;
Stisknutím  ukončíte aktuální hovor.

Telefon/Kontakty

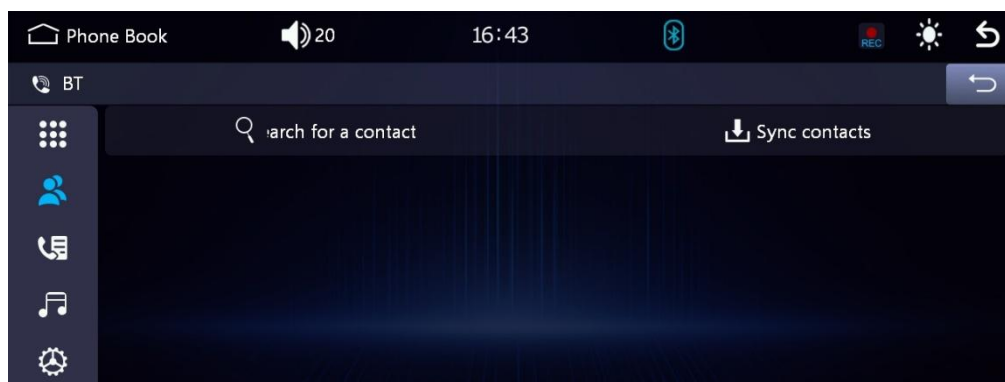


1. Otevřete telefonní seznam: Kliknutím na  tlačítko [Synchronizovat kontakt] potvrďte vyskakovací požadavek na synchronizaci kontaktů.
2. Vyhledávání kontaktů: Po synchronizaci kontaktů zadejte písmena do vyhledávacího pole vpravo pro zahájení vyhledávání.

Historie hovorů

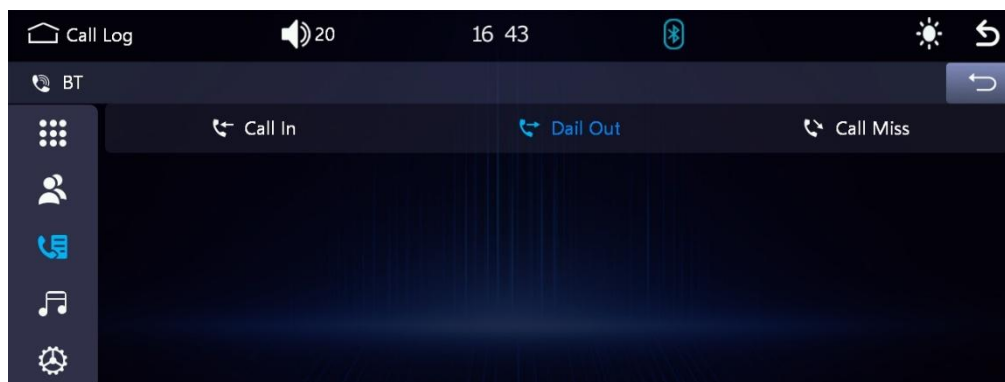


1. Historie hovorů může synchronizovat pouze odchozí hovory, příchozí hovory a zmeškané hovory.
2. V historii hovorů můžete kliknutím na kontakty s přijatými hovory, volanými hovory a zmeškanými hovory v seznamu také přímo vytočit čísla.

Funkce BT Music

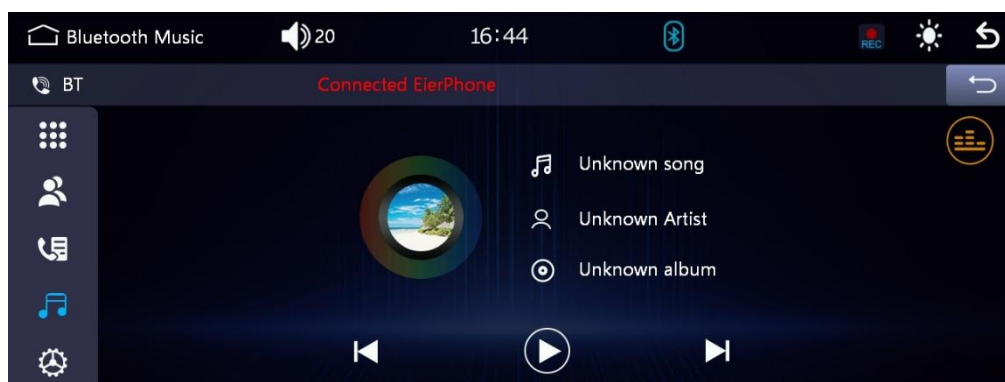

1. Rozhraní pro hudební přehrávač Bluetooth, které lze připojit k telefonu s technologií Bluetooth pro ovládání funkcí přehrávání/pozastavení/posouvání nahoru/dolů
2. Pro přehrávání skladeb v telefonu použijte funkci Bluetooth Music. U některých hudebních přehrávačů v telefonu je nutné nejprve v telefonu přejít na stránku hudby a kliknout na tlačítko Přehrát.

Párování zařízení

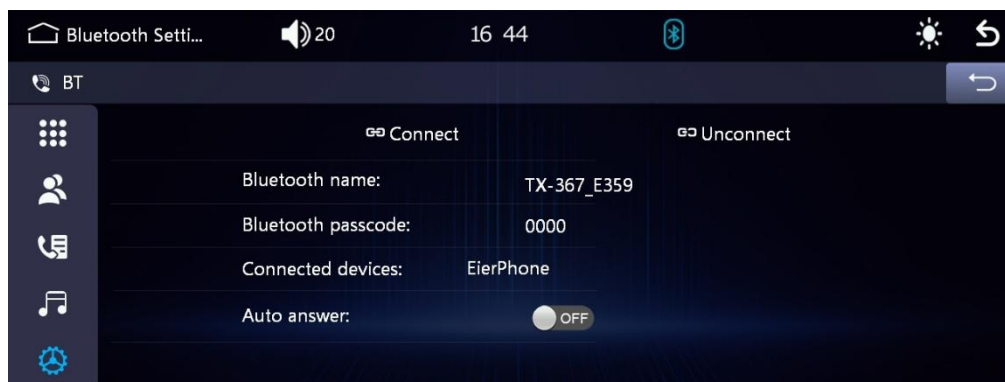

Pokud displej Carplay není spárován s chytrým telefonem, přejděte do Nastavení telefonu > Bluetooth > Hledat zařízení > Vyhledejte název Bluetooth „TX-367_XXXX“ pro připojení. Telefon zobrazí pole pro zadání PIN kódu, zadejte jej (PIN kód v rozhraní nastavení) nebo jej potvrďte přímo a zobrazí se „Název telefonního zařízení“ pro indikaci úspěšného připojení.

Nastavení / Nastavení


Kliknutím na ikonu Nastavení vstoupíte na stránku nastavení a provedete související funkční operace.

Základní nastavení



1. Ztlumení v opačném směru	Zapnuto/Vypnuto
2. Zrcadlo	LR/ UD/ LRUD/ Zavřít
3. Zpětná čára	Zapnuto/Vypnuto
4. Kalibrace dotyku	Ano/Ne
5. Obnovení továrního nastavení	Ano/Ne

Nastavení systému

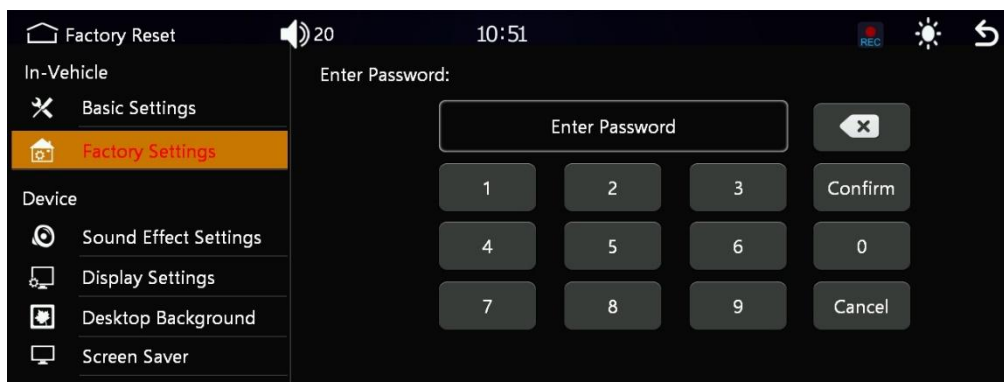


1. Zadejte heslo pro vstup do nastavení systému; Heslo: 779822

!VAROVÁNÍ !

Úpravy mohou vést k nefunkčnosti zařízení!

Ekvalizér (EQ)

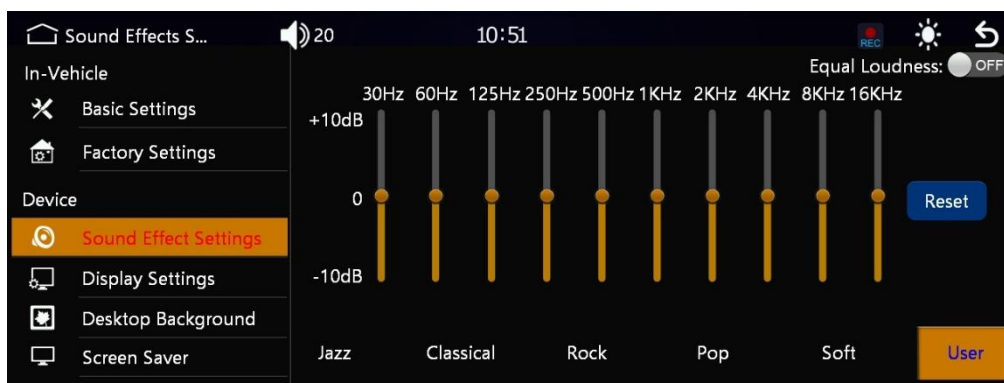

1. Ekvalizér nabízí 6 typů zvukových efektů, ze kterých si můžete vybrat.

2. Ekvalizér nabízí 10 segmentů EQ pro volné nastavení.

Nastavení displeje



1. Jas

Výchozí 50

2. Kontrast

Výchozí 50

3. Odstín

Výchozí 50

4. Sytost

Výchozí 50


5. Reset

Pozadí plochy



Kliknutím na odpovídající obrázek přepnete pozadí.

Spořič obrazovky

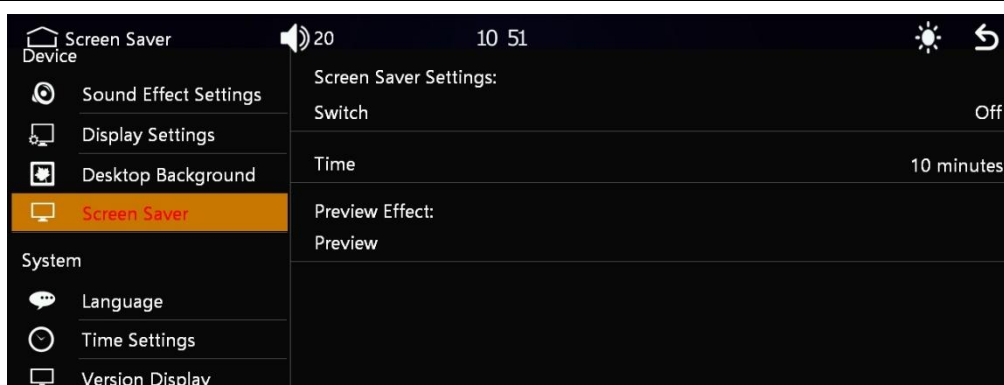

Zapněte přepínač pro zobrazení spořiče obrazovky po uplynutí nastaveného času (10 s, 30 s, 1 minuta, 5 minuta, 10 minuta, 30 minuta). Chcete-li čas změnit, stiskněte jej.

V části Náhled si můžete po uplynutí nastaveného času prohlédnout zobrazený spořič obrazovky.

Nastavení jazyka



Podporuje více jazyků: EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU.

Přetáhněte seznam nahoru a vyberte požadovaný jazyk.

Nastavení času



1. Klikněte na ikonu hodin v hlavní nabídce pro nastavení data a času.
2. V nastavení vyvolejte nastavení času.
3. Zařízení má funkci automatického nastavení aktuálního času přes Bluetooth. Čas a časové pásmo se poté automaticky synchronizují.
4. Časové pásmo a formální čas můžete ručně nastavit dle potřeby.
5. Formální čas 12 hodin/24 hodin

Informace o systému




Verze

1. OS	Informační displej
2. APLIKACE	Informační displej
3. Mikrokontrolér	Informační displej
4. BTMAC	Informační displej

Palubní kamera (DVR)

Kliknutím na ikonu DVR vstoupíte na stránku nastavení a provedete související funkční operace.

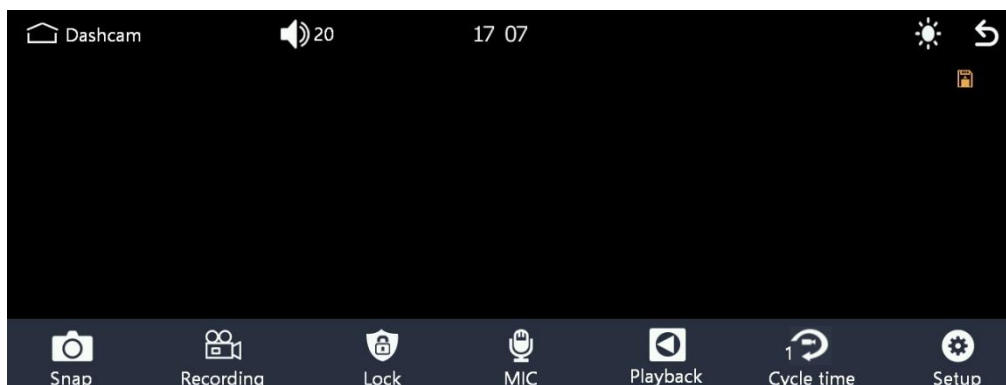

Tlačítka rozhraní palubní kamery

	Snímek: stisknutím pořídíte fotografii
	Nahrávání: stisknutím spustíte/zastavíte nahrávání videa
	Zamknout: stisknutím uzamknete nahrávku
	Mikrofon: stisknutím povolíte/zakážete nahrávání zvuku ve videu
	Přehrávání: stisknutím zobrazíte fotografie a videozáznamy
	Doba cyklu: stisknutím změníte délku videozáznamu
	Nastavení: Zapnutí/vypnutí mikrofonu, doba cyklu 1/2/3/5 min, formátování MicroSD karty
	Soubor je uzamčen
	Vložena karta MicroSD
	Nahrává se video

Funkce nabíječky do auta

Napájecí adaptér je dodáván s nabíjecími porty USB-A a USB-C. Výstupy USB-A a USB-C sdílejí stejnosměrné napětí 5 V/2 A. USB-A je určen pro napájení chytrého telefonu a USB-C pro napájení displeje Carplay .

Odstraňování problémů

- Zařízení nelze zapnout. Zkontrolujte, zda je připojení k napájení v pořádku.
- Nelze se připojit přes Bluetooth. Ujistěte se, že displej Carplay byl

odpojen od všech zařízení s Bluetooth, a znovu jej připojte pomocí nového připojení.

- Nelze přehrávat hudbu, videa ani fotografie z karty MicroSD. Zkontrolujte, zda není karta MicroSD poškozená.
- Ujistěte se, že napětí zapalovače cigaret v autě je 12/24 V, jinak výrobek nebude fungovat správně nebo se dokonce zničí.
- Při výběru kanálů se vyhněte kanálům se silným signálem, aby nedošlo k ovlivnění kvality zvuku.
- Pokud autorádio nepřijímá hudbu, zkontrolujte, zda je frekvence stanice a vozidla stejná, nebo zvyšte hlasitost pro zlepšení výkonu.
- K nastavení hlasitosti používejte autorádio. Nezvyšujte hlasitost příliš, jinak dojde ke zkreslení. Pokud dojde ke zkreslení, snižte hlasitost.
- Z bezpečnostních důvodů odpojte nabíječku do auta, když ji nepoužíváte.

Technické specifikace

Velikost displeje	10,26" (26,06 cm)
Rozlišení displeje	1600 × 600
Fotoaparát	CMOS 2MP 1/3"
Zaostření objektivu	Pevná 0,06–0,15 m
Úhel pohledu kamery	110°
Rozlišení videa / snímková frekvence	1920x1080 / 20 snímků za sekundu
Formát souboru videa / fotografie	.MP4 / .JPEG / .JPG
Dosah Wi-Fi	Až 10 m
WiFi protokol	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Vysílací frekvence WiFi	2,4 GHz; 5 GHz
Max. vyzářený výstupní výkon WiFi	40 mW, 16 mW
Bluetooth	V5.0 / vzdálenost ~10 m
BT protokol	BR, EDR, BLE
Vysílací frekvence BT	2,4 GHz
Vyzářený výstupní výkon BT max.	2,5 mW
Frekvenční rozsah FM	87,5–108 MHz
Max. vyzářený výstupní výkon FM	50 µW
Vstup (napájecí adaptér)	DC 12/24V (zásuvka zapalovače cigaret)
Výstup (napájecí adaptér)	Sdílení portů USB-C a USB-A 5V/2A
AUX výstup	3,5mm jack
MicroSD karta	Max. 128 GB třída 10 U1
Formát MicroSD	FAT32 až 32 GB; exFAT až 128 GB
Materiál	ABS
Hmotnost / Rozměry	434 g / (D) 24,6 x (Š) 9,8 x (V) 4,7 cm
Jazyky	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU

Obsah balení	Bezdrátové CarPlay s palubní kamerou TX-367, napájecí adaptér (USB-A; USB-C (1,5 m), AUX kabel (1 m), montážní držák, návod k obsluze
--------------	---

01805 012643* (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod se obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo nepatrně navlhčeným hadříkem bez žmolků.

K čištění přístroje nepoužívejte pískové čisticí prostředky.

Tento přístroj je vysoce přesný optický přístroj a tak abyste předešli poškození, se prosím, vyhýbejte následujícím praktikám:

- Zařízení nepoužívejte při velmi vysoké nebo ve velmi nízké teplotě.
- Ve vlhkém prostředí jej nenechávejte ani nepoužívejte dlouho.
- Nepoužívejte jej v dešti nebo ve vodě.
- Doručení nebo používání v extrémních povětrnostních podmínkách.

Prohlášení o shodě



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TX-367 Prod. ID: 5384 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller.

Likvidace

Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.



Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo

oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.

Vyrobeno v Číně

Distributor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

Bezdrátové přehrávání do auta a Android Auto s palubní kamerou TX-367