


Technaxx® Manuale d'istruzione Tester per liquido antigelo TX-415

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.

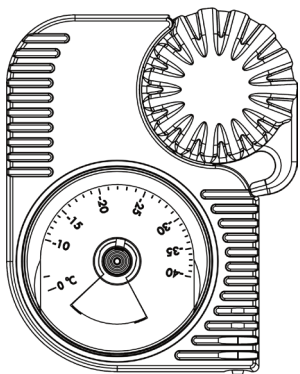

Conservare con cura questo manuale d'uso per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

Particolarità

- Test rapidi e precisi del punto di congelamento del liquido di raffreddamento
- Adatto per liquidi di raffreddamento a base di glicole etilenico
- Sistema di misurazione di precisione a doppia scala
- Display ruotabile a 360°
- Compatto e facile da riporre

Disposizione



Smaltimento degli imballaggi. Separare i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartoncino nella carta da macero. I fogli di alluminio devono essere conferiti per la raccolta differenziata.


Smaltire i residui del liquido di raffreddamento in conformità alle normative ambientali locali. Non versare il liquido di raffreddamento negli scarichi o nel terreno.

Specificazioni tecniche


Fluidi compatibili	Liquido refrigerante a base di glicole etilenico
Campo di misura	da 0 a -40 °C
Precisione	±3 °C
Lunghezza del tubo flessibile	20 cm
Materiale	Plastica, elastomero
Temperatura di lavoro	da -20 a 50 °C

Temperatura di conservazione	da 10 a 30 °C
Peso / Dimensioni	120 g / 13,4 x 10,7 x 4,1 cm
Contenuto della confezione	TX-415, manuale d'istruzione

Panoramica del prodotto

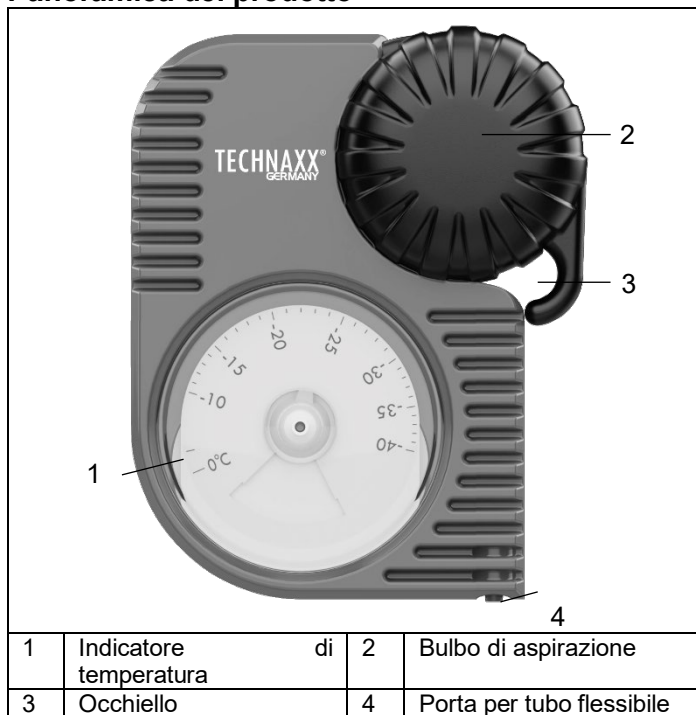


Verifica della concentrazione dell'antigelo con il tester per antigelo

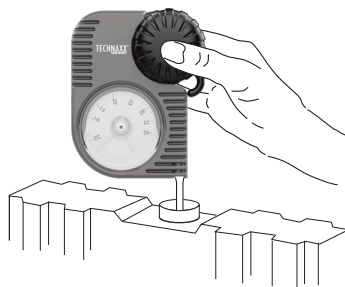

Il tester per antigelo offre un metodo rapido e semplice per verificare la concentrazione di antigelo a base di glicole etilenico nel liquido di raffreddamento del motore. Assicurarsi che la temperatura del liquido di raffreddamento sia inferiore a 80 °C prima di aprire il radiatore.

Riempire completamente la camera di misurazione del tester con il liquido refrigerante premendo e rilasciando ripetutamente la pompetta di aspirazione. Leggere la temperatura di protezione antigelo indicata sul tester (vedere l'illustrazione).

Attenzione: il sistema di raffreddamento è pressurizzato. Aprire con cautela il tappo del radiatore e rilasciare la pressione lentamente. Il liquido di raffreddamento caldo e il vapore potrebbero fuoriuscire a causa della pressione, provocando gravi ustioni.

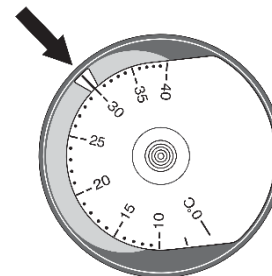

La concentrazione antigelo garantisce protezione dal gelo fino a circa -30 °C.

Istruzioni di sicurezza

- Utilizzare esclusivamente con fluidi refrigeranti a base di glicole etilenico.
- Non utilizzare con liquidi infiammabili o corrosivi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare guanti protettivi se necessario.
- Pulire accuratamente il tester dopo ogni utilizzo.
- Conservare in un ambiente asciutto e al riparo dal gelo.

Attenzione

L'antigelo a base di glicole etilenico è pericoloso per la salute. Evitare il contatto diretto e maneggiare con cura.

Supporto

Numero di telefono per l'assistenza tecnica: **01805 012643** (14 centesimi/minuto da rete fissa tedesca e 42 centesimi/minuto da rete mobile). E-mail gratuita: **support@technaxx.de**
La linea di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Pulizia e manutenzione

- Pulire regolarmente l'apparecchiatura con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi.
- Non esporre il tester alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Conservare a temperature moderate.
- Se il tester non viene utilizzato per un periodo prolungato, sciacquarlo accuratamente con acqua pulita prima di riporlo.
- Se il meccanismo di misurazione si blocca, ripristinare il normale funzionamento riempiendo e svuotando il tester più volte.

Made in China
Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Germania