

DAB 7" Carplay s dotykovým displejem TX-361

Příjem DAB rádia; přenos AUX nebo FM do autorádia

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Obsah

Tipy.....	2	Přehrávač médií (karta MicroSD)	10
Opatření	2	BT / Telefon.....	10
Varování	3	FM vysílač	12
Bezpečnostní pokyny	3	DAB rádio	13
Zřeknutí se odpovědnosti	3	Nastavení / Nastavení	13
Funkce.....	4	Funkce nabíječky do auta	16
Přehled produktů	4	Odstraňování problémů	16
Základní informace.....	4	Technická specifikace	17
Montáž.....	5	Podpora	18
Hlavní rozhraní a rozhraní		Péče a údržba	18
aplikace	5	Prohlášení o shodě	18
CarPlay.....	7	Likvidace	18
Android Auto.....	8		
Propojení / párování telefonu	9		

Tipy

● Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen funkce● Nepoškozuje výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nevhodný instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo blesků poškození, napadení hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivním látkám materiály, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno.● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce a řiďte se nimi.

Opatření

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Nesprávné použití tohoto produktu může vést k poškození tohoto nebo připojených produktů. Abyste zajistili správnou funkci produktů, nikdy je nepoužívejte za následujících podmínek:

- Vlhké nebo podvodní podmínky;
- Podmínky v blízkosti topení nebo vysoké teploty servis;
- Podmínky s přímým a silným slunečním zářením;
- Podmínky s poškozením adaptéru ;
- Nikdy nerozebírejte výrobek bez řádného povolení, jinak může dojít ke ztrátě záruční podmínky.

Varování

- Abyste předešli nehodám, nezaměřujte se na zařízení během řízení. Nepoužívejte zařízení ani neměňte žádná nastavení během řízení.
- Chcete-li prodloužit životnost zařízení, vytáhněte jej při startování motoru vozu.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce k jeho poškození.
- Nenechte zařízení upadnout ani s ním netřesit, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.

Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pro přenos zvuku prostřednictvím FM frekvencí. Je určen pro soukromé použití.
- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na zařízení.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo ke zranění osob. Veškeré upevnění by mělo být prováděno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo s pokyny, které si od výrobce obstaráte.
- Nevystavujte kabel nadměrnému namáhání, zejména u zásuvek a zástrček.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože v některých místech protéká proud a kontakt s nimi může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek smí být čištěn pouze vlhkým hadříkem.
- Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
- Nepoužívejte výrobek na přímém slunci ani v místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50 °C.


Zřeknutí se odpovědnosti

- Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo život, nesprávné skladování nebo cokoliv jiného, co by vzniklo v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů.
- Chybové zprávy se mohou objevit v závislosti na prostředí, ve kterém jsou produkty používány.
- Společnost Technaxx Deutschland nenese odpovědnost za nezaznamenaní událostí, chybějící soubory atd.

Funkce

- Bezdrátové CarPlay / Android Auto přes BT / WiFi (5 GHz)
- Příjem DAB rádia (pásmo III: 174 - 240 MHz)
- Velký kapacitní dotykový displej 7" (17,78 cm)
- AUX výstup nebo bezdrátový přenos FM zvuku do autorádia
- Vestavěný reproduktor
- Držák čelního skla a palubní desky
- MicroSD karta až do 128 GB
- Rozsah FM od 87,5 do 108 MHz
- Bluetooth verze 5.0
- Napájení DC12/24V

Přehled produktů

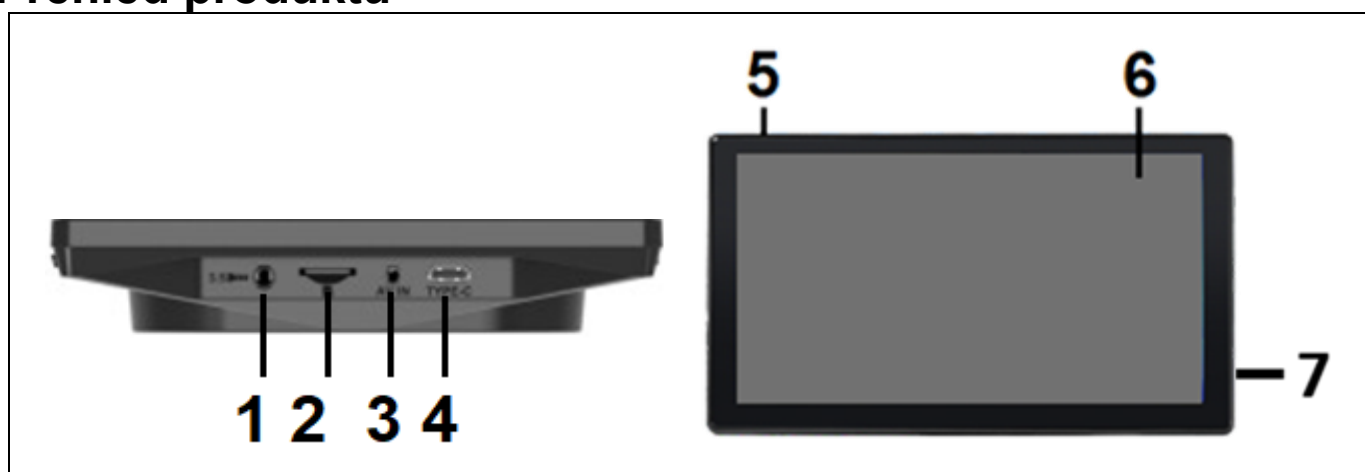

1	AUX výstup (3,5 mm)	5	Tlačítko napájení (Zapnuto/Vypnuto) [na zadní straně]
2	Slot pro kartu MicroSD	6	Dotykový displej 7" (17,78 cm)
3	AV vstup (bez funkce)	7	Připojení DAB antény (SMA)
4	Napájecí konektor USB-C		

Základní informace

1. CarPlay / Android Auto podporuje bezdrátový připojení přes BT/ WiFi (5 GHz).
2. Po zapnutí funkce FM vysílače nebo AUX kabel je vložený , vestavěný reproduktor se ztlumí. Po zapnutí funkce FM vypnuto nebo Po odpojení AUX kabelu bude zařízení mít zvuk .
3. Zařízení nemá dobíjecí baterii. Funguje pouze s připojeným zdrojem napájení (USB-C).

Montáž

Existují dvě možnosti montáže displeje Carplay .

1. Čelní sklo: Umístěte držák přísavky na okno a stiskněte zajišťovací mechanismus.

2. Přístrojová deska: Připevněte adaptér k palubní desce. Umístěte na něj přísavku a zatlačte dolů na zajišťovací mechanismus.



Hlavní rozhraní a rozhraní aplikace

Zapojte napájecí adaptér do zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle (12 V nebo 24 V) .



Hlavní rozhraní

	Hlavní menu (klikněte na něj)
	Zpět (klikněte na to)
	FM vysílač (kliknutím zapnete / vypnete)
	Jas (kliknutím upravíte: Slunce, Měsíc, Vypnuto)
	Hlasitost (kliknutím upravíte: Ztlumit; 1–30)
	Bluetooth
	CarPlay (kliknutím spustíte CarPlay, když je smartphone úspěšně připojen přes BT/ WiFi)

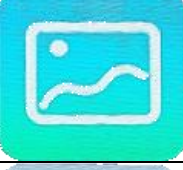	Čas/datum (synchronizuje se po připojení smartphonu)
	Android Auto (kliknutím spustíte Android Auto, když je smartphone úspěšně připojen přes BT/ WiFi)
	Propojení telefonu / Párování (nastavení připojení CarPlay/Android Auto)
	Pozadí (kliknutím změníte)
	Aplikace (kliknutím otevřete rozhraní aplikace)
	BT/Telefon (kliknutím otevřete možnosti volání, seznam volajících, kontakty, připojení BT a hudbu BT)
	Nastavení/Nastavení (kliknutím otevřete nastavení)
Rozhraní aplikace	
	Přehrávač médií (karta MicroSD)
	Nastavení hodin / data a času
	Nastavení ekvalizéru / zvuku
	Kalendář
	FM vysílač (nastavení FM kanálu pro rádiový přenos)
	DAB rádio (Poslouchejte DAB rozhlasové stanice)


CarPlay

Klikněte na  ikonu aplikace pro vstup do rozhraní aplikace a připojte zařízení podle pokynů a osobních potřeb.




Bezdrátové připojení CarPlay

připojení Bluetooth a Wi-Fi . Název BT: TX-361_XXXX.

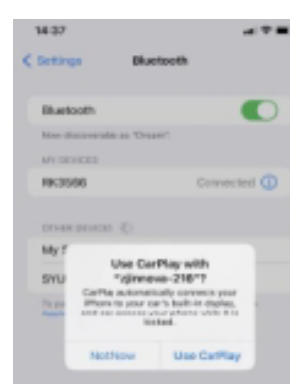


Po kliknutí na tlačítko  pro úspěšné připojení se na displeji zobrazí obrazovka aplikace, kde lze provádět příslušné funkční operace. Přenos dat probíhá přes WiFi 5GHz.

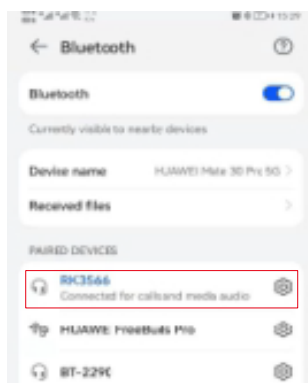

Android Auto

Klikněte na  ikonu aplikace pro vstup do rozhraní aplikace a připojte zařízení podle pokynů a osobních potřeb.


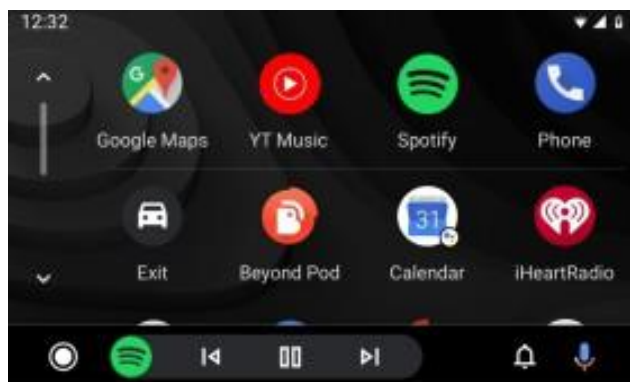


Bezdrátové připojení k Androidu Auto

připojení Bluetooth a WiFi . Název BT: TX-361_XXXX.



Po kliknutí na tlačítko  pro úspěšné připojení se na displeji zobrazí obrazovka aplikace, kde lze provádět příslušné funkční operace. Přenos dat probíhá přes WiFi 5GHz.

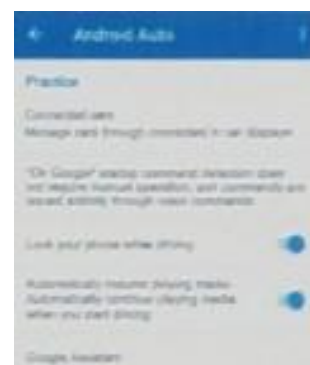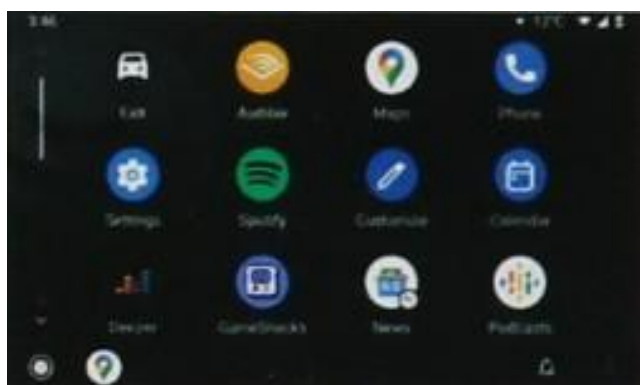

Propojení / párování telefonu

Klikněte na  ikonu telefonního propojení pro přístup k rozhraní.




Klikněte na ikonu Automatické připojení vlevo/vpravo na kartě Automatické připojení a vyberte:

(levá možnost: CarPlay/zrcadlo)

(pravá možnost: Android (Auto)/zrcadlo)

Apple AirPlay

Kliknutím na  ikonu zobrazíte informace o Apple AirPlay.

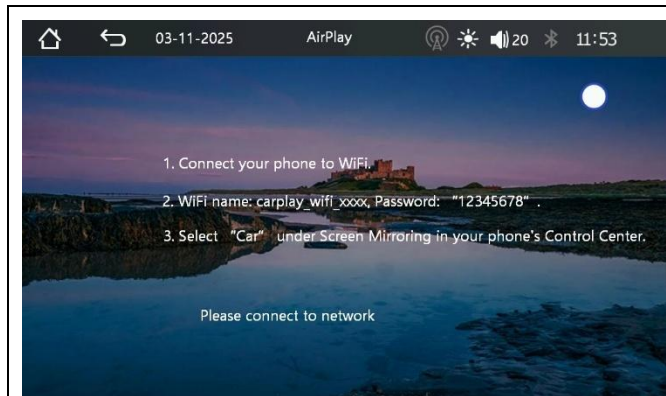


Bezdrátový

1. Připojte telefon k Wi-Fi .
2. Název Wi-Fi : „carplay_wifi_XXXX “ , Heslo: „12345678“
3. Na obrázku v ovládacím centru telefonu vyberte „Auto“.

Android Cast

Kliknutím na  ikonu zobrazíte informace o službě Android Cast.

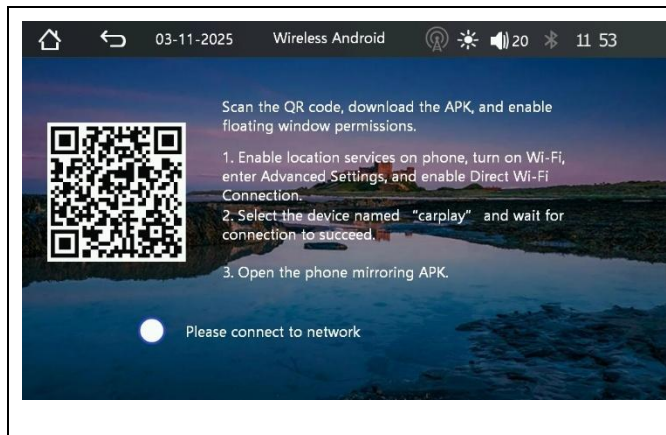

Naskenujte QR kód, stáhněte si APK soubor, nainstalujte jej a aktivujte autorizaci v plovoucím okně na smartphonu.


1. Připojte telefon k Wi-Fi .
2. Název Wi-Fi : „carplay_wifi_XXXX “ , Heslo: „12345678“

Přehrávač médií (karta MicroSD)

Klepnutím na ikonu aplikací  zobrazíte další aplikace, vyhledejte a klepněte na  ikonu pro vstup do rozhraní aplikací, kde můžete vstoupit do rozhraní přehrávače zvuku a videa. Vyberte zvukové a video soubory, které chcete přehrát.

Podporované formáty zvuku/video: AV1, MKV, QT, MPG, ASF, FLV, RMVB, MP3, WMA, ACC, WAVE, FLAC, APE, OGG, M4A


Podporované formáty obrázků: BMP/GIF/JPG/PNG

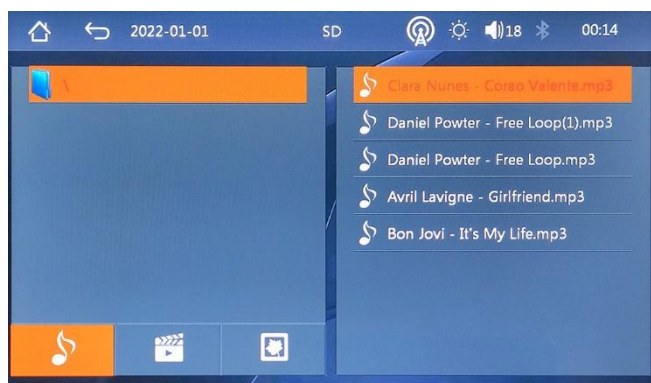

BT / Telefon


Klikněte na  ikonu aplikace pro vstup do rozhraní Bluetooth. Po připojení k telefonu přes Bluetooth můžete ovládat funkce, jako je telefonování a přehrávání hudby.

Vytočit

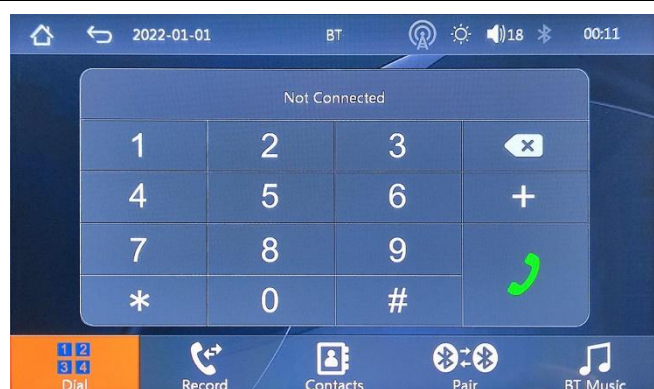


1. Klikněte na číslo v rozhraní pro zadání telefonního čísla. Pokud je zadané číslo nesprávné, kliknutím na x jej postupně smažte.
2. Po zadání telefonního čísla stiskněte  pro vytočení; Tisk  pro ukončení aktuálního hovoru.

Historie hovorů

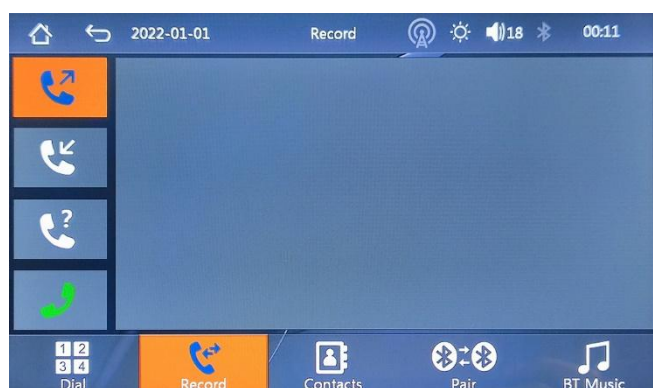


1. Historie hovorů může synchronizovat pouze odchozí hovory, příchozí hovory a zmeškané hovory.
2. V historii hovorů můžete kliknutím na kontakty s přijatými hovory, volanými hovory a zmeškanými hovory v seznamu také přímo vytočit čísla.

Telefon/Kontakty

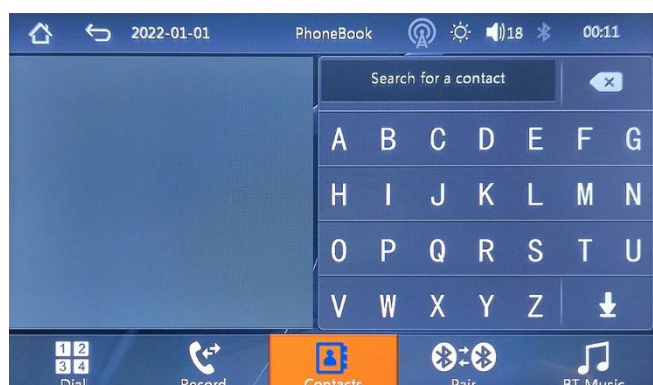


1. Otevřete telefonní seznam: Kliknutím na  tlačítko [Synchronizovat kontakt] potvrďte vyskakovací požadavek na synchronizaci kontaktů.
2. Vyhledávání kontaktů: Po synchronizaci kontaktů zadejte písmena do vyhledávacího pole vpravo pro zahájení vyhledávání.

Párování zařízení

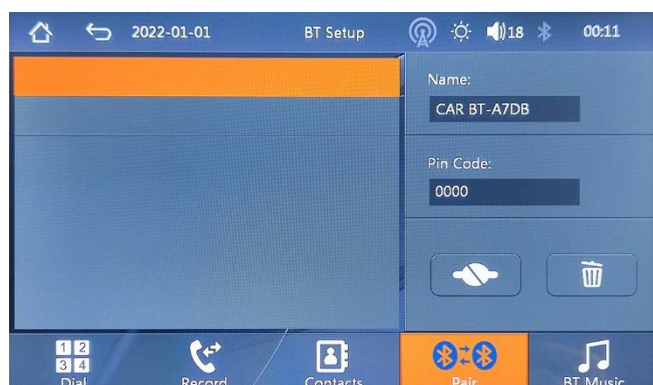

Pokud displej Carplay není spárován se zařízením, přejděte do Telefon>Nastavení>Bluetooth>Hledat zařízení>Najděte název Bluetooth „TX-361_XXXX“ hostitele, ke kterému se chcete připojit. Telefon zobrazí pole pro zadání PIN kódu, zadejte jej (PIN kód v rozhraní nastavení) nebo jej potvrďte přímo a zobrazí se „Název telefonního zařízení“ pro indikaci úspěšného připojení.

Funkce BT Music

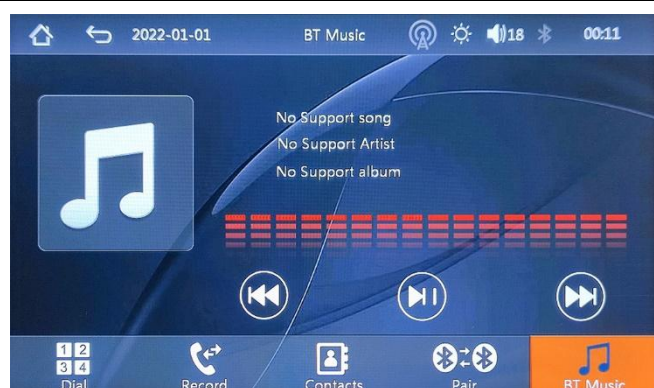

1. Rozhraní pro hudební přehrávač Bluetooth, které lze připojit k telefonu s technologií Bluetooth pro ovládání funkcí přehrávání/pozastavení/posouvání nahoru/dolů
2. Pro přehrávání skladeb v telefonu použijte funkci Bluetooth Music. U některých hudebních přehrávačů v telefonu je nutné nejprve v telefonu přejít na stránku hudby a kliknout na tlačítko Přehrát.

FM vysílač

Klepnutím na ikonu aplikací  zobrazíte další aplikace, vyhledejte a klepněte na  ikonu pro vstup do rozhraní FM.





1. Klikněte na FM zapnout/vypnout a modrá barva znamená zapnuto.
2. Po aktivaci klikněte na $\lt/\gt$ a vyberte frekvenční pásmo.
3. Existují 3 režimy zvukového výstupu:
 - SPK (reproduktor samotného zařízení)
 - FM vysílač
 - POMOCNÉ.

Zařízení bude mít zvuk pouze v režimu SPK. Pokud je vybrán režim FM/AUX, zařízení nebude mít žádný zvuk.

DAB rádio

Klepnutím na ikonu aplikací  zobrazíte další aplikace, vyhledejte a klepněte na  ikonu pro vstup do rozhraní DAB.

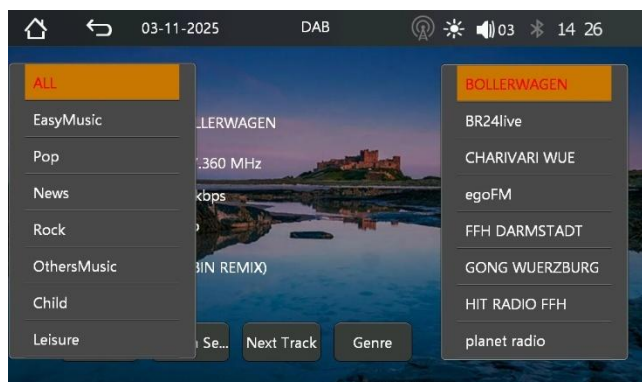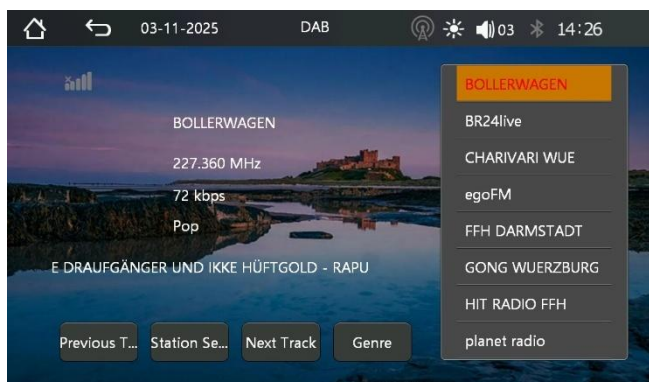


1. Klikněte na Vyhledávání stanic pro vyhledání stanic DAB v okolí.
2. Všechny nalezené stanice DAB jsou uvedeny vpravo. Přejděte na seznam.
3. Kliknutím na Předchozí / Další se stanice DAB změní podle pořadí v seznamu stanic.
4. Kliknutím na Žánr můžete filtrovat stanice DAB.

Nastavení / Nastavení


Kliknutím na  ikonu aplikace přejdete na stránku nastavení a provedete související funkční operace.

Základní nastavení

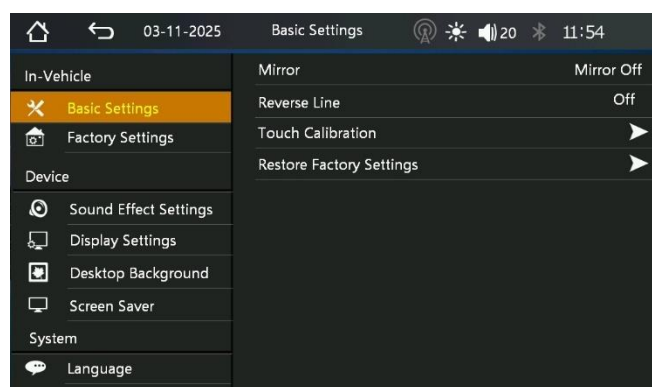

1. Zrcadlová kamera	LR/ UD/ LRUD/ Zavřít
2. Zpětná čára	Zapnuto/Vypnuto
3. Kalibrace dotyku	Ano/Ne
4. Obnovení továrního nastavení	Ano/Ne

Nastavení systému

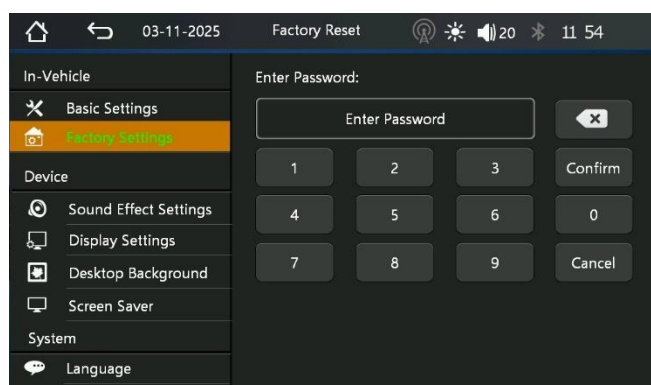


1. Zadejte heslo pro vstup do systémových nastavení
Heslo: 779822

!VAROVÁNÍ !

Úpravy mohou vést k nefunkčnosti zařízení!

Ekvalizér (EQ)

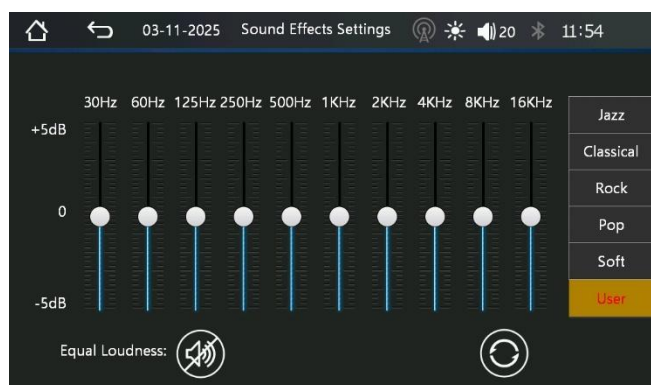

Do rozhraní ekvalizéru se dostanete dvěma způsoby:

1. V rozhraní nastavení ekvalizéru vstupte kliknutím na  ikonu v rozhraní aplikace.
2. V nastavení přejděte do rozhraní ekvalizéru.

3. Ekvalizér nabízí 6 typů zvukových efektů, ze kterých si můžete vybrat.
4. Ekvalizér nabízí 10 segmentů EQ pro volné nastavení.

Nastavení displeje




- | | |
|-------------|------------|
| 1. Jas | Výchozí 50 |
| 2. Kontrast | Výchozí 50 |
| 3. Odstín | Výchozí 50 |
| 4. Sytost | Výchozí 50 |
| 5. Reset | |

Pozadí plochy



Kliknutím na odpovídající obrázek přepnete pozadí.

Spořič obrazovky

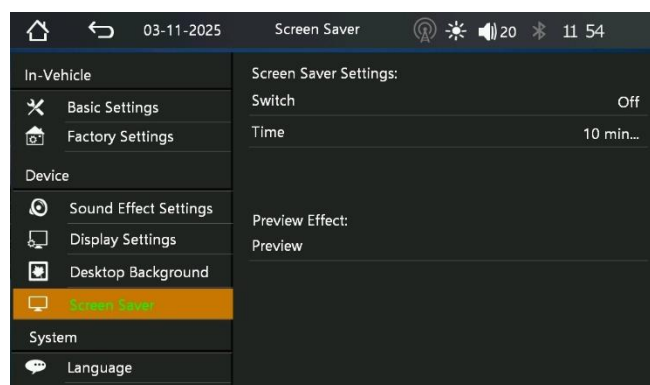

Zapněte přepínač pro zobrazení spořiče obrazovky po uplynutí nastaveného času (10 s, 30 s, 1 minuta, 5 minuta, 10 minuta, 30 minuta). Chcete-li čas změnit, stiskněte jej.

V části Náhled si můžete po uplynutí nastaveného času prohlédnout zobrazený spořič obrazovky.


Nastavení jazyka



Podporuje více jazyků : EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU.

Přetáhněte seznam nahoru a vyberte požadovaný jazyk.


Nastavení času

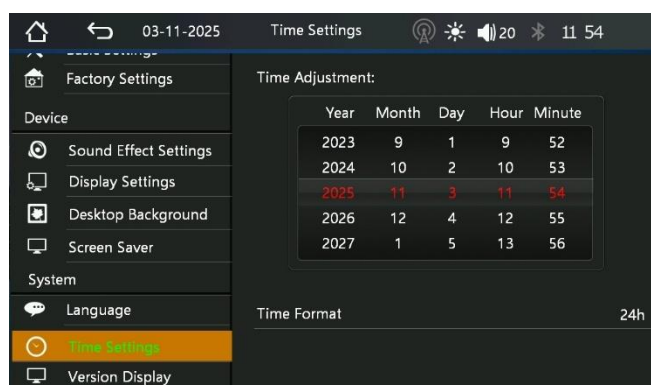

1. Klikněte na hodiny v hlavní nabídce pro nastavení data a času.
2. V nastavení vyvolejte nastavení času.
3. Zařízení má funkci automatického nastavení aktuálního času přes Bluetooth. Čas a časové pásmo se poté automaticky synchronizují.

4. Časové pásmo a formální čas můžete ručně nastavit dle potřeby.
5. Formální čas 12 hodin/24 hodin

Informace o systému

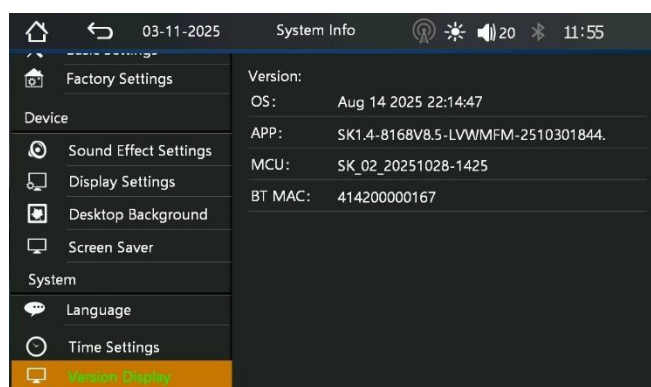

Verze

1. OS	Informační displej
2. APLIKACE	Informační displej
3. Mikrokontrolér	Informační displej
4. BTMAC	Informační displej

Funkce nabíječky do auta

Napájecí adaptér je dodáván s nabíjecími porty USB-A a USB-C. Výstupy USB-A a USB-C sdílejí stejnosměrné napětí 5 V/2 A. USB-A je určen pro napájení chytrého telefonu a USB-C pro napájení displeje Carplay .

Odstraňování problémů

- Zařízení nelze zapnout. Zkontrolujte, zda je připojení k napájení v pořádku.
- Nelze se připojit přes Bluetooth. Ujistěte se, že displej Carplay byl odpojen od všech zařízení s Bluetooth, a znovu jej připojte pomocí nového připojení.
- Nelze přehrávat hudbu, videa ani fotografie z karty MicroSD. Zkontrolujte, zda není karta MicroSD poškozená.
- Ujistěte se, že napětí zapalovače cigaret v autě je 12/24 V, jinak výrobek nebude fungovat správně nebo se dokonce zničí.
- Při výběru kanálů se vyhněte kanálům se silným signálem, aby nedošlo k ovlivnění kvality zvuku.
- Pokud autorádio nepřijímá hudbu, zkontrolujte, zda je frekvence stanice

a vozidla stejná, nebo zvýšte hlasitost pro zlepšení výkonu. • K nastavení hlasitosti používejte autorádio. Nevyššujte hlasitost příliš, jinak dojde ke zkreslení. Pokud dojde ke zkreslení, snižte hlasitost. • Z bezpečnostních důvodů odpojte nabíječku do auta, když ji nepoužíváte.

Technická specifikace

Velikost displeje	7" (17,78 cm)
Dosah Wi-Fi	Až 10 m
WiFi protokol	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Vysílací frekvence WiFi	2,4 GHz; 5 GHz
Max. vyzářený výstupní výkon WiFi	40 mW, 16 mW
Bluetooth	V5.0 / vzdálenost ~10 m
BT protokol	BR, EDR, BLE
Vysílací frekvence BT	2,4 GHz
Vyzařovaný výstupní výkon BT max.	2,5 mW
Frekvenční rozsah FM	87,5–108 MHz
Max. vyzářený výstupní výkon FM	50 µW
Frekvenční rozsah DAB	Pásmo III: 174 - 240 MHz
Vstup (napájecí adaptér)	DC 12/24V (zásuvka zapalovače cigaret)
Výstup (napájecí adaptér)	Sdílení portů USB-C a USB-A 5V/2A
AUX výstup	3,5mm jack
MicroSD karta	Max. 128 GB třída 10 U1
Formát microSD	FAT32 až 32 GB; exFAT až 128 GB
Materiál	ABS
Hmotnost / Rozměry	263 g / (D) 19,0 x (Š) 11,1 x (V) 3,7 cm
Jazyky	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU
Obsah balení	DAB 7" Carplay s dotykovým displejem TX-361, napájecí adaptér (USB-A; USB-C (1,5 m), AUX kabel (1 m), DAB anténa, montážní držák, uživatelská příručka

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod se obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo nepatrně navlhčeným hadříkem bez žmolků.

K čištění přístroje nepoužívejte pískové čisticí prostředky.

Tento přístroj je vysoce přesný optický přístroj a tak abyste předešli poškození, se prosím, vyhýbejte následujícím praktikám:

- Zařízení nepoužívejte při velmi vysoké nebo ve velmi nízké teplotě.
- Ve vlhkém prostředí jej nenechávejte ani nepoužívejte dlouho.
- Nepoužívejte jej v dešti nebo ve vodě.
- Doručení nebo používání v extrémních povětrnostních podmínkách.

Prohlášení o shodě



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TX-361 Prod. ID: 5361 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller.

Likvidace



Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.

Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.

Vyrobeno v Číně

Distributor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

DAB 7" Carplay s dotykovým displejem TX-361