

# MusicMan<sup>®</sup> \* Gebruikersaanwijzing

## ANC TWS Bluetooth In-Ear Oordopjes BT-X52

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op:

**www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung").

Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

**Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!**

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

**Garantie 2 jaar**

***Veel plezier met het product. \*Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.***

**Let op! Verstikkingsgevaar. Kleine onderdelen.**


## Kenmerken

- True Wireless Stereo (TWS) in-ear oordopjes
- Actieve ruisonderdrukking (ANC)
- Stemassistent functie ondersteuning
- Automatische aan/uit functie
- Koppelen met Bluetooth V5.0
- Geïntegreerde microfoon voor telefoonoproepen
- Multifunctionele touchtoetsen op beide in-ear oordopjes; afspelen/pauze/titel wijzigen, beantwoord en weigeren van telefoontjes, stemassistentie

## Technische specificaties

Bluetoothversie	V5.0
Bluetooth	Zendbereik ~10m (open ruimte) Frequentieband 2.4GHz Uitgestraald zendvermogen max. 2,5mW
Luidspreker / frequentie / impedantie	5mW*2 / 20Hz-20kHz / 32Ω
Audiocodering	SBC
ANC prestatie	20-25 dB
Speeltijd	~6h (ANC uit) / ~5h (ANC aan)
Oplaad met oplaadbox	4 volledige ladingen
Standbytijd	~ 15u zonder / ~ 180d met oplaadbox
Oplaadtijd oordopjes	~1.5u
Batterij oordopjes (ieder)	Geïntegreerde oplaadbare 60mAh lithium polymeerbatterij 3,7V / opladen via oplaadstation
Oplaadtijd station	~2u (5V/1A)
Oplaadstation batterij	500mAh lithium-polymeer batterij 3,7V / opladen via USB type C aansluiting
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +50°C
Gewicht / afmetingen oordopje	10,6g / (L)40 x (B)22 x (H)25mm
Gewicht / afmetingen statio	35,0g / (L)49 x (B)32 x (H)54mm
Inhoud van de verpakking	MusicMan® BT-X52, oplaadstation, USB Type-C oplaadkabel, 3 verschillende opzetkapjes, gebruiksaanwijzing


## Productdetails

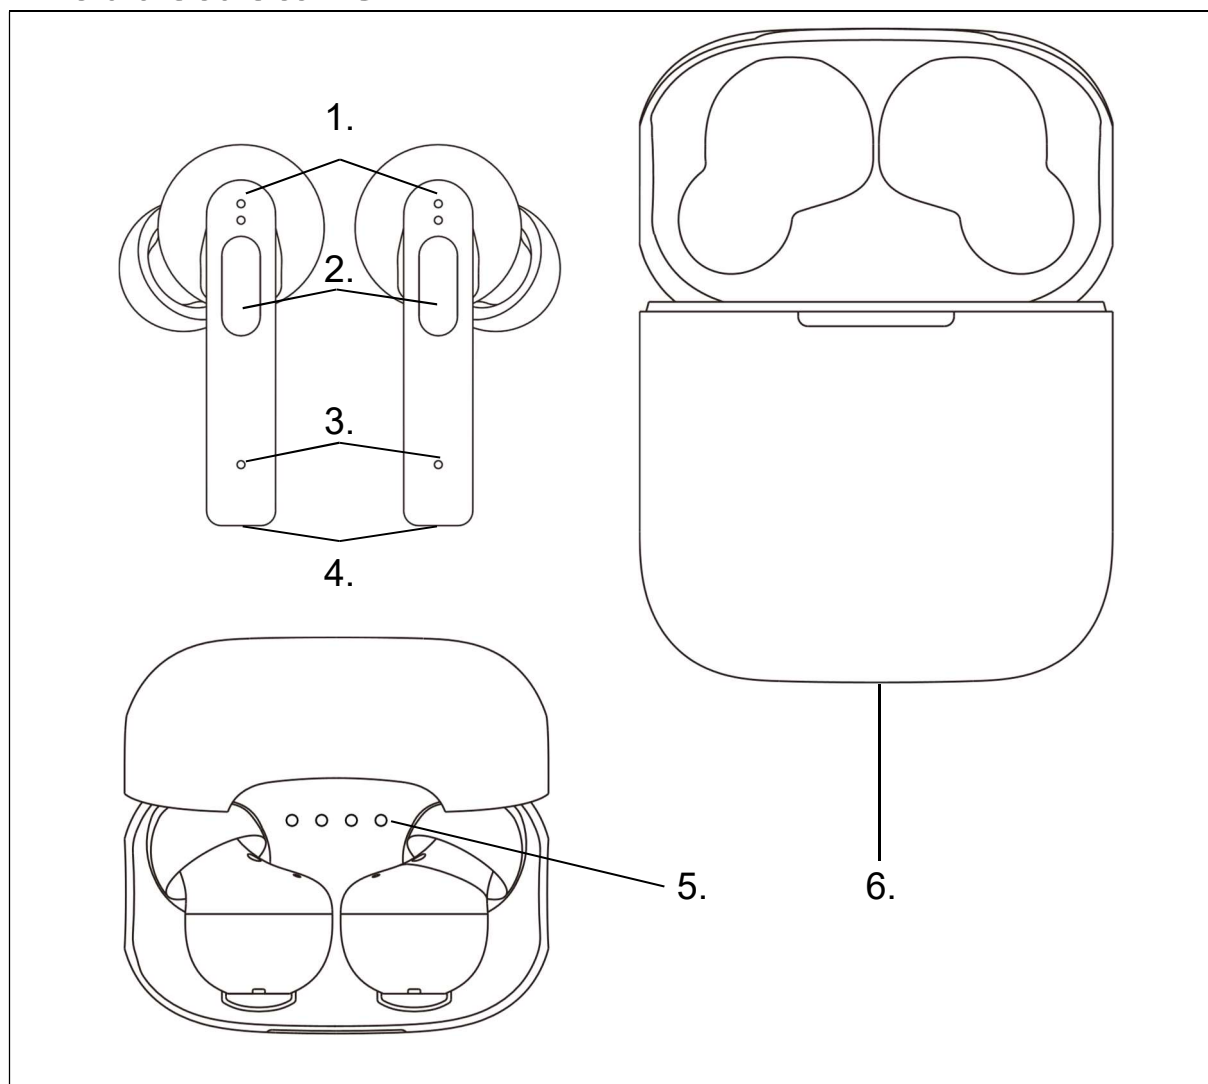

1	Statusindicatie-LED van de oordopjes
2	Multifunctionele toch-knop gebied
3	Microfoon
4	Oplaadpennen
5	Batterij indicatie-LED van het oplaadstation
6	USB-C oplaadaansluiting

### Batterij indicatie-LED

Gebruik a.u.b. de meegeleverde oplaadkabel om het laadstation op te laden. Vier groene LEDs geven de status van het laden

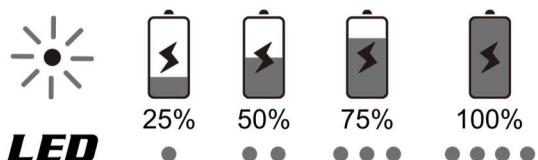

aan. Na volledig opladen zijn zijn vier LEDs verlicht.


## Eerste gebruik

Sluit het oplaadstation aan op een USB netadapter met de USB-C kabel\* (\*niet meegeleverd) Wacht tot het oplaadstation volledig opgeladen is.

## Bluetooth verbinding

### Koppelen

Haal de BT-X52 oordopjes uit het laadstation. Beide oordopjes schakelen automatisch in en komen in de koppelmode.

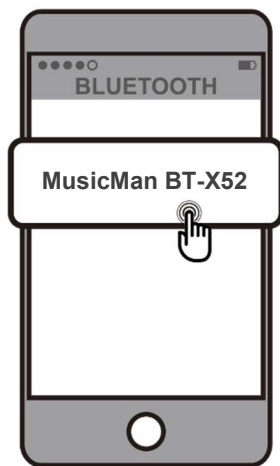

Na de melding “ingeschakeld” knippert de indicatie-LED afwisselend rood en groen.

Start de Bluetooth scanfunctie op uw Smartphone / Tablet of een ander apparaat met Bluetooth ondersteuning.

Klik op “**MusicMan BT-X52**” in de Bluetooth instellingen om uw apparaat met de oordopjes te koppelen.

### Reset koppeling

Haal het rechter BT-X52 oordopje uit het oplaadstation en druk 10 seconden lang op het touch-gedeelte om de koppelinstellingen te wissen. De indicatie-LED knippert 5 maal in rood. Doe het oordopje in het oplaadstation. Haal beide oordopjes eruit om de koppelmode opnieuw te starten.

### Enmalig gebruik van BT-X52 (alleen R-oordopjes)

Haal de rechteroordop uit de oplaaddoos. Hij schakelt automatisch in. Opmerking: het linkeroordopje kan niet afzonderlijk worden gebruikt voor muziek en oproepen.

### Automatisch opnieuw verbinden

De BT-X52 oordopjes verbinden automatisch met de laatst gekoppelde mobiele telefoon. Om de koppeling om te leggen naar een andere mobiele telefoon voert u de reset van de koppeling uit.

## **Functies**

### **In-/uitschakelen**

De oordopjes kunnen niet handmatig worden in- of uitgeschakeld. Zodra de oordopjes in/uit het oplaadstation worden gehaald schakelen ze automatisch in/uit.

### **Afspelen/Pauze muziek(2x R/L)**

Raak het functie-gedeelte van één of beide oordopjes tweemaal aan voor het afspelen/pauzeren van muziek.

### **Laatste nummer (3x L)**

Het drie keer aanraken van het functie-gedeelte van het linker oordopje springt naar het vorige nummer.

### **Volgende nummer (3x R)**

Het drie keer aanraken van het functie-gedeelte van het rechter oordopje springt naar het volgende nummer.

### **Telefoonoproepen beantwoorden (L/R)**

Binnenkomende gesprekken kunnen worden opgenomen door een enkele aanraking van één van de oordopjes.

### **Oproep ophangen (2x R/L)**

Telefoongesprekken kunnen worden opgehangen door het tweemaal aanraken van het functiegedeelte van één van de oordopjes.

### **Weigeren gesprekken (2 sec. R/L vasthouden)**

Om gesprekken te weigeren drukt u 2 seconden op één van de touchgedeelten.

### **ANC mode (2 sec. R vasthouden)**

Druk 2 seconden lang op het touch-gedeelte van het rechter oordopje op de ANC-mode te (de)activeren. **OPMERKING:** Als ANC niet werkt, zorg dan dat de BT-X52 goed in uw oor zit. Probeer voor de zekerheid een ander formaat oordopje.

### **Stemassistent (2 sec. L vasthouden)**

2 Seconden drukken op het functiegedeelte van het linker oordopje activeert de stemassistent van uw telefoon.

## **Probleemoplossing**

Als u de oordopjes niet met uw telefoon kunt verbinden doe dan het volgende:

Zorg dat de oordopjes zijn opgeladen en ingeschakeld zijn. Zorg dat de Bluetooth-functie op uw telefoon geactiveerd is. Controleer of de oordopjes binnen een bereik van 10m van uw telefoon zijn en er zich geen obstakels, zoals een muur of ander elektronisch apparaat, tussen de oordopjes en de telefoon bevinden. Als de BT-X52 uitschakelt of niet opnieuw kan worden ingeschakeld, kan de batterij leeg zijn of kan er een probleem met de voeding zijn. Laad de BT-X52 op en controleer de batterijstatus op het oplaadstation. (We bevelen aan om de BT-X52 eenmaal om de 2–3 maanden op te laden als u het langere tijd niet denkt te gebruiken).

## **Opmerkingen**


- Gebruik het juiste formaat oordopjes om de beste ruisonderdrukking en geluidskwaliteit te verkrijgen.
- Als omgevingsgeluid wordt gehoord met de BT-X52 dan kan dit door een slecht Bluetooth-signaal komen. Om ruis te voorkomen dient u binnen het Bluetooth-bereik van ~10m te blijven.
- Tijdens het opladen van de oordopjes kunnen er geluiden uit het oplaadstation komen. Dit is normaal voor mini-transformatoren die op een hoge frequentie werken. Boven de 85% lading neemt het stroomverbruik af en het felle geluid verdwijnt.
- Vermijd langdurige blootstelling aan hoge volumes, dit kan gehoorbeschadigingen veroorzaken.
- Verlaag het volume voordat u de oordopjes indoe, en stel dan het juiste volume in.
- Doe de oordopjes niet tijdens autorijden of fietsen in.
- Blijf uit de buurt van scherpe randen, ongelijke oppervlakken, metalen onderdelen en alles dat de oordopjes kan beschadigen.
- Verander, repareer of verwijder oordopjes niet zonder professionele begeleiding.
- Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen om de oordopjes te reinigen.
- Gebruik de oordopjes niet onder gevaarlijke omstandigheden.
- Deze oordopjes bevatten kleine onderdelen, die verstikking kunnen veroorzaken. Houd ze uit de buurt van kinderen en huisdieren om ongelukken te voorkomen.

## Waarschuwingen

- Laad het laadsation van de BT-X52 alleen op via de DC 5V USB-C aansluiting met de meegeleverde USB-C laadkabel. U kunt ook een USB oplaadadapter gebruiken, maar ALLEEN (!) tot DC 5V/1A. Laad de BT-X52 niet (!) op met een hoger voltage!
- Als de BT-X52 geen verbinding met uw mobiele apparaat kan maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer dan of uw mobiele apparaat SBC / ACC ondersteunt.
- Probeer de BT-X52 nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Batterijwaarschuwingen: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen als deze beschadigt is. De batterij kan alleen worden opgeladen met de speciaal voor dit project meegeleverde adapter.
- Laat BT-X52 niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Bewaar de BT-X52 in een a droge en goed geventileerde ruimte. Voorkom een hoge vochtigheidsgraad en hoge temperatuur. De batterijen mogen ook niet blootgesteld worden aan overmatige hitte of direct zonlicht.
- Deze BT-X52 is niet waterdicht, houd het dus uit de buurt van vocht.
- Houd de BT-X52 uit de buurt van kleine kinderen.



Luister, om mogelijke gehoorschade te voorkomen, niet gedurende langere tijd op een hoog volumeniveau.

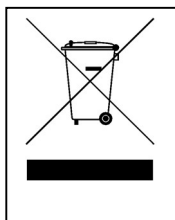

### Aanwijzingen voor milieubescherming:

Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland