

Trendgeek® * Manual del usuario

Candado con huella dactilar TG-131

La declaración de conformidad de este dispositivo se encuentra en el enlace de internet: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de usar el dispositivo por primera vez, por favor lea detenidamente el manual de usuario. N.º de teléfono de servicio para asistencia técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde teléfono fijo en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Correo electrónico gratuito: support@technaxx.de

Guarde cuidadosamente este manual de usuario como futura referencia o si se comparte el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, contacte con el comercial o tienda donde adquirió este producto.

Garantía de 2 años

Características

- El Trendgeek TG-131 es un candado con huella dactilar con alimentación USB.
- Hasta 10 huellas dactilares distintas.
- Batería de 3.7V con 180mAh, 2 horas de tiempo de carga
- Hasta 2000 aperturas o 1 año de uso
- Indicador de batería baja

Especificaciones técnicas

USB (cargar solamente en condiciones de agotamiento)	5V máx. 0,2A
Batería	3,7V / 180mAh

Registro de huella dactilar

Presione un dedo aproximadamente 5 segundos en el sensor hasta que se encienda el LED azul	
Mantenga presionado el dedo más de 10 veces, en distintas posiciones, como indica la imagen hasta que se encienda el testigo verde. Cuando el testigo verde esté encendido presione otro dedo 10 veces hasta que se apague el testigo. Al menos 2 huellas dactilares deben ser registradas para armar la cerradura	

Añadir huella dactilar

- Después de abrir, mantenga presionado el dedo registrado 5 segundos hasta que se encienda el testigo azul.
- Presione un nuevo dedo más de 10 veces.

Restablecer configuración de fábrica

- Después de abrir, mantenga pulsado el dedo registrado durante 20 segundos y suelte cuando se encienda el testigo rojo.
- Presione el mismo dedo registrado cuando se encienda el testigo rojo. Todas las huellas dactilares se borrarán cuando el testigo pase a verde.

Uso normal

- El sensor de huella dactilar es un componente sensible y debe mantenerse siempre limpio, seco y sin grasa para garantizar su funcionamiento óptimo.
- El dedo que toque el sensor también debe estar limpio, seco y sin grasa. Las heridas o abrasiones dérmicas del dedo pueden hacer que no se reconozca la huella dactilar afectada.
- Testigo indicador de carga: El testigo rojo se enciende durante la carga, y se apaga cuando esté totalmente cargado.
- Después de cargarse por completo, puede pasar 12 meses en espera; cuando la energía sea baja, el testigo rojo parpadeará después de abrir.


Instrucciones de seguridad

- Recargue exclusivamente con el cable USB incluido o uno compatible.
- Este dispositivo no está pensado para uso por niños o personas con capacidad mental limitada y/o falta de experiencia.
- Este dispositivo no está diseñado para uso comercial.
- Cualquier otro uso o modificación del dispositivo se considerará inadecuada e implicará riesgos importantes. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños producidos por un uso inadecuado.
- No deje nunca desatendido el Trendgeek TG-131 cuando esté cargando.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIÓN:

Sólo para uso por adultos, no usar el dispositivo en presencia de mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso, o cerca de sustancias, vapores o gases inflamables. No utilizar el dispositivo cerca de aberturas de calefacción o en luz solar directa. Mantenga seco el dispositivo. No sumergir el dispositivo en agua.

CE

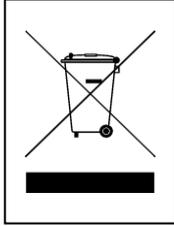

Consejos de protección del medioambiente: Los materiales de embalaje son materias primas y pueden ser reciclados. No deseche dispositivos viejos ni baterías con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra contaminación (usar un trapo limpio). Evite usar materiales rugosos, de grano basto o disolventes/limpiadores agresivos. Limpie cuidadosamente el dispositivo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania