

Technaxx® * Manual de usuario

Purificador de aire USB TX-131

Declaración de Conformidad se encuentra en: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por la primera vez, lea atentamente este manual de usuario por favor.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: support@technaxx.de

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

Disfrute su producto * Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.

Características


- La luz ultravioleta y los iones negativos eliminan hasta el 99% de virus, bacterias, humos y contaminantes
- Fácil manejo e instalación
- Filtro recambiable HEPA y de carbón activo con soporte aromático (Se recomienda a los usuarios cambiar el filtro cada 6 meses o menos, en función de la calidad del aire y frecuencia de uso)

Nota: filtro de recambio disponible por separado para TX-131 (EAN:4260358123622)


Especificaciones técnicas

Área de trabajo	máx. ~3m ³
Nivel de ruido	máx. ~35dB
Luz UV	Longitud de onda de 253,7nm
Concentración de iones negativos	5 millones de iones/cm ³
Alimentación / consumo	USB CC 5V / 1A / ≤ 5W
Temperatura de funcionamiento	-10°C hasta +50°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C hasta +60°C
Peso/Dimensiones	393g / (L) 180mm x (Ø) 70mm
Contenido del paquete	Purificador de aire USB TX-131, USB/cable CC, filtro HEPA, manual de usuario


Visión general del producto

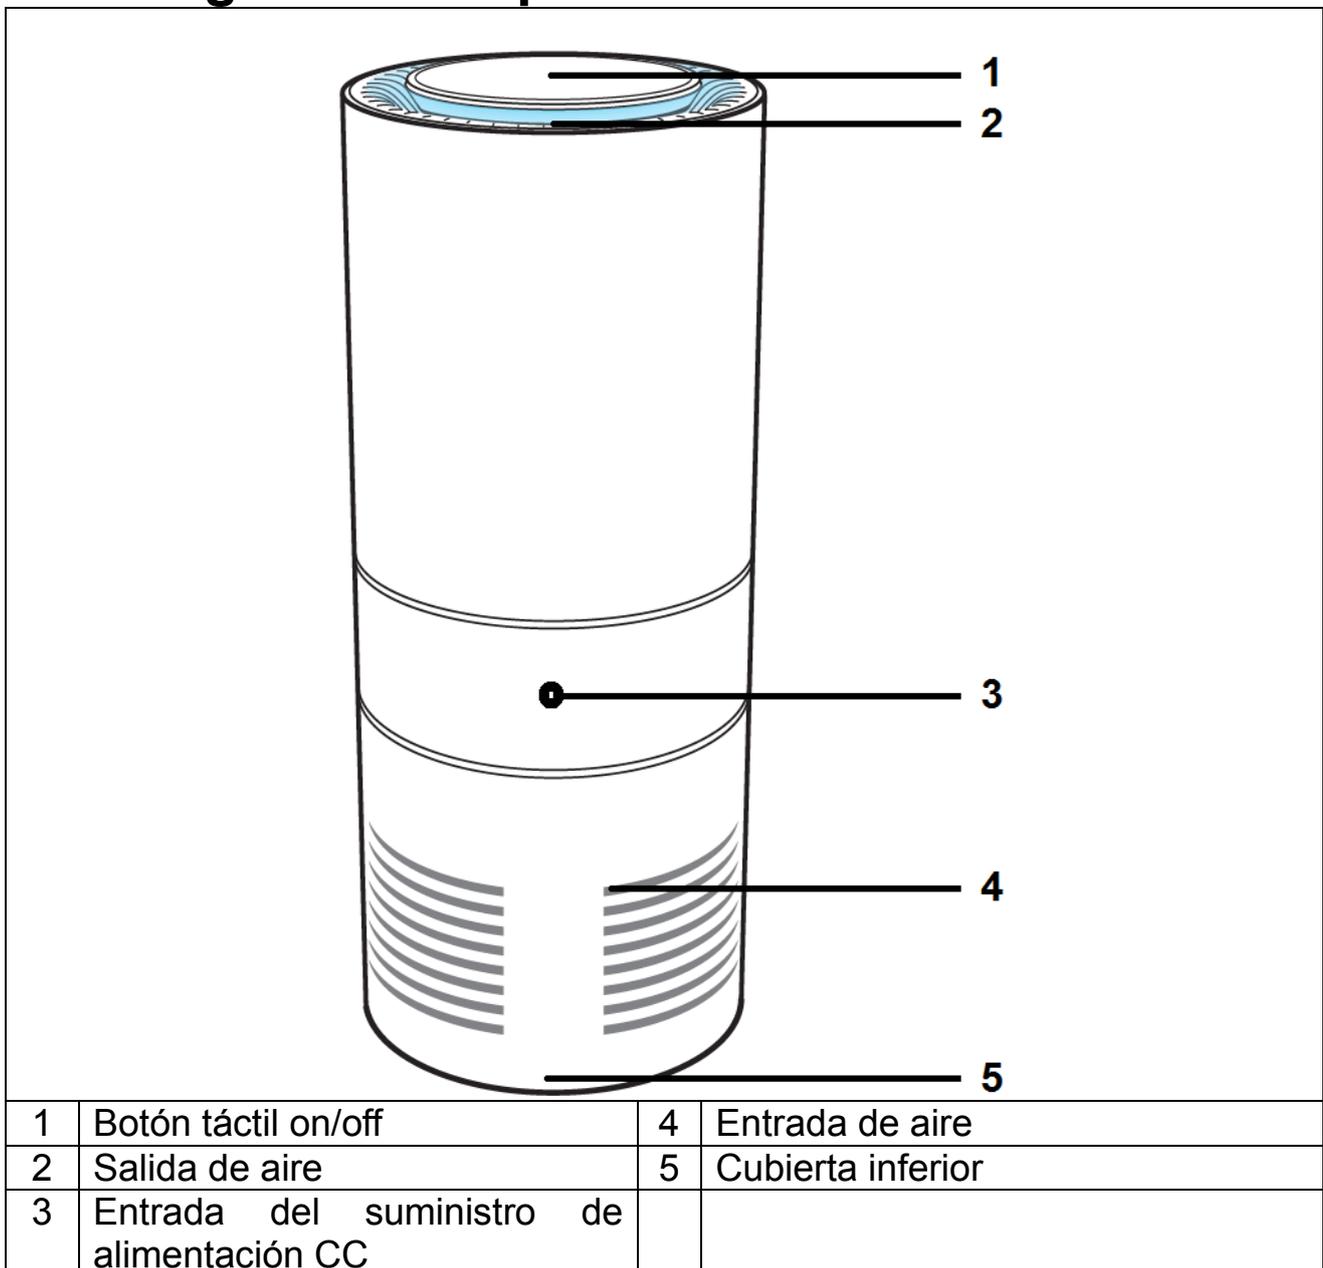

Funcionamiento

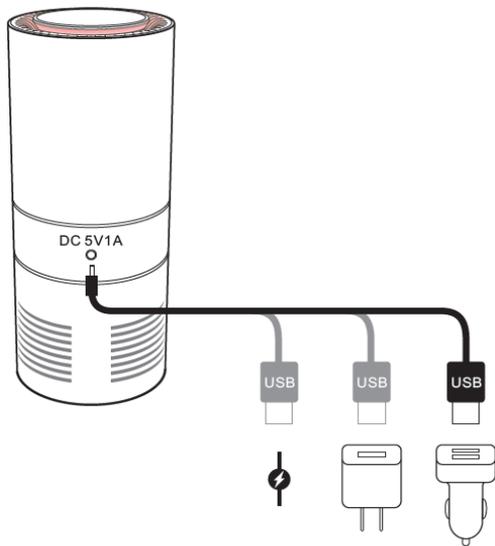


Conecte el USB/cable CC a una toma de corriente. (adaptador no incluido)

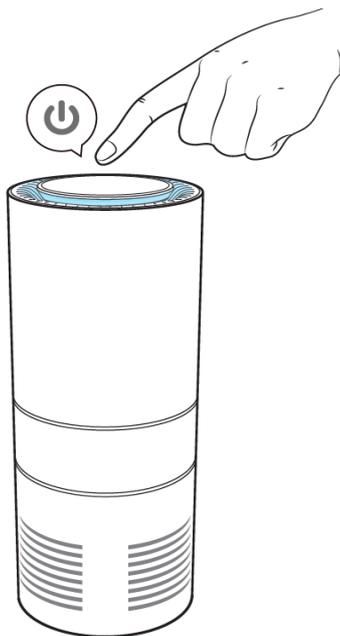


Pulse el botón táctil en la parte superior para iniciar el dispositivo. Presionar este botón de nuevo para apagar el dispositivo. Ahora el dispositivo está en modo de espera.


Sustituir el filtro HEPA

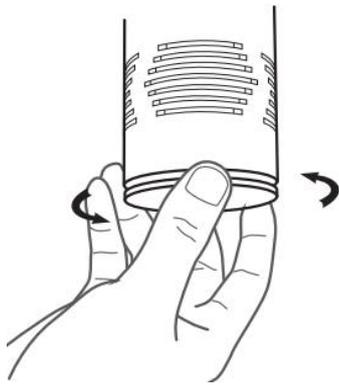


Apague el dispositivo.
Quite los tornillos de la
cubierta inferior.

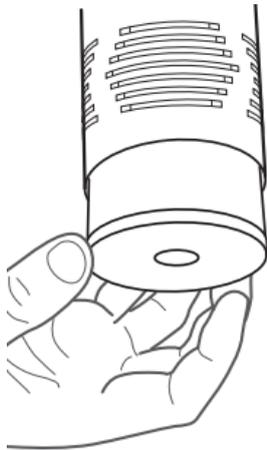

Extraiga el filtro sucio y
cámbielo por el nuevo.
(todos los filtros
nuevos vienen con
soporte aromático)

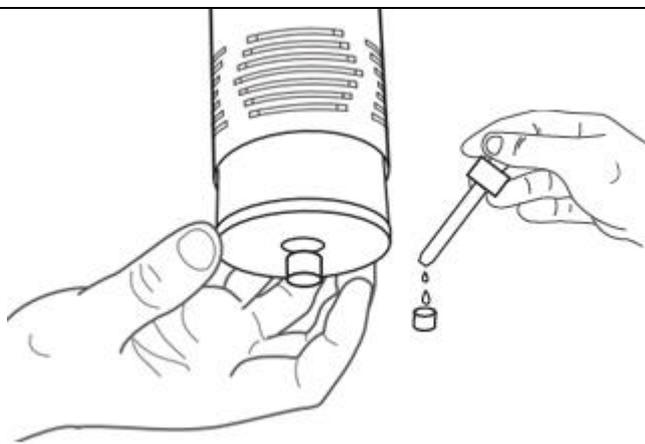

Opcional: Coloque
aceite aromático en el
soporte.
(aceite aromático no
incluido)

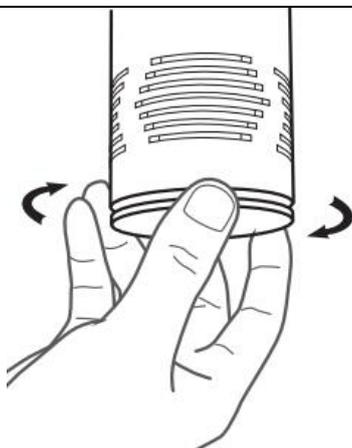


Apriete los tornillos de
la cubierta inferior bien
antes de volver a
encender el
dispositivo.

Consejos

- Limpiar solo con un paño suave
- Desconecte el dispositivo antes de limpiarlo
- El dispositivo está pensado exclusivamente para uso particular y no comercial.
- Solamente use el dispositivo como se indica en este manual de usuario
- Cuando desconecte el cable, siempre tire del enchufe. No tire del propio cable
- No deje el cable de alimentación colgando del borde de una mesa o superficie de trabajo
- Evite que entre en contacto con superficies calientes

ADVERTENCIAS

- Aleje el dispositivo de todo objeto que obstruya el flujo de aire
- No sumerja este producto en agua
- No coloque ninguna parte de este dispositivo en agua ni en ningún otro líquido
- No manipule el dispositivo con las manos mojadas
- No maneje el dispositivo mientras conduce
- No deje que los niños jueguen con el aparato
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego, del agua y de lugares húmedos con el fin de evitar explosiones
- No exponer a calor extremo
- Utilice solamente los accesorios recomendados en este manual
- Nadie excepto técnicos profesionales deberán tratar de desmontarlo con el fin de evitar daños
- Aleje el dispositivo de fuentes de calor para evitar la deformación de las piezas plásticas

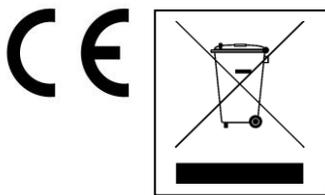

Consejos para la protección del medio ambiente:

No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania