

Technaxx[®]

Fittypet TX-46

Instrukcja obsługi

Jeśli urządzenie jest zgodny z wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **R&TTE 1999/5/WE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału!

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Cechy


- Połączenie przez Bluetooth wersja 4.0 z zasięg roboczy ~10m
- Opodatkowaniu poprzez darmowe aplikacje iOS i Android, łatwa do zainstalowania i prosta w użytkowaniu
- Śledzenie twojego psa, aktywności, rytm snu i kondycji fizycznej
- Funkcja przypominania terminów odrobaczaniu i szczepień
- Wprowadzanie rejestrów zabiegów weterynaryjnych
- Obsługa urządzeń firmy Apple: iPhone 4s i wyższe, iPod touch 5, iPad 3/4, iPad Air / mini / mini2 i nowszych wersji urządzeń Apple z systemem iOS 7.0
- Obsługa urządzeń Andorid: Samsung S3 / S4 / S5 / Galaxy Note 2 / Galaxy Note 3
- Przyjemne złącze na obrozę twojego psa, żadnego zagrożenia uwięzieniem dla psa
- Konkuruj i dziel się swoimi sukcesami z przyjaciółmi za pośrednictwem Facebooka i Twittera
- Klasa ochrony IP67
- Idealny temat do nawiązywania przyjaźni z innymi miłośnikami psów

Dane techniczne


Wersja Bluetooth	Bluetooth 4.0 / BLE technic / zasięg transmisji ~10m
Pamięć masowa	Tygodniowy czas przechowywania danych
Wskaźnik diodowy LED	Pokazuje stan synchronizacji
Bateria	Wymienna bateria pastylkowa CR2032 z 220mAh
Wage / Wymiary	9 g / (D) 40 x (S.) 33 x (W) 4 mm
Waga / Wymiary gumką	1 g / (D) 40 x (S) 15 x (W) 1 mm
Zawartość opakowania	Fittypet TX-46, Otwieracz, Bateria pastylkowa CR2032, 2 gumki, Instrukcja obsługi

1. Instalacja

01 Put CR2032 into battery compartment.

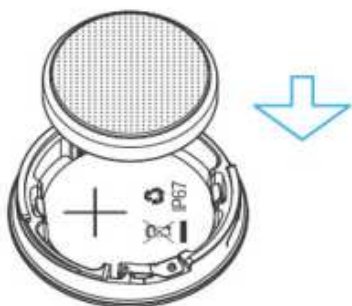


02 Align the battery compartment at the front cover as below.

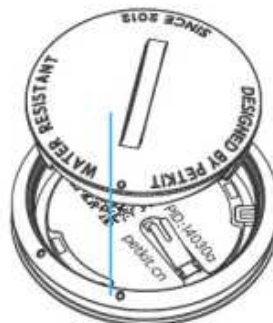

03 Screw the battery cover with the opener clockwise to the end.



04 After battery cover was complete closed, the LED indicator in the front will blink three times. That means P1 start working.

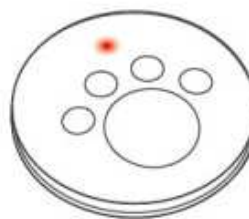


01	Włóż CR2032 do przegródki na baterię.
02	Przegródkę na baterię ustawić według przedniej pokrywki w sposób jak poniżej.
03	Otwieraczem przykręcić pokrywkę baterii w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
04	Po całkowitym zamknięciu pokrywki baterii kontrolka LED z przodu zamiga trzy razy. Oznacza to, że Fittypet (= P1) zaczął działać.

2. Przymocuj FITTYPET do obroży.

01 Put one side of P1 into loop




02 Push the other side of P1 till hearing the sound of click.

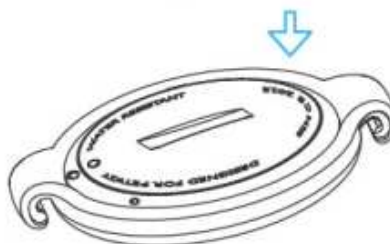

03 Put an appropriate band in one side of loop as shown.



04 Pull the band cross over the pet collar and end at the other side of loop.

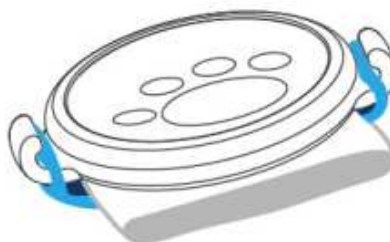


01	Włóż jedną stronę Fittypet do pętli.
02	Wciśnij drugą stronę Fittypet tak, aż usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia.
03	Umieść odpowiedni pasek w jednej stronie pętli, jak pokazano.
04	Przeciągnij taśmę w poprzek obroży zwierzęcia i zaczep z drugiej strony pętli.

3. Oprogramowanie


3.1. Pobierz i zainstaluj program Fittypet

Pobierz program Fittypet ze sklepu z aplikacjami dla urządzeń iOS lub z Google Play Store na urządzenia z systemem Android.


3.2. Zarejestruj nowe konto

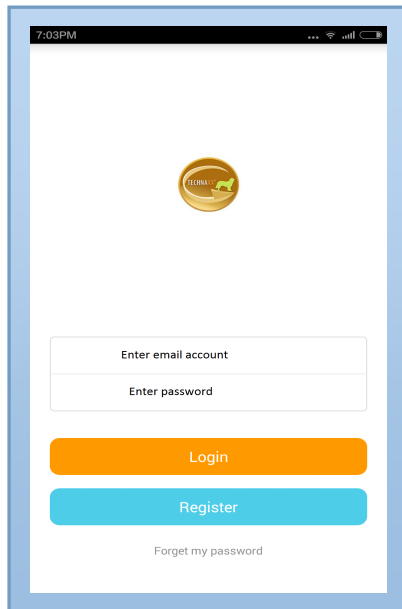

3.2.1. Otwórz aplikację, kliknij przycisk "Register (Zarejestruj się)", jeśli nie posiadasz konta na login. Jeśli zapomniałeś hasła, kliknij na "Forget my password (Zapomniałem moje hasło)", a tymczasowe hasło zostanie wysłane automatycznie na Twoje adres e-mailowy. Sprawdź swoje konto e-mailowe, która już zostało już zarejestrowana dla Fittypet. Wprowadź tymczasowe hasło do zalogowania się, a wtedy możesz wprowadzić Twoje nowe hasło.


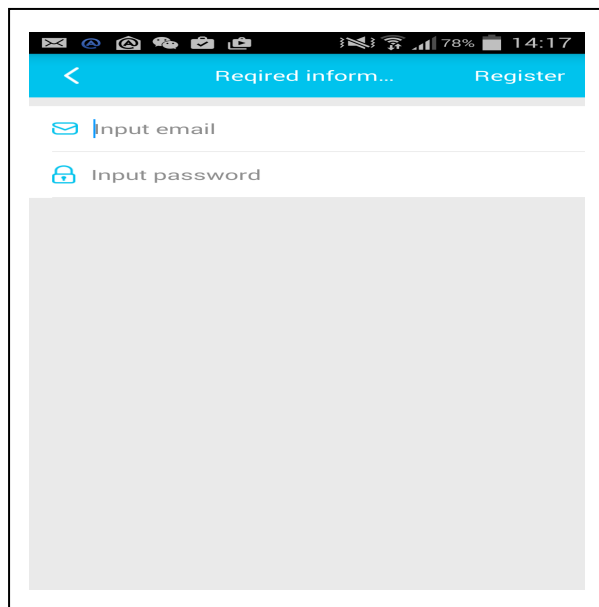


3.2.2. Wprowadź adres konta e-mailowy wraz z jego hasłem, a następnie kliknij na "Register (Zarejestruj się)".

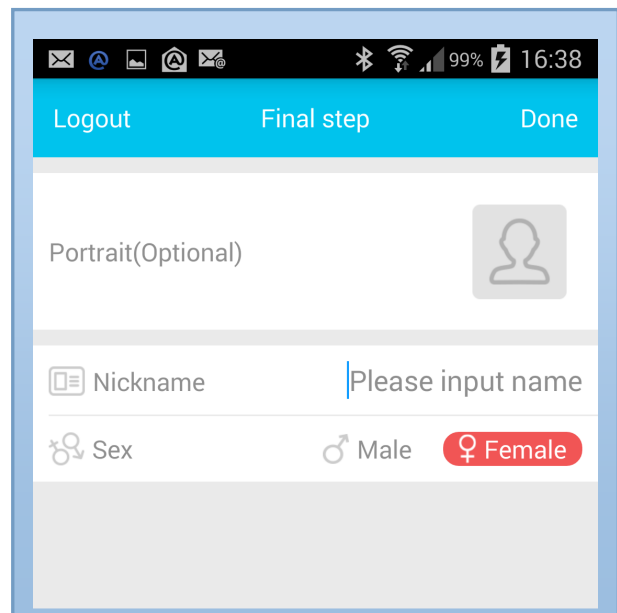


3.2.3. Kontynuuj, aby wypełnić swoje dane, takie jak imię, nazwisko, zdjęcie, profil zdjęciowy, płeć, a następnie kliknij na "Done (Zrobione)".


4. Wiązanie

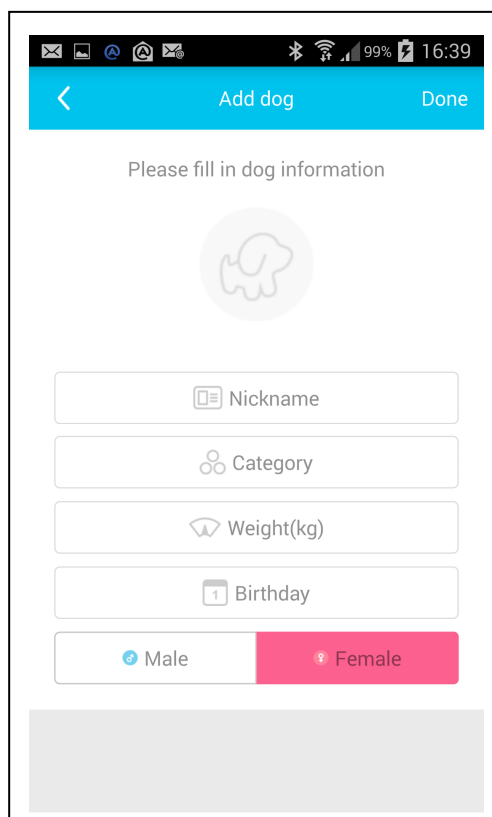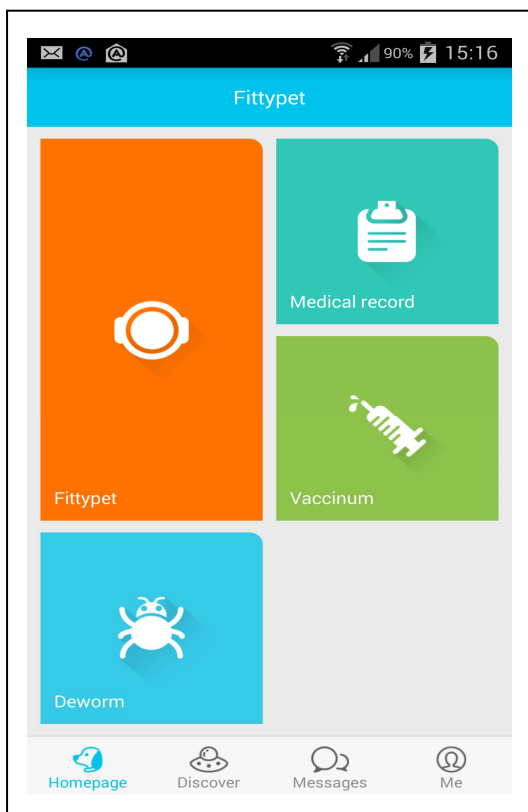


4.1. Kliknij na "Fittypet Setup (Konfiguracja)", a następnie na "Fittypet connection (połączenie)". Teraz wprowadź stosowne informacje o Twoim psie.

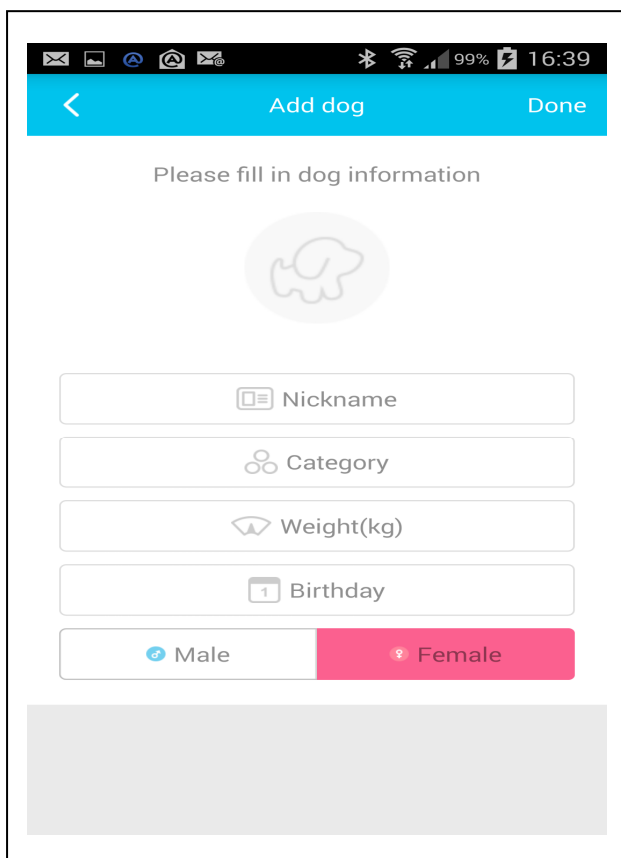

4.2. Kliknij "Done (Gotowe)", aby kontynuować.

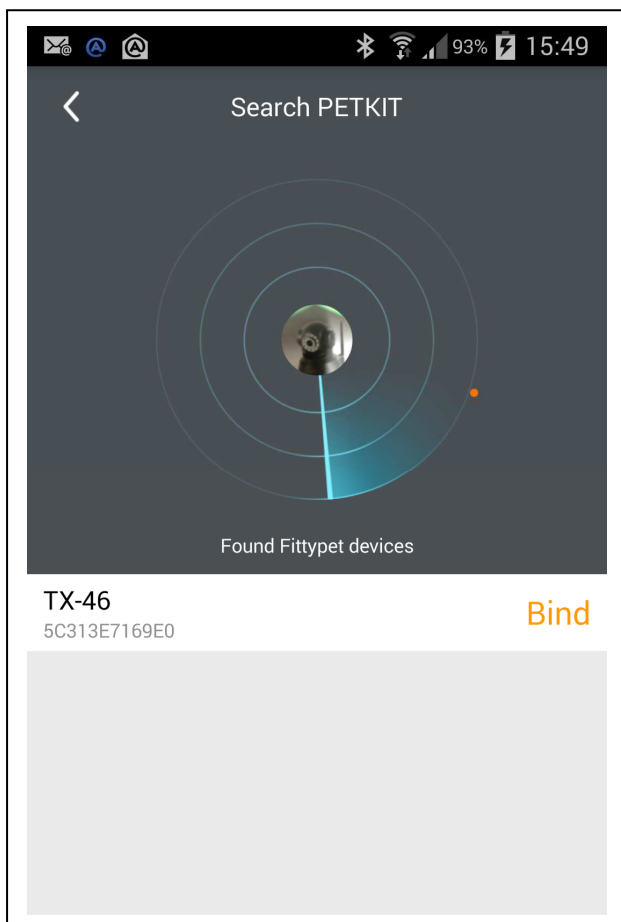


4.3. Następuje wyszukiwanie urządzeń wokół Ciebie, wszystko, co widzisz na wyświetlaczu jako "pomarańczowe kropki", są to wszystkie Fittypet w Twojej okolicy.

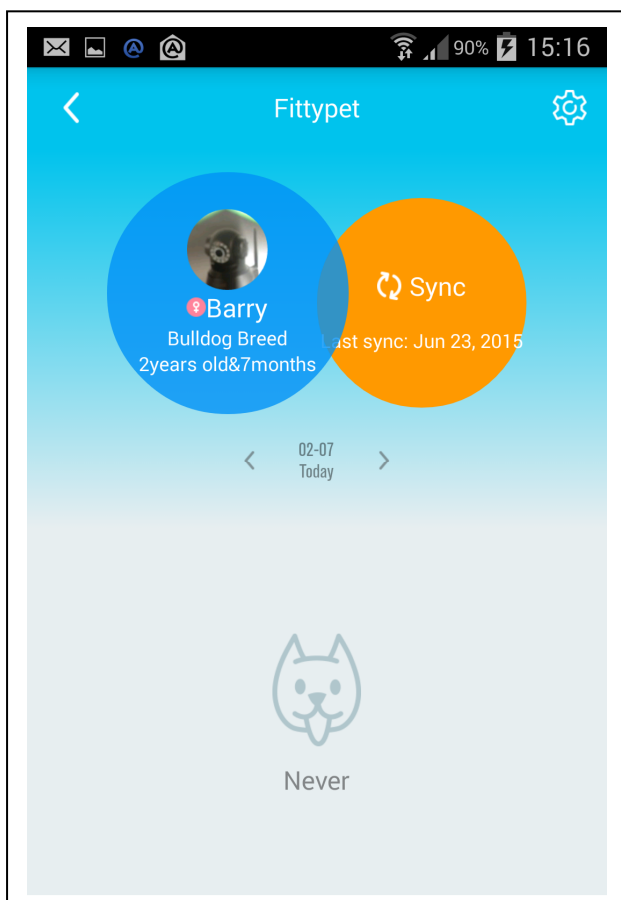



4.4. Wybierz jedną w celu związania. Podczas procesu wiązania na urządzeniu najpierw zobaczysz czerwone światło, które zamiga 3 razy. Kliknij na "Bind (Zwiąż)", aby zakończyć wiązanie. Wtedy możesz zobaczyć ten obraz.

5. Synchronizacja danych

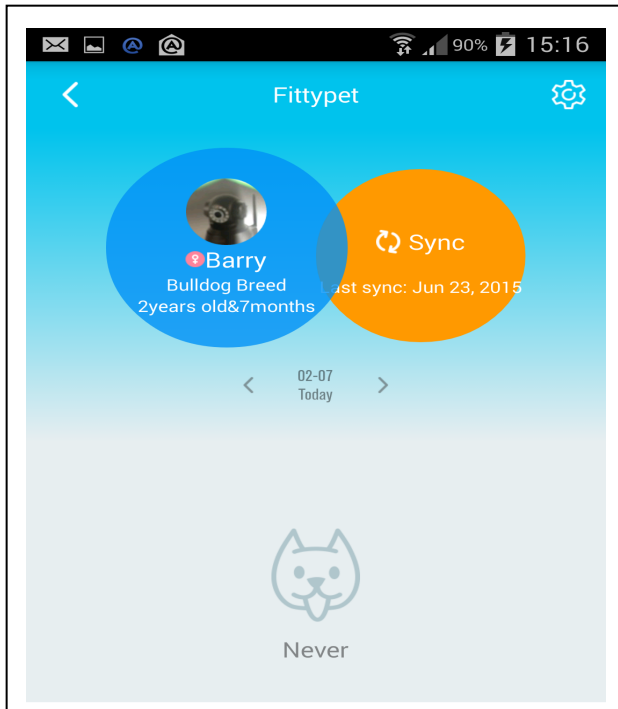


5.1. Sprawdź, czy Twój Fittypet jest niedaleko Twojego telefonu komórkowego. Następnie kliknij na "Synch", aby rozpocząć synchronizację danych z Twojego Fittypeta. Kiedy skończysz, możesz zobaczyć czas ostatniej synchronizacji.

5.2. Podczas synchronizowania Twój telefon wyszuka Twojego Fittypet, następnie połączy się z nim. Dioda LED w urządzeniu Fittypet zamiga dwukrotnie na czerwono przy udanym połączeniu.

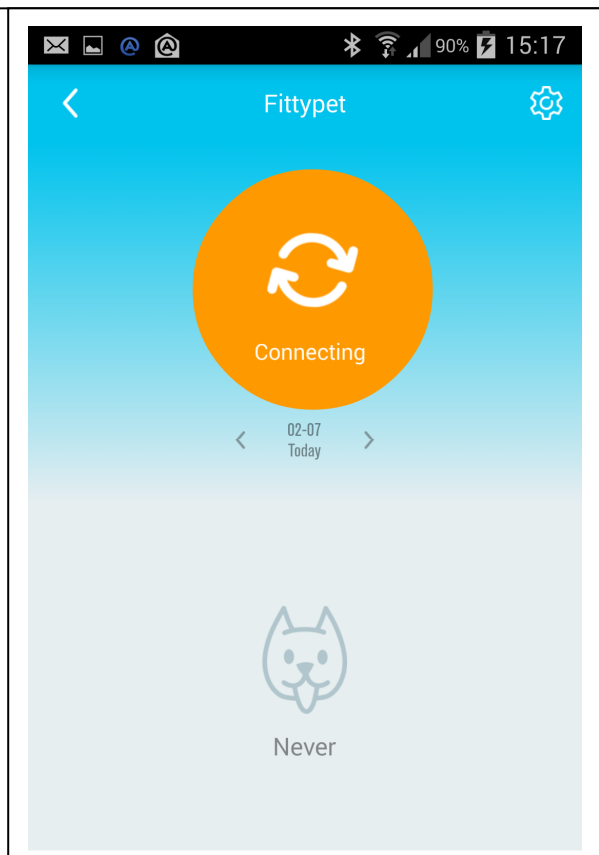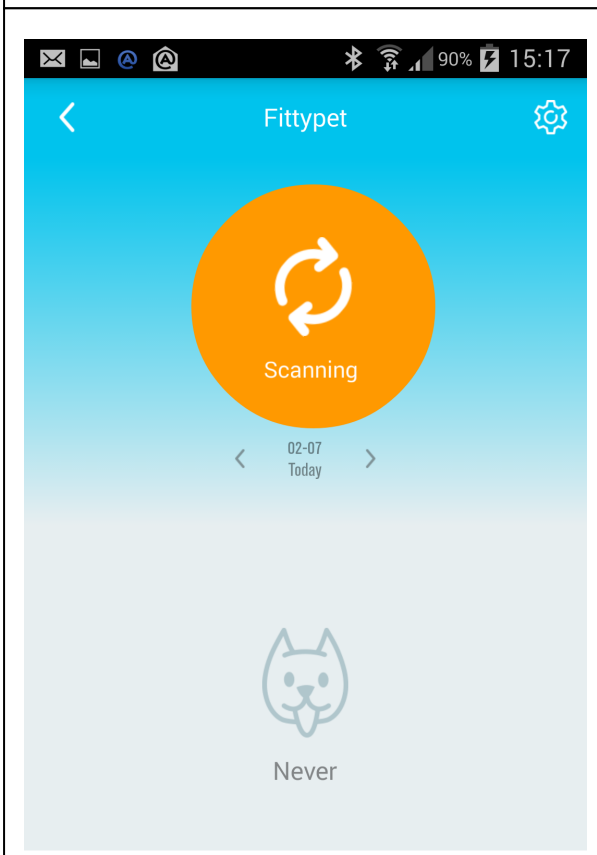

5.3. Po udanej synchronizacji wprowadzone dane będą analizowane w chmurze, a efekt tej analizy będzie podobny jak na ilustracji poniżej.

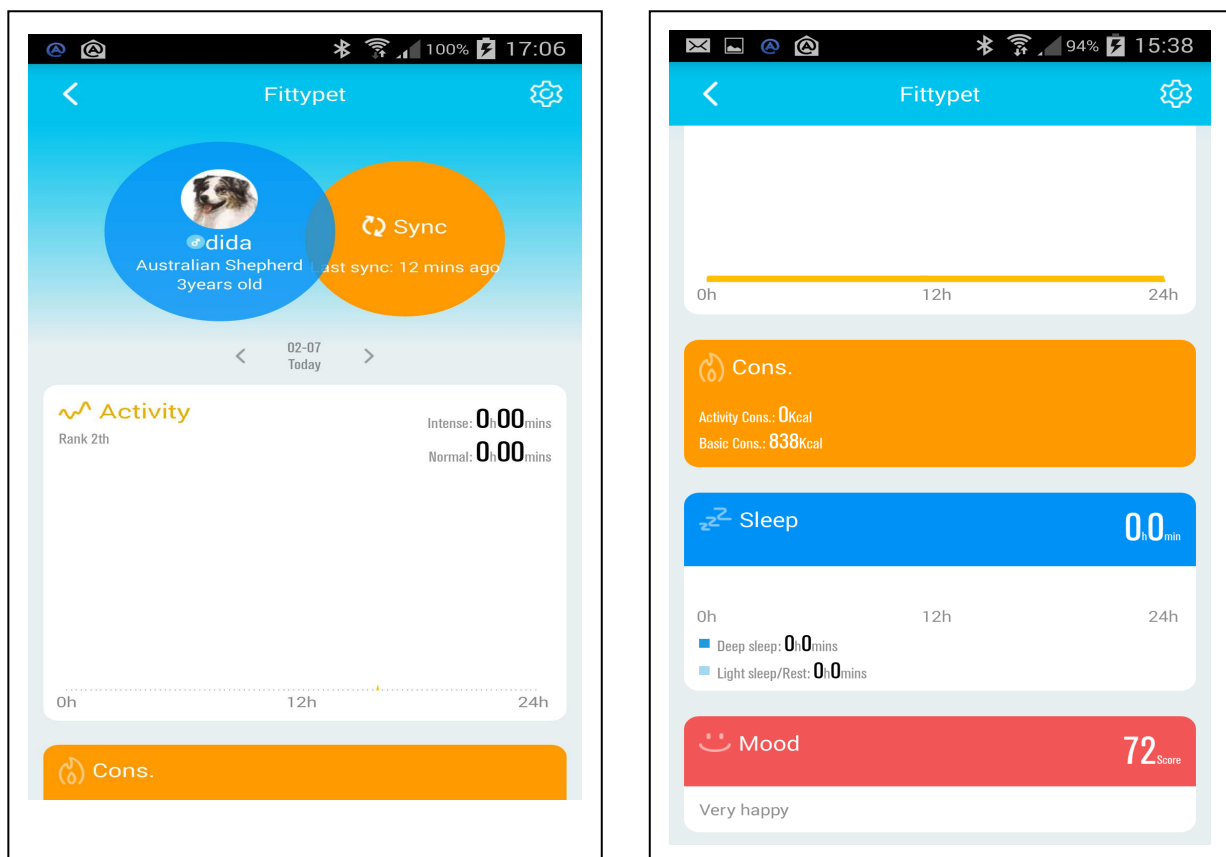


Pamiętaj , że przy pierwszym użyciu tego urządzenia, dane indeksowe “Mood (Nastroju)” przyjdą z opóźnieniem o **ok. 3 godzin**. Jest tak, ponieważ urządzenie to musi zebrać wystarczającą ilość informacji o aktywności od Twojego psa w celu do jej analizy, dopiero potem obliczy indeks.

6. Dodanie jeszcze jednego psa (opcja)

The screenshot shows the 'Add dog' form in the Fittypet app. The form has a title 'Add dog' and a 'Done' button. Below the title is a placeholder for a dog's profile picture. The form contains several input fields: a name field with 'fi' entered, a breed field with 'Affenpinscher', an age field with '10', and a gender field with '2years old'. At the bottom, there are two radio buttons for 'Male' and 'Female', with 'Female' selected.

6.1. "My Profile (Mój Profil)" → "My Dog (Mój pies)"


Kliknij na tę ikonkę, aby dodać jeszcze jednego psa.

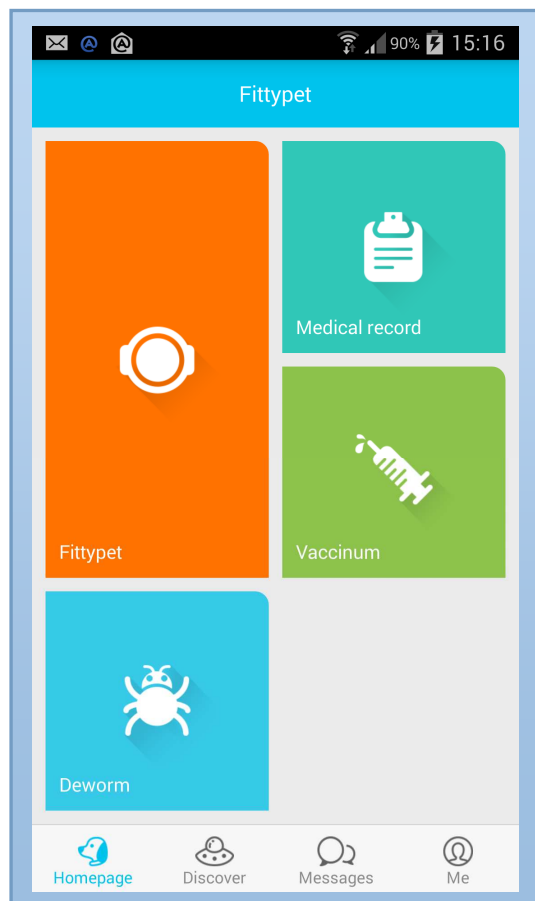

6.2. STRONA GŁÓWNA: Po pomyślnym zalogowaniu, zobaczysz główną stronę (patrz zdjęcie) z następującymi podstronami:



- (a) Konfiguracja Fittypet
- (b) Odrobaczanie
- (c) Karta leczenia psa
- (d) Szczepienia

Teraz zapoznaj się z szczegółowymi wyjaśnieniami tych podstron czytając poniższy tekst.



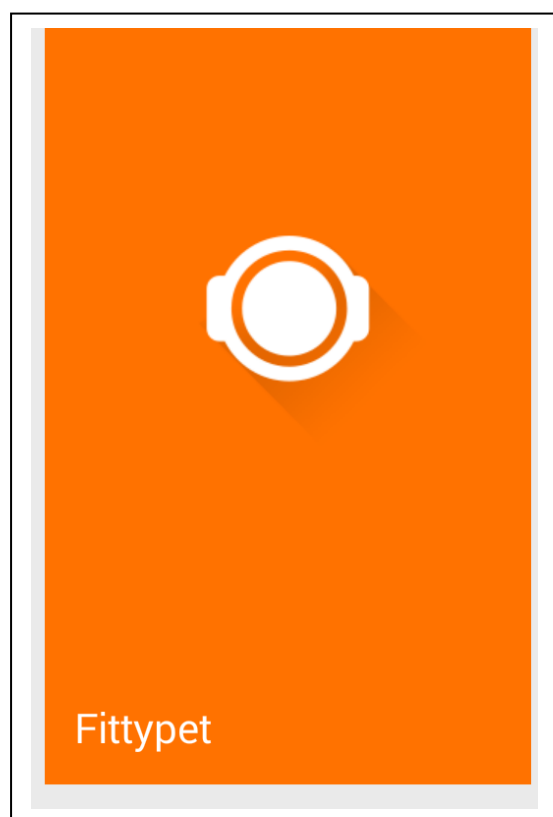


(a) Fittypet: Naciśnij na przycisk "Fittypet", aby wejść do konfiguracji Fittypet. W tym menu można dodawać psy i wiązać lub odwiązywać na Fittypet. Kiedy klikniesz na przycisk "Bind teraz (Bind now)", twoje przenośne urządzenie rozpocznie automatyczne wyszukiwanie Fittypet w Twoim sąsiedztwie. Jeśli Fittypet nie należy do nikogo, możesz go przywiązać do Tojego Fittypeta. Jeśli znaleziony Fittypet jest już zarejestrowany pod inną osobą, wtedy musisz odwiązać Fittypet od tej osoby i zarejestrować lub dowiązać do tego Fittypet.





(b) Deworm (Odrobaczenie): Tutaj można ustawić czas przypomnienia terminu odrobaczenia (Deworming) Twojego psa. Zostaniesz poinformowany e-mailem oraz dźwiękiem (PIP) na 2 godziny przed Twoim terminem wizyty w tej sprawie.

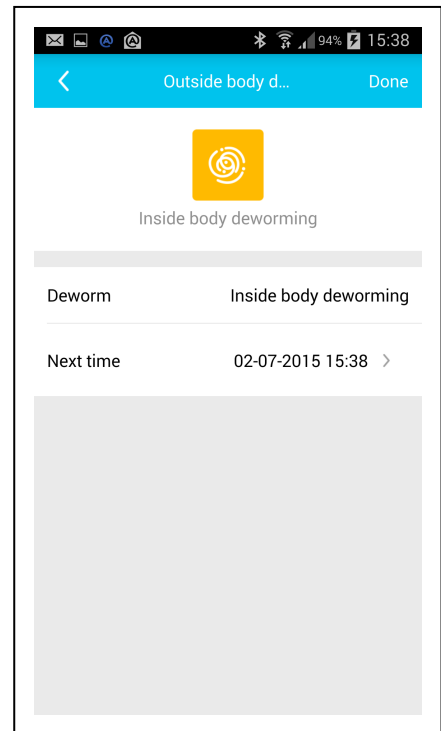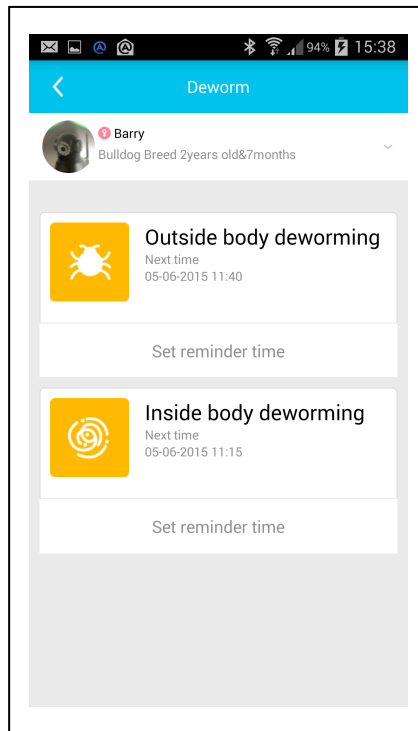

(c) Medical record (Karta leczenia psa): Pod tym menu możesz dodać kartotekę lub historię zabiegów weterynaryjnych Twojego psa.

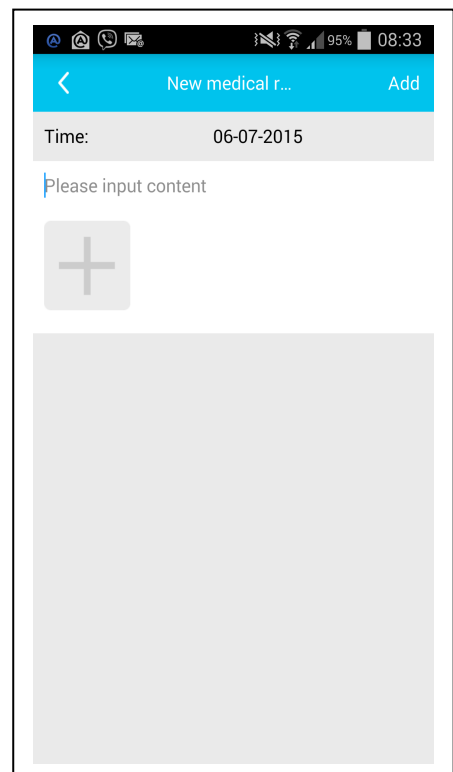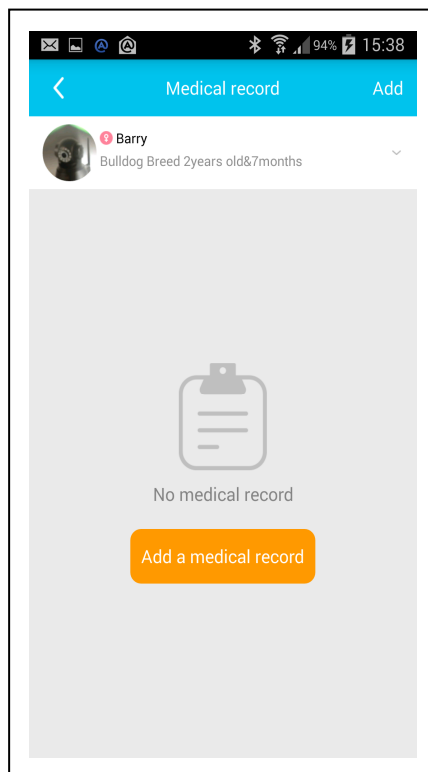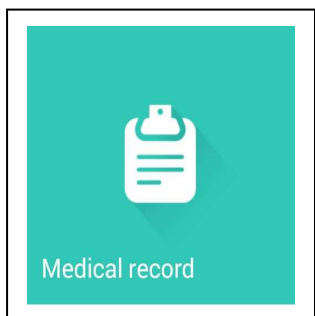


(d) Vaccinum (Szczepienia): Tutaj można ustawić czas przypomnienia terminu szczepienia (Vaccinum) Twojego psa. Zostaniesz poinformowany e-mailem oraz dźwiękiem (PIP) na 2 godziny przed Twoim terminem wizyty w tej sprawie.

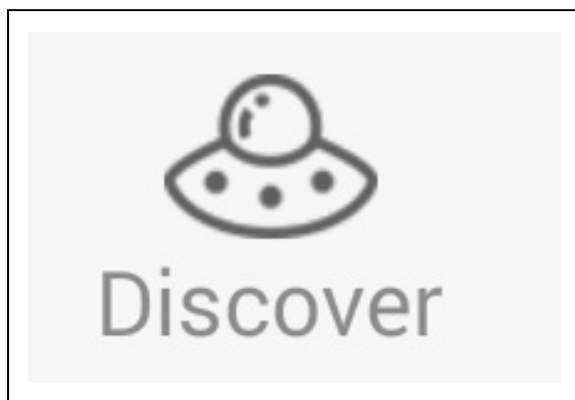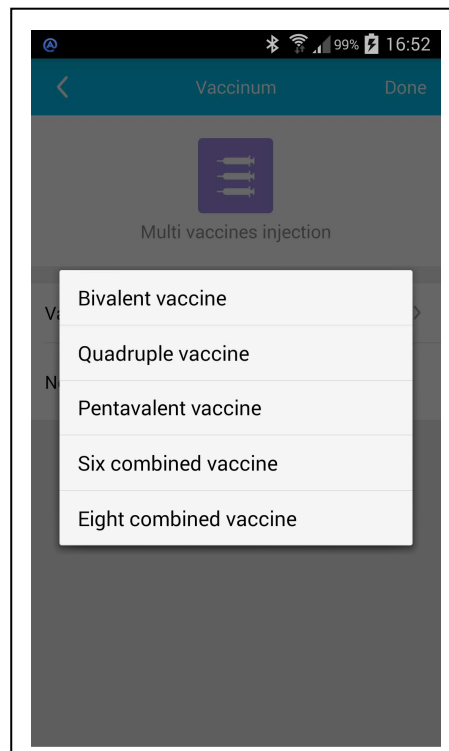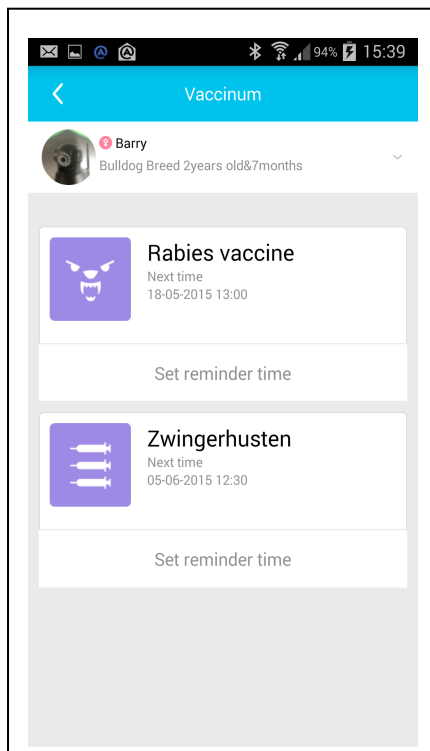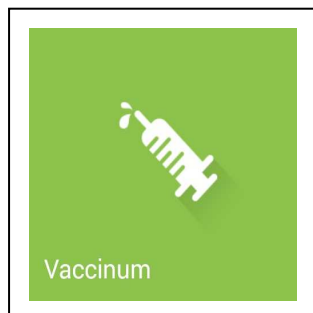


6.3. DISCOVER = COMMUNITY: Tutaj możesz wpisać komentarz czy posty LIKE od znajomych, lub czaty z przyjaciółmi ze społeczności. Aby to zrobić, należy dodać trochę znajomych.

To podmenu jest niemal takie samo jak czatowanie na Facebooku lub WeChat.

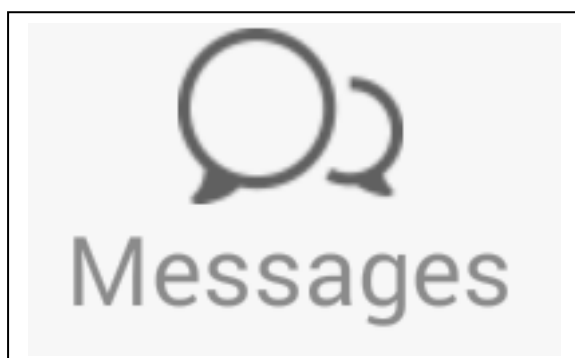

6.4. MESSAGES (WIADOMOŚCI): Tutaj możesz zobaczyć posty od siebie czy od dodanych znajomych.

Wiadomość możesz edytować lub skomentować.

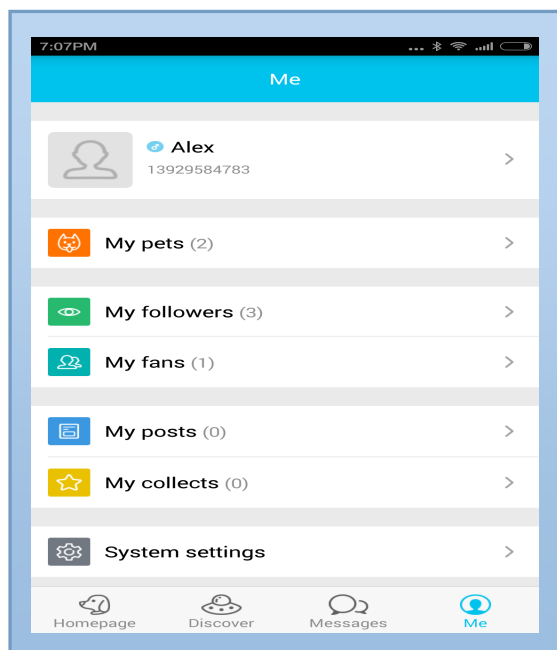

6.5. PROFILE (PROFIL): Tutaj możesz znaleźć 6 podmenu:

- (a) My Pets = Moje psy
- (b) My Followers (Moj zwolennicy)
- (c) My Fans (Moi fani)
- (d) My Posts (Wysłane)
- (e) My Collects (Odebrane)
- (f) System Settings
(Ustawienia systemowe).

My Pets: Tu możesz wyedytować profil Twojego psa, mianowicie: Imię, kategorię, datę urodzin, płeć i wagę psa lub możesz dodać nowego zwierzaka. Wprowadź wszystkie dane o twoim nowym zwierzaku.

My Followers: Tutaj będziesz gromadził osoby, które będziesz śledził. Możesz skomentować lub wysłać nową wiadomość. Możesz również czatować z osobami śledzącymi Ciebie.


My Fans: Są to osoby, które Ciebie śledzą. Możesz czatować z tymi ludźmi, kiedy są online lub zostawić im wiadomość.

My Posts: Tutaj możesz zobaczyć wysłane przez siebie wiadomości i je edytować, komentować, zaznaczyć jako lajki, jak i rozmawiać z tymi grupami.

My Collects: Tu możesz zbierać swoje ulubione posty. Możesz komentować, lajkować lub czatować z osobą, którą zbierasz.

System Settings: Tutaj można zmieniać hasło, usuwać cache lub przeczytać informacje o firmie.

Bezpieczeństwo i instrukcje dot. baterii: Trzymać baterie poza zasięgiem dzieci. Kiedy dziecko połknie baterię, skontaktować się z lekarzem lub natychmiastowo odwieźć dziecko do szpitala! Sprawdzić rozmieszczenie biegunów (+) i (-) w bateriach! Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nigdy nie korzystać ze starych i nowych baterii różnego typu razem. Nigdy nie powodować zwarcia, otwierać, deformować ani nie rozładowywać baterii! **Istnieje ryzyko obrażenia!** Nigdy nie wrzucać baterii do ognia! **Istnieje ryzyko eksplozji!**

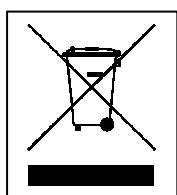

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzone z surowców wtórnych można poddać recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy