

Technaxx® Manuale utente

Telecamera endoscopica USB-C TX-386 con la luce

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Caratteristiche

- Acquisizione di immagini ad alta definizione in HD
- 8 LED luminosi regolabili
- Cavo semirigido da 5 metri
- Strumenti adattatori
- Collega e usa

Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla direttiva UE 2014/30/UE e può essere richiesto al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Dichiarazione di conformità").

Disposizione

Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartone nella carta straccia. I fogli di alluminio devono essere conferiti alla raccolta differenziata.

Smaltimento di apparecchiature obsolete - Si applica nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le apparecchiature obsolete che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. Ciò garantisce che le apparecchiature obsolete vengano riciclate correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.


Specificazioni tecniche

| | |
|------------------------|---|
| Risoluzione | 1 MP / 25 fps |
| Formato del file | MP4 / JPG |
| Angolo di visione | 70° |
| Gamma di messa a fuoco | 2 centimetri – 10 centimetri |
| Tipo di spina | USB-C |
| Lunghezza del cavo | 5 metri |
| GUIDATO | Dimmerabile 8 pezzi |
| Classe di protezione | IP 67 |
| Compatibilità | iOS 9.0 o versioni successive / Android 4.2 o versioni successive |
| Temperatura di lavoro | 0°C – 45°C |
| Peso / Dimensioni | 180 g / 500 x 2 x 1 cm |

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

| | |
|----------------------------|---|
| Contenuto della confezione | Telecamera endoscopica TX-386, adattatore (magnete, gancio, specchio, protezione), manuale utente |
|----------------------------|---|


Panoramica del prodotto

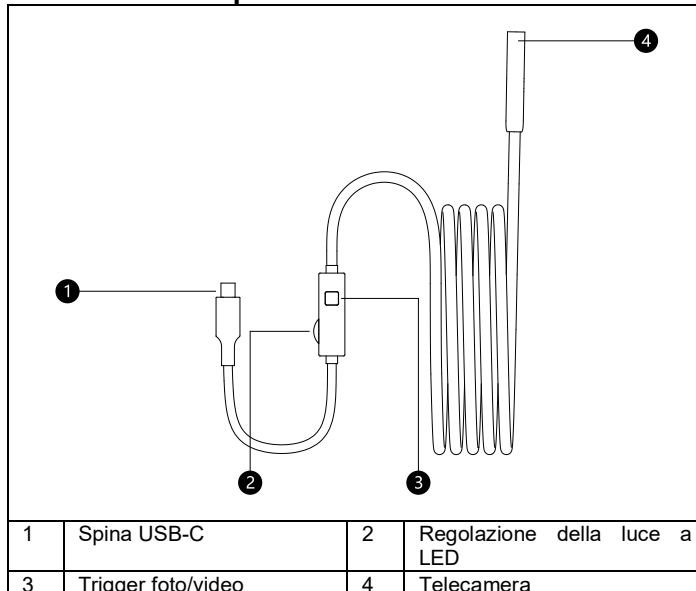

APP

Per scaricare l'app, vai su Google Play Store o Apple App Store:

Usee Plus

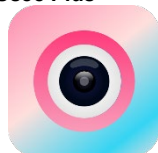

oppure usa questo codice QR per il download diretto:



Utilizzo

Apri l'app e collega il connettore USB-C (1) alla porta USB-C del tuo dispositivo. L'app riconoscerà la connessione e mostrerà immediatamente un'immagine. Utilizza il grilletto (3) sull'endoscopio per acquisire un'immagine.

Tutte le immagini verranno salvate nell'app. I video possono essere acquisiti impostando la modalità di acquisizione su video all'interno dell'app.




Per impostare la luminosità, utilizzare la regolazione della luce LED (2). **Nota:** il dispositivo deve avere una carica della batteria superiore al 20%. In caso contrario, il dispositivo non funzionerà correttamente.

Accessori

- Magnete
- Gancio
- Specchio
- Protezione

Montare gli accessori sulla filettatura dell'obiettivo ruotandola in senso orario.

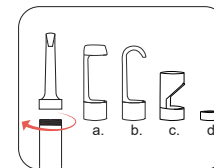

ATTENZIONE

- Utilizzare solo porte USB-C compatibili su smartphone o tablet che soddisfano gli standard USB. Il dispositivo deve supportare la funzione USB OTG.
- Non collegare all'adattatore di alimentazione. Questo prodotto è destinato esclusivamente a dispositivi alimentati a batteria.
- Non esporre i connettori all'acqua o ad altri liquidi. L'umidità può causare scosse elettriche o cortocircuiti.
- Disconnettersi immediatamente se il cavo, il connettore o la fotocamera diventano caldi, emettono fumo o hanno un odore strano.
- Evitare di tirare il cavo durante lo scollegamento; tenere saldamente il connettore.
- Tenere i bambini lontani dal dispositivo.
- Non destinato ad esami medici su esseri umani o animali.

Istruzioni di sicurezza

• Rispettare le istruzioni di sicurezza durante l'uso. • Non piegare o torcere eccessivamente il cavo; ciò potrebbe danneggiare il cablaggio interno. • Assicurarsi che i connettori siano completamente inseriti prima dell'uso. • Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto comprometterà la sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! • Tutte le modifiche e le riparazioni al prodotto o ai suoi accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore. • Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione. • Non eseguire mai riparazioni da soli! • Maneggiare il prodotto con cura. Può essere danneggiato da scosse o cadute da una piccola altezza. • Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Solo la parte dell'obiettivo ha IP67. • Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Supporto

Numero di telefono del servizio di supporto tecnico: **01805 012643** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). Email gratuita: **support@technaxx.de** La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Pulizia e manutenzione

• Pulire regolarmente l'apparecchiatura con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi. • Assicurarsi che non penetri acqua nelle spine. L'ingresso di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche o danni all'apparecchio.

Disclaimer dell'APP

Questo accessorio per fotocamera utilizza un'app di terze parti non gestita da Technaxx. L'app potrebbe richiedere l'accesso alla tua galleria per salvare foto o video localmente. Technaxx non raccoglie dati personali e non è responsabile del contenuto o delle funzionalità dell'app di terze parti, salvo nei casi in cui la responsabilità non possa essere esclusa per legge.

Made in China

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Germania

Codice articolo: 5427 Prod. ID: 11/25

TX-386 - IT