

Technaxx[®]

Fittypet TX-46

Gebruiksaanwijzing

Dit product is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **R&TTE 1999/5/EC**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.

Schakel UIT in de buurt van Bluetooth apparaten om signaalstoring te voorkomen!

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Bijzonderheden


- Verbinden via Bluetooth 4.0, eenvoudig te installeren en te gebruiken
- Aanstuurbaar via een gratis iOS en Android APP
- Volg de activiteit van je hond, slaapritme en fysieke conditie
- Herinnerfunctie voor ontwormen en vaccinatieschema
- Voer de medische gegevens van je hond in
- Ondersteunt de volgende Apple apparaten: iPhone 4s en hoger, iPod touch 5, iPad 3/4, iPad Air / mini / mini2 en latere versies van Apple apparaten met iOS 7.0
- Ondersteunt deze Android apparaten: Samsung S3 / S4 / S5 / Galaxy Note 2 / Galaxy Note 3
- Zit gemakkelijk om de halsband van uw hond, geen risico dat uw hand blijft haken
- Rond uw succes af en deel dit met vrienden via Facebook & Twitter
- Beschermingsklasse IP67
- Ideaal voor het maken van vrienden met andere hondenliefhebbers

Technische Specificaties


Bluetoothversie	Bluetooth 4.0 / BLE technic / zendbereik ~10m
Opslag	Gegevensopslag voor een week
LED indicatielampje	Toont de synchronisatie status
Batterij	Vervangbare knoopcelbatterij CR2032 met 220mAh
Gewicht / Afmetingen	9 g / (L) 40 x (B) 33 x (H) 4 mm
Gewicht / Afmetingen van de rubberen band	1 g / (L) 40 x (B) 15 x (H) 1 mm
Inhoud Verpakking	Fittypet TX-46, Opener, Knoopcelbatterij CR2032, 2 rubberen bandjes, Gebruiksaanwijzing

1. Installatie

01 Put CR2032 into battery compartment.

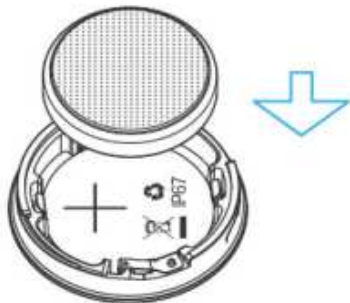


02 Align the battery compartment at the front cover as below.

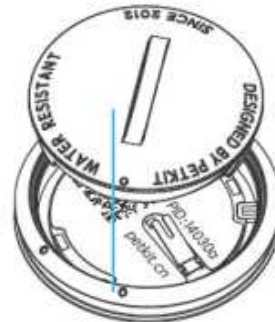

03 Screw the battery cover with the opener clockwise to the end.



04 After battery cover was complete closed, the LED indicator in the front will blink three times. That means P1 start working.

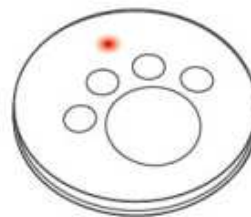


01	Doe de CR2032 in het batterijcompartiment
02	Plaats het klepje van het batterijcompartiment zoals hieronder.
03	Draai het batterijklepje vast met de opener, rechtsom.
04	Nadat het klepje van het batterijcompartiment gesloten is knippert het LED indicatielampje driemaal. Dit betekent dat Fittypet (=P1) werkt.

2. Doe FITTYPET om de halsband

01 Put one side of P1 into loop




02 Push the other side of P1 till hearing the sound of click.

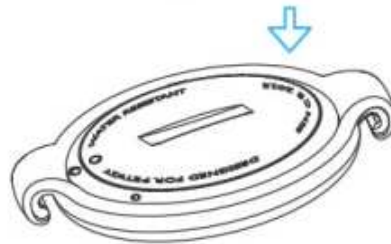

03 Put an appropriate band in one side of loop as shown.



04 Pull the band cross over the pet collar and end at the other side of loop.

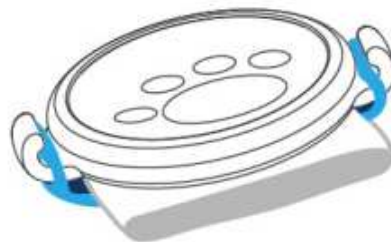


01	Doe een kant van Fittypet in de ring.
02	Druk op de andere kant van Fittypet totdat u een klik hoort.
03	Doe een geschikte halsband door een kant van de ring, zoals aangegeven.
04	Trek het bandkruis over de halsband aan de andere kant van de ring.

3. Software


3.1. Download en installeer de Fittypet APP

Download de Fittypet APP uit de Appstore voor iOS apparaten, of Google Play voor Android apparaten.


3.2. Registreer een nieuw account

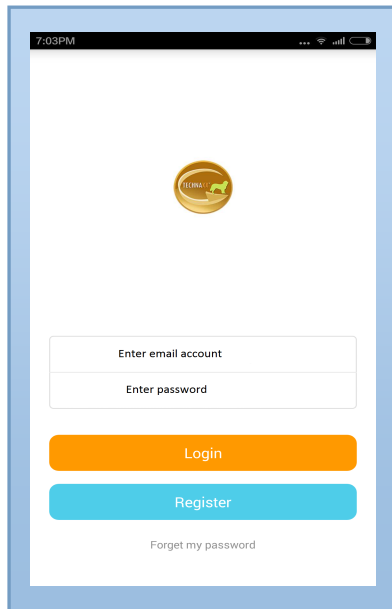

3.2.1. Open het programma, klik op de “Register” knop als u nog geen account heeft. Als u uw wachtwoord vergeten bent, klik dan op “Forget my password” en er wordt automatisch een tijdelijk wachtwoord naar uw e-mailadres gestuurd. Controleer uw e-mailaccount die u al heeft geregistreerd voor Fittypet. Geef om in te loggen het tijdelijke wachtwoord in, en daarna kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken.


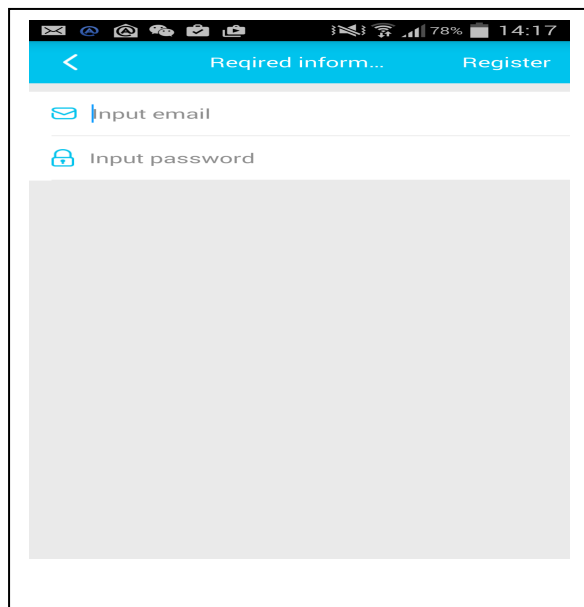


3.2.2. Vul een e-mailaccount en wachtwoord in, en klik dan op “Register”.

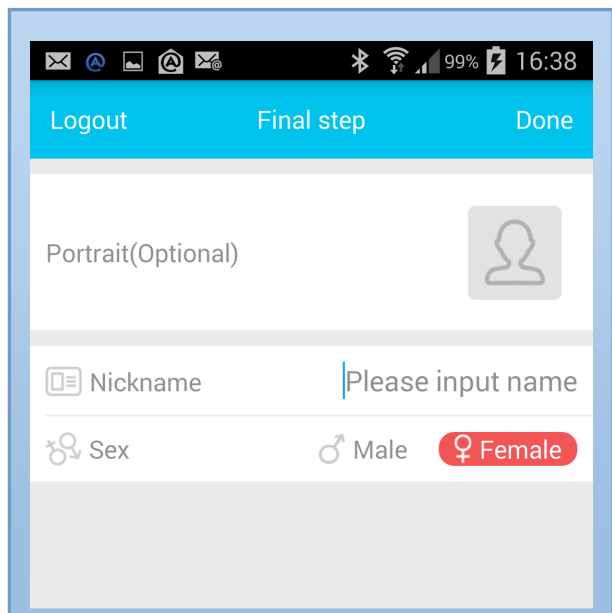


3.2.3. Voer uw gegevens in, zoals Voornaam, Achternaam, Foto, Geslacht en klik dan op “Done”.


4. Koppelen

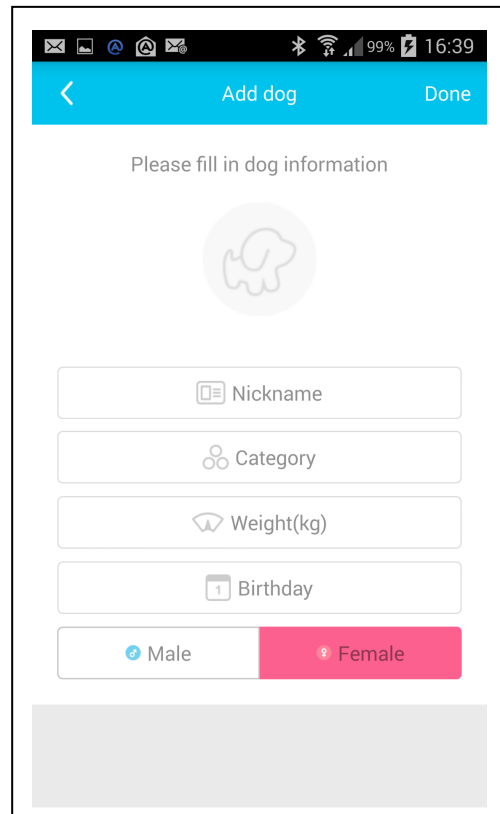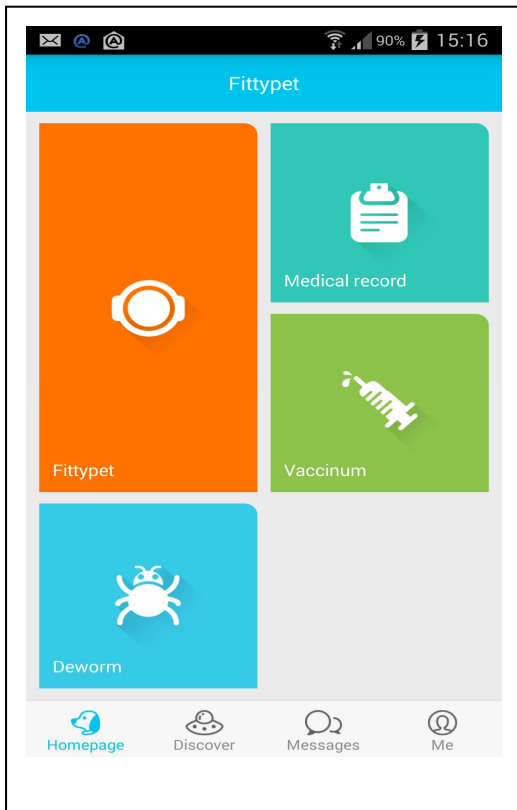


4.1. Klik op “Fittypet Setup” en vervolgens op “Fittypet connection”. Voer vervolgens de relevante informatie over uw hond in.

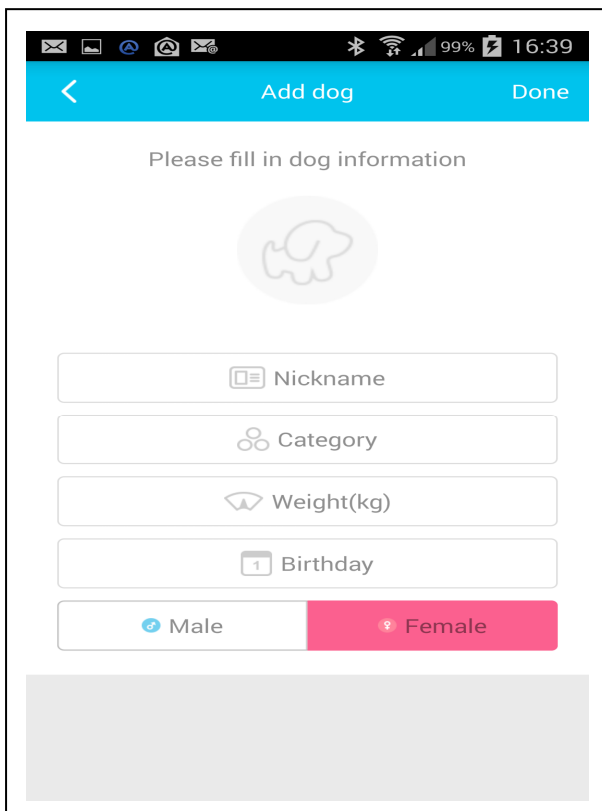

4.2. Klik op “Done” om door te gaan.

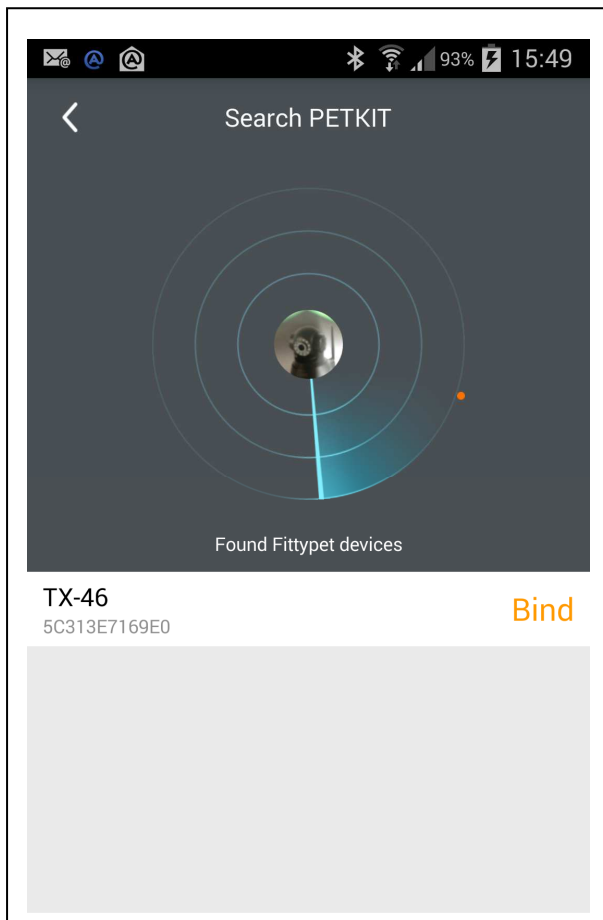


4.3. Er wordt gezocht naar apparaten om u heen, de “oranje stippen” die u ziet zijn alle Fittypet in de buurt.

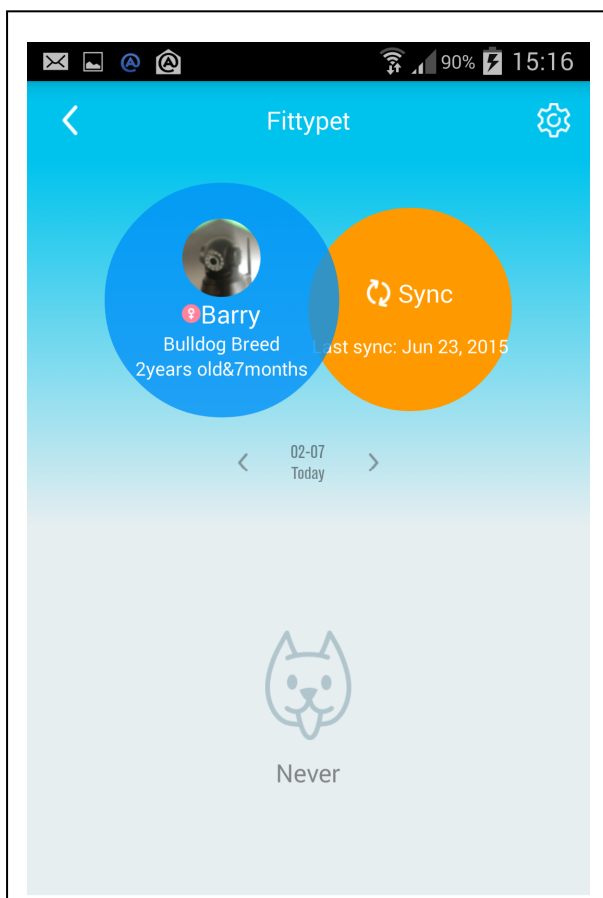



4.4. Kies er één om mee te verbinden. Tijdens het koppelproces ziet u eerst dat het rode lampje op het apparaat 3 maal knippert. Klik op “Bind” om het koppelen af te ronden. U ziet dan het volgende.

5. Gegevens synchroniseren

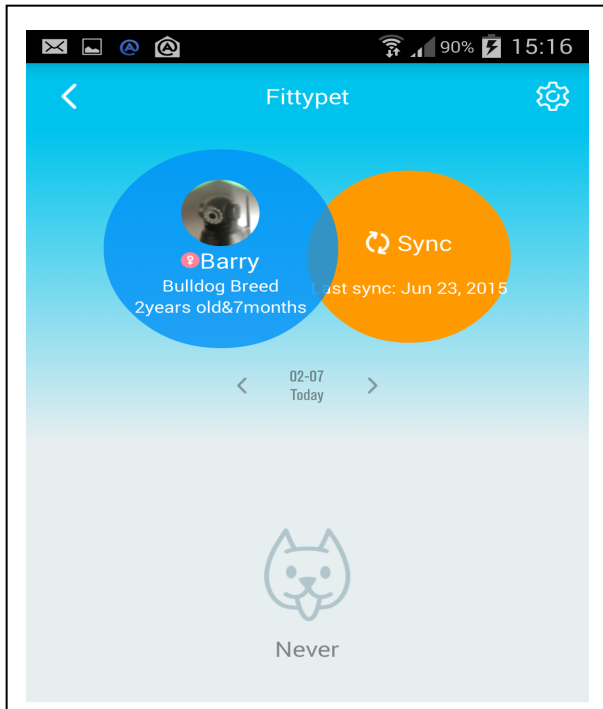


5.1. Zorg ervoor dat de Fittypet zich dichtbij uw mobiele telefoon bevindt. Klik vervolgens op “Synch” om gegevens vanaf uw Fittypet te synchroniseren. Als dit klaar is ziet u de laatst gesynchroniseerde tijd.

5.2. Als u uw telefoon synchroniseert, dan zoekt deze uw Fittypet en verbindt daarmee. Het LED lampje in de Fittypet knipper tweemaal ROOD als de verbinding gelukt is.

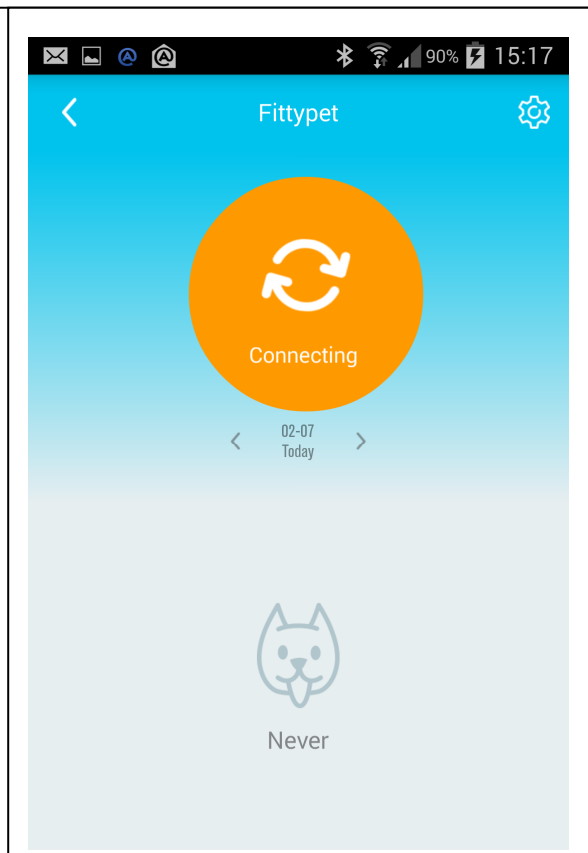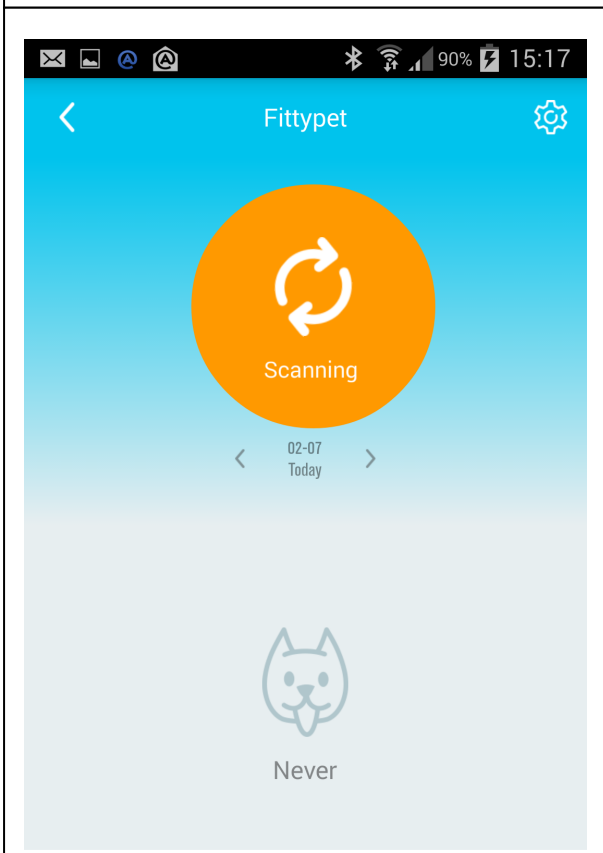

5.3. Als het synchroniseren gelukt is dan worden de gegevens in de cloud geanalyseerd en u kunt dan de gegevens zoals in de afbeelding hieronder bekijken.

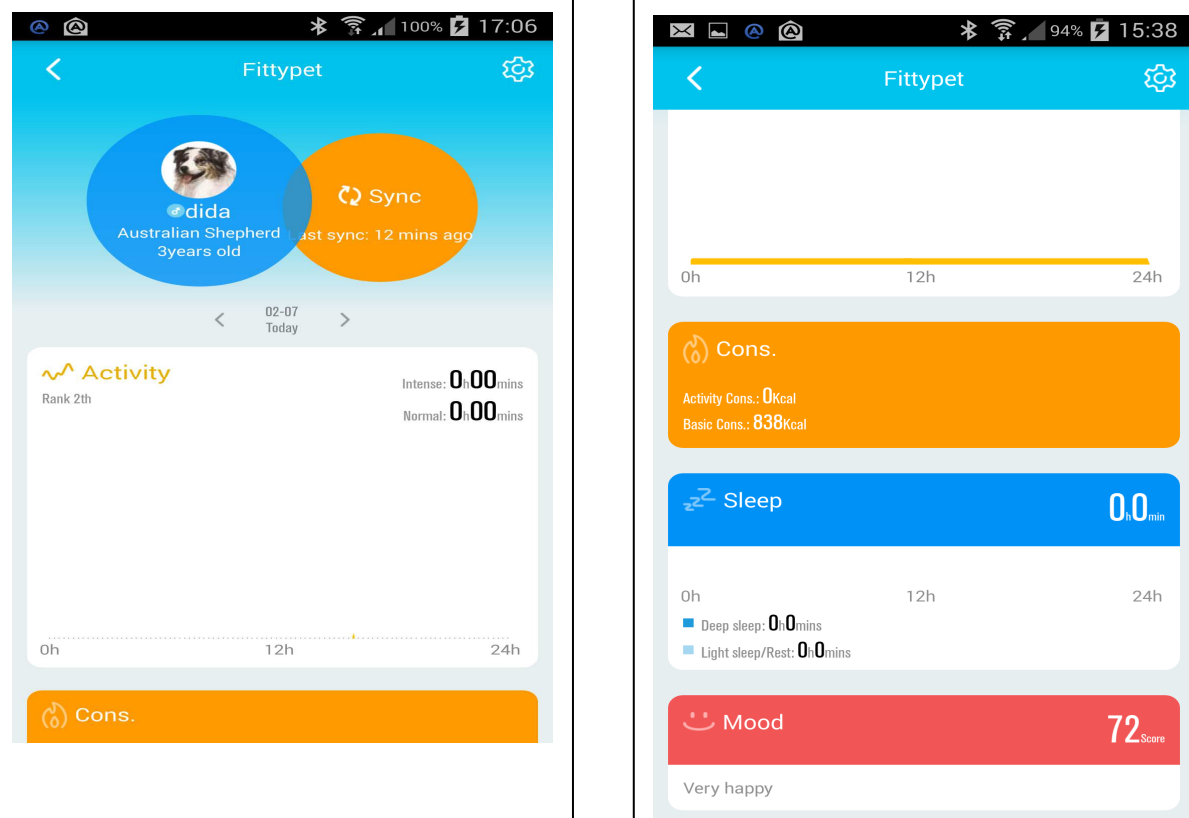


LET OP dat de eerste keer dat u dit apparaat gebruikt, de index gegevens over de "Mood" pas na **ongeveer 3 uur** beschikbaar komen. Dit komt omdat het apparaat eerst genoeg gegevens over de activiteiten van uw hond moet verzamelen om deze te kunnen analyseren, daarna komt de index beschikbaar.

6. Een hond toevoegen (optioneel)

The screenshot shows the 'Add dog' form in the Fittypet app. The form includes fields for name, breed, age, and gender. The name field contains 'fi', the breed field contains 'Affenpinscher', the age field contains '10', and the gender field is set to 'Female'.

6.1. "My Profile" → "My Dog"


Klik op het icoon om nog een hond toe te voegen.

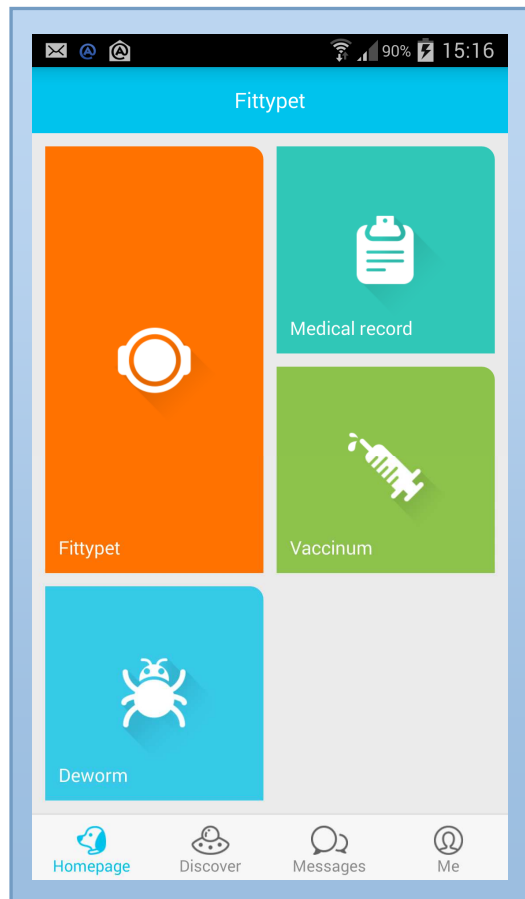

6.2. HOME: Na een succesvolle login ziet u het hoofdscherm (zie afbeelding) met de volgende subpagina's:



- (a) Fittypet instellingen
- (b) Ontwormen
- (c) Medisch dossier
- (d) Vaccinaties

Lees de uitgebreide beschrijvingen van deze subpagina's nu in de tekst hieronder.



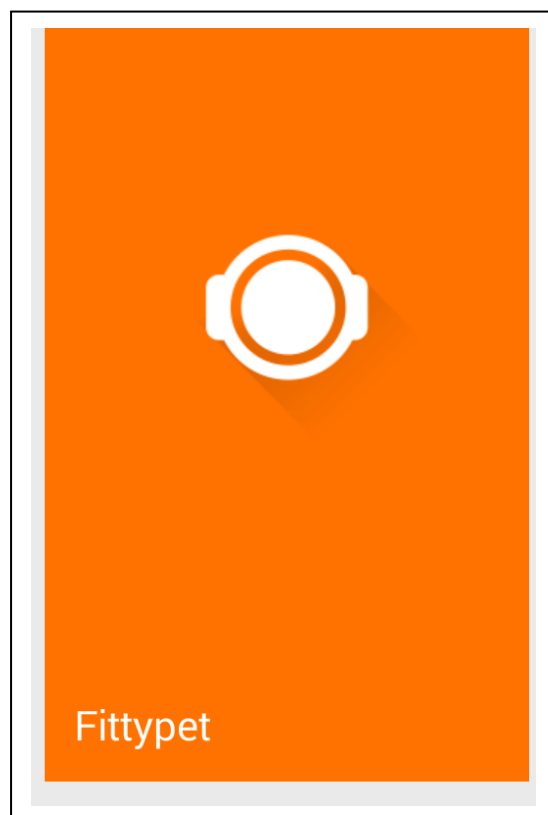


(a) Fittypet: Druk op de knop “Fittypet” om de Fittypet instellingen te openen. Via dit menu kunt u honden toevoegen en de Fittypet koppelen of ontkoppelen. Als u op de knop “Bind now” op uw mobiele apparaat klikt begint het automatisch naar Fittypets in uw omgeving te zoeken. Als de Fittypet nog niet met iemand gekoppeld is, dan kunt u deze met uw Fittypet koppelen. Als de gevonden Fittypet al bij een andere persoon geregistreerd is, dan moet deze Fittypet van de andere persoon ontkoppeld worden en bij uw Fittypet geregistreerd of gekoppeld worden.





(b) Deworm: U kunt hier een herinnering instellen voor het ontwormen van uw hond. U krijgt een Email en een Piepton 2 uur voor uw afspraak.

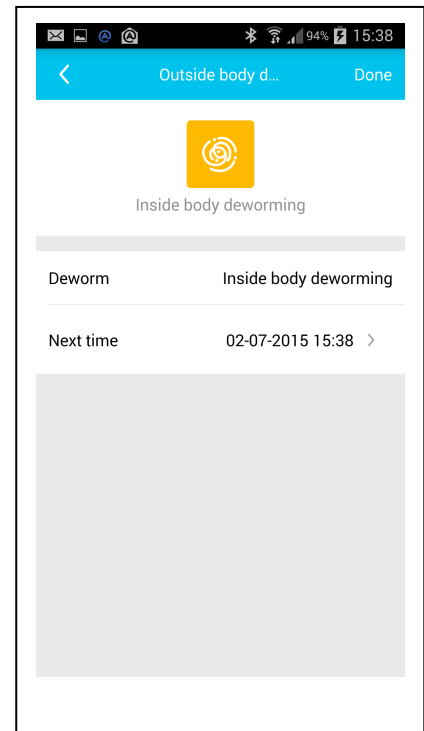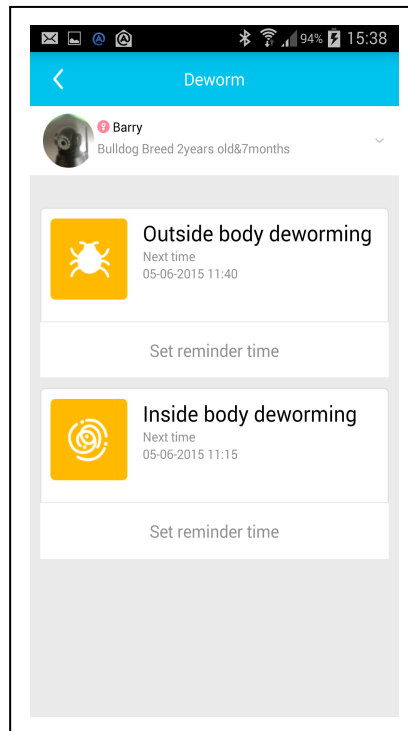

(c) Medical record: Via dit menu kunt u een medisch dossier invoeren, of de medische geschiedenis van uw hond bekijken.

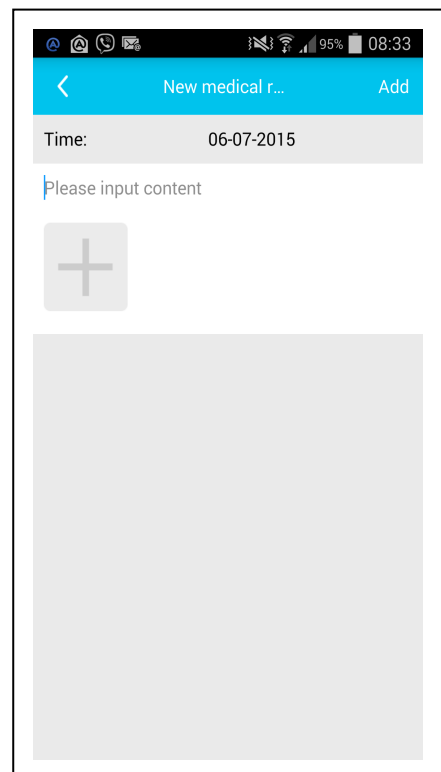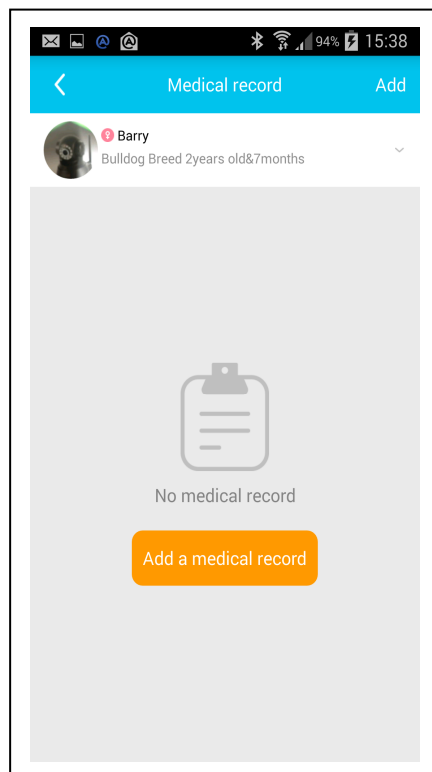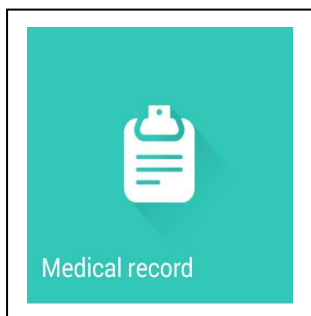


(d) Vaacinum: U kunt hier een herinnering instellen voor de vaccinaties van uw hond. U krijgt een Email en een Piepton 2 uur voor uw afspraak.

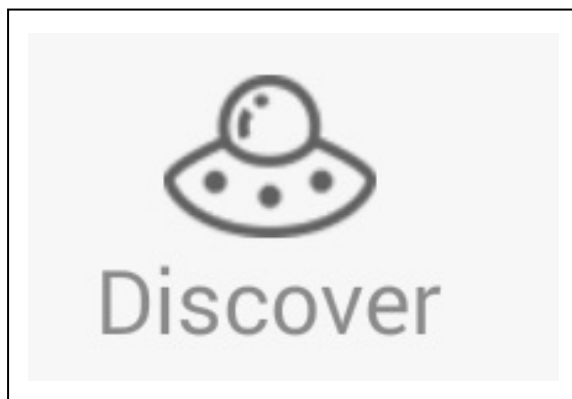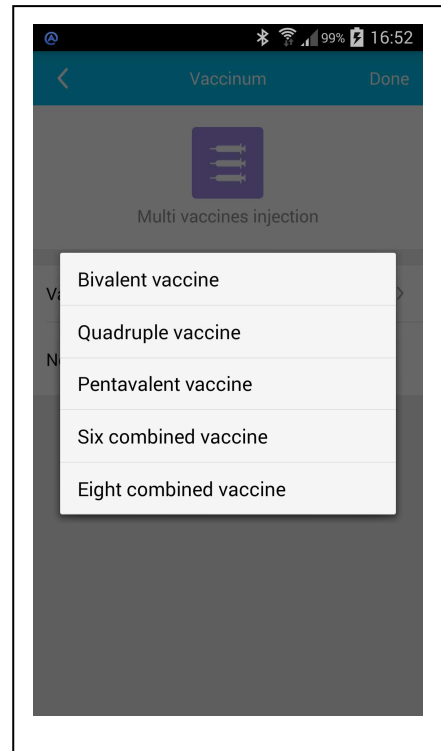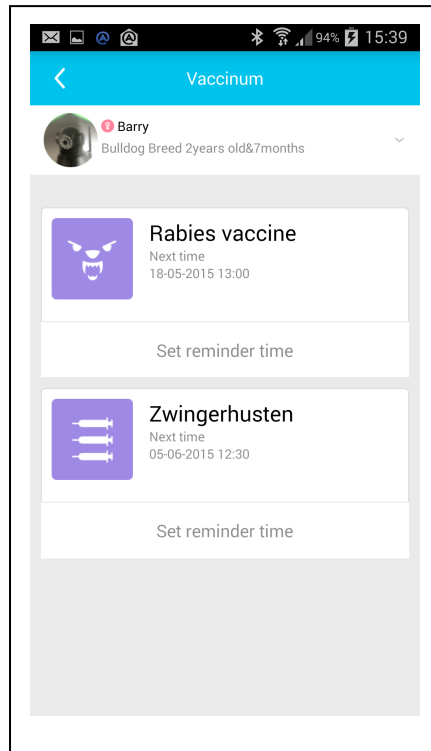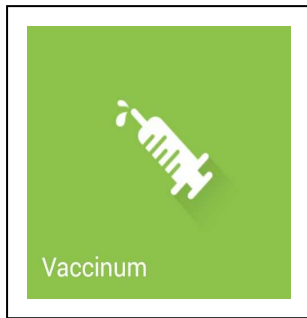


6.3. DISCOVER = COMMUNITY: U kunt hier commentaar geven op, of de meldingen van uw vrienden LIKEN, of chatten met uw vrienden in de groep. Voordat u dit kunt, dient u wel eerst vrienden toe te voegen.

Dit submenu is bijna hetzelfde als chatten via Facebook of WeChat.

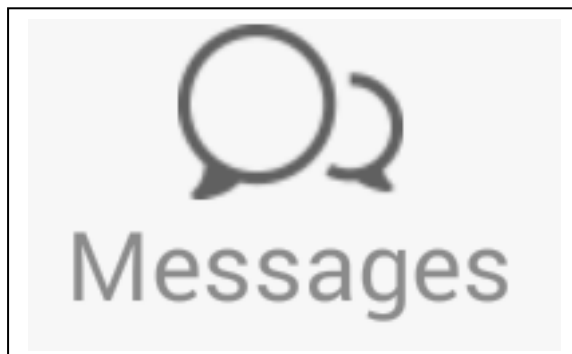

6.4. MESSAGES: U kunt hier berichten van uzelf of uw vrienden bekijken.

Het bericht kan worden aangepast of becommentarieerd.

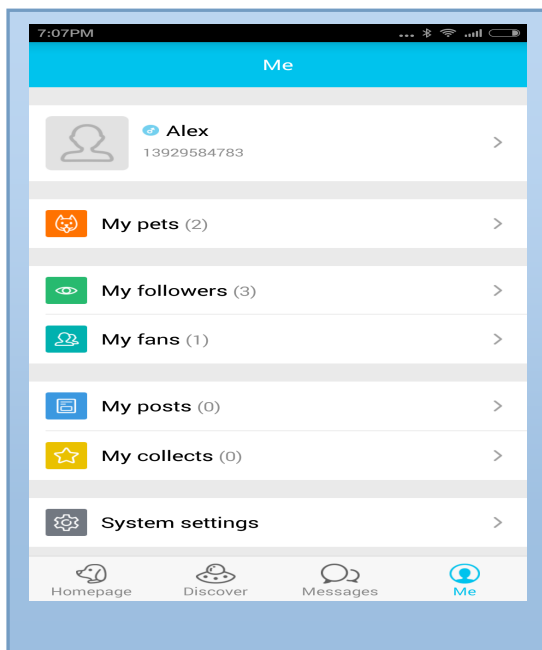

6.5. PROFIEL: U vindt hier 6 Submenu's:

- (a) My Pets = Mijn honden
- (b) My Followers
- (c) My Fans
- (d) My Posts
- (e) My Collects
- (f) System Settings

My Pets: U kunt hier het profiel van uw hond zoals Bijnaam, Categorie, Verjaardag, Geslacht en Gewicht aanpassen, of u kunt een nieuwe hond toevoegen. Vul alle gegevens van uw nieuwe huisdier in.

My Followers: U ziet hier de personen die u volgt. U kunt commentaar achterlaten of een nieuw bericht sturen. U kunt ook met de personen die u volgen chatten.


My Fans: Dit zijn de personen die u volgen. U kunt met deze mensen chatten als ze online zijn, of een bericht achterlaten.

My Posts: U kunt hier uw eigen berichten zien & ze aanpassen, commentaar achterlaten, liken of chatten met de groepen.

My Collects: Uw favoriete berichten worden hier verzameld. U kunt commentaar achterlaten, liken of chatten met de personen die u heeft verzameld.

System settings: U kunt hier uw wachtwoord wijzigen, de cache leegmaken of informatie over het bedrijf bekijken.

Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en (-) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! **Risico op letsel!** Gooi nooit batterijen in een vuur! **Ontploffingsgevaar!**

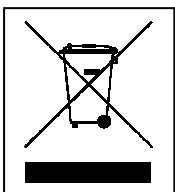

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland