

Technaxx® * Oryginalna instrukcja obsługi

Akumulatorowa sprężarka powietrza Technaxx TX-157

Deklaracja zgodności: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Konformitätserklärung”). Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.

Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minutę z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minutę z sieci komórkowych).
Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość lub na wypadek udostępnienia produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

2-Letnia gwarancja

Funkcje

- Akumulator litowo-jonowy 6000mA do najwyżej 4 opon samochodowych (2,0-2,4bar)
- do 8 bar maksymalnego ciśnienia
- Lampa robocza z 6 diodami LED
- 4 adaptery do wszystkich typów zaworów
- Aluminiowa obudowa
- Duży wyświetlacz do ustawiania/odczytu ciśnienia
- 4 jednostki ciśnienia do wyboru (PSI, BAR, KPA, KG/CM²)
- Torba do przechowywania wykonana z materiału EVA

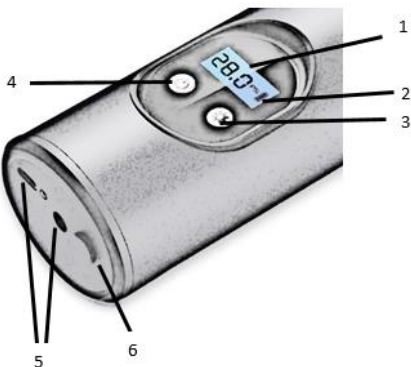
Instalacja i użytkowanie



1. wyreguluj wąż ciśnieniowy i podłącz do zaworu opony
2. Wybierz jednostkę ciśnienia
3. Ustaw ciśnienie, np. 2,3bar
4. Rozpoczęcie pompowania

●Połącz sprężarkę powietrza Technaxx TX-157 z jednym z przewodów ładowania i w pełni załaduj element. Normalny czas ładowania to 4 godziny. ●Podłącz jeden koniec złącza do pompowania opony do cylindra, a drugi koniec do zaworu opony, użyj odpowiedniego typu adaptera. ●Zwróć uwagę, że kolejność połączeń jest ważna; jednocześnie proszę pamiętać, że istnieją dwa typy adapterów, amerykański i francuski. ●Po naciśnięciu przycisku zasilania uruchamia się wyświetlacz LCD. ●Naciśnij ponownie, aby rozpocząć wybór jednej z czterech jednostek PSI, BAR, KAP, KG/CM. ●Wybierz żadaną jednostkę, ustaw przycisk, aby ustawić wymaganą wartość ciśnienia powietrza, a na koniec naciśnij przycisk zasilania. ●Sprężarka uruchamia się. ●Przycisk ustawień służy do regulacji ciśnienia, wartość ciśnienia miga przez 4 sekundy, jest ustawiana automatycznie lub można ją ustawić, naciskając przełącznik. ●Naciśnij wyłącznik zasilania, gdy ciśnienie pompowania osiągnie ustawioną wartość ciśnienia, inteligentny cylinder pneumatyczny zatrzyma się automatycznie, ale dioda LED jest nadal włączona, a następnie naciśnij wyłącznik zasilania, aby wyłączyć lampę. ●Po zakończeniu pompowania złącze pompowania opony jest szybko odkręcane z rdzenia zaworu lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Uwaga, przed wykręceniem niektóre części mogą być gorące. Jeśli w momencie wykręcania złącza pojawi się niewielki wyciek, jest to normalne.

Przegląd produktu

Góra			
			
1.	Wyświetlacz ciśnienia	4.	Przycisk ustawień
2.	Włącznik/wyłącznik	5.	Porty ładowania
3.	Poziom naładowania akumulatora	6.	Przycisk zasilania i LED

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	DC 12V (gniazdko zapalniczki samochodowej)
Zużycie energii	12V maks. 3A
Wejście USB	5V maks. 2A
Temperatura pracy	-10°C ~ 45°C
Temperatura przechowywania	5°C ~ 30°C
Materiał	Aluminium
Waga / Rozmiar	750g / (D) 28,9 x (Ø) 7,3cm
Zawartość opakowania	TX-157, instrukcja obsługi, kabel połączeniowy do zapalniczki i kabel USB, 4 adaptory do wszystkich typów zaworów

Ostrzeżenia

●Niebezpieczeństwo! - Przeczytaj instrukcję obsługi, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ●Uwaga! Noś nauszniki. Hałas może spowodować uszkodzenie słuchu ●Uważaj na gorące części! ●Sprawdź sprzęt i akcesoria pod kątem uszkodzeń transportowych. ●Sprzęt i opakowanie

nie są zabawkami. ●Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi torebkami, foliami lub małymi częściami. Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia lub uduszenia! ●Należy pamiętać, że nasz sprzęt nie został zaprojektowany do użytku komercyjnego, handlowego lub przemysłowego. Nasza gwarancja zostanie unieważniona, jeśli maszyna będzie używana w celach komercyjnych, handlowych lub przemysłowych lub do podobnych celów. ●Podczas pracy elektronarzędzie wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach to pole może aktywnie lub biernie utrudniać pracę implantów medycznych. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zalecamy osobom z implantami medycznymi skonsultowanie się z lekarzem i producentem implantu medycznego przed użyciem sprzętu. ●Używając sprzętu do nadmuchiwania przedmiotów, zapoznaj się z informacjami i instrukcjami bezpieczeństwa dostarczonymi przez producenta. ●W miarę możliwości wszystkie urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowa silnika powinny być wolne od brudu i kurzu. Przetrzyj sprzęt czystą szmatką lub przedmuchaj sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem. ●Nie ściskaj, nie uderzaj ani nie ciągnij mocno przewodu zasilającego, aby uniknąć uszkodzenia części elektronicznych. ●Nie próbuj demontować urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie lub nawet uszkodzenie. ●Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów lub mechaniki. ●Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem. ●Przechowuj urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, unikaj wysokiej wilgotności/temperatury. ●Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np.: grzejników, piekarników) i trzymaj je z dala od bezpośredniego światła słonecznego. ●Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.



Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania oraz surowce podlegają recyklingowi. Nie wyrzucaj starych urządzeń i baterii wraz z odpadami domowymi. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem (użyj czystej ściereczki). Unikaj stosowania szorstkich, gruboziarnistych materiałów lub rozpuszczalników/agresywnych środków czyszczących. Wytrzyj dokładnie wyczyszczone urządzenie. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Ciesz się zakupionym produktem * Podziel się swoimi doświadczeniami na jednym ze znanych portali internetowych.