


Technaxx® Instrukcja obsługi

Tester płynu chłodzącego przeciw zamarzaniu

TX-415

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

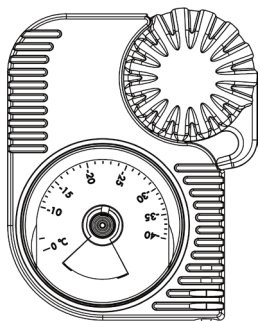

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu innym osobom. Postępuj tak samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt.

Cechy

- Szybkie i dokładne badanie temperatury zamarzania płynu chłodzącego
- Nadaje się do chłodziw na bazie glikolu etylenowego
- Precyzyjny system pomiarowy z podwójną skalą
- Wyświetlacz obrotowy 360°
- Kompaktowy i łatwy do przechowywania

Sprzedaż

Utylizacja opakowań. Materiały opakowaniowe należy sortować według rodzaju przed ich utylizacją. Tekturę i tekturę należy wyrzucić do makulatury. Folie należy przekazać do punktu zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.

Pozostałości płynu chłodzącego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Nie wylewać płynu chłodzącego do kanalizacji ani do gleby.


Specyfikacje techniczne

Zgodne płyny	Płyn chłodzący na bazie glikolu etylenowego
Zakres pomiarowy	od 0 do -40 °C
Dokładność	±3 °C
Długość węża	20 cm
Tworzywo	Plastik, Elastomer
Temperatura pracy	-20 do 50 °C
Temperatura przechowywania	od 10 do 30 °C
Waga / Wymiary	120 g / 13,4 x 10,7 x 4,1 cm


Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Zawartość pakietu	TX-415, instrukcja obsługi
-------------------	----------------------------

Przegląd produktu

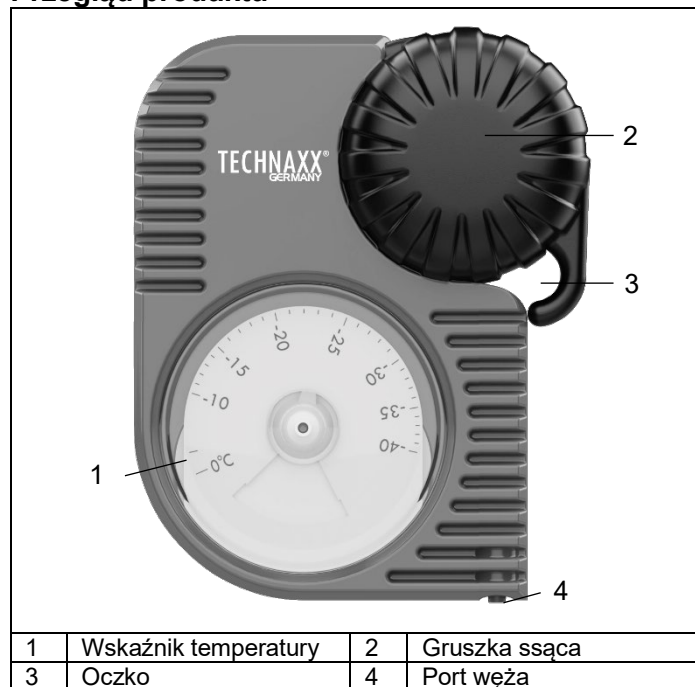

Sprawdzanie stężenia płynu niezamarzającego za pomocą testera płynu niezamarzającego

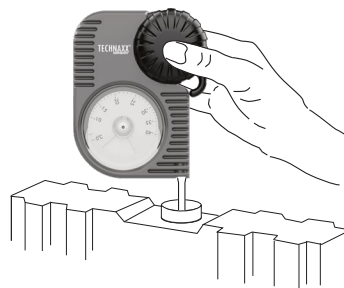


Tester płynu niezamarzającego umożliwia szybką i łatwą kontrolę stężenia płynu niezamarzającego na bazie glikolu etylenowego w płynie chłodzącym silnika. Przed otwarciem chłodziwa należy upewnić się, że temperatura płynu chłodzącego wynosi poniżej **80°C**.

Napełnij komorę pomiarową testera całkowicie płynem chłodzącym, wielokrotnie ściskając i zwalniając gruszkę ssącą. Odczytaj temperaturę zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego wskazaną na testerze (patrz ilustracja).

Ostrzeżenie: Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem. Ostrożnie odkręć korek chłodziwa i powoli spuść ciśnienie. Gorący płyn

chłodzący i para mogą wydostawać się pod ciśnieniem, powodując poważne oparzenia.

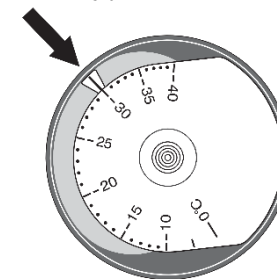

Stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu zapewnia ochronę przed zamarzaniem do temperatury około **-30°C**.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Stosować wyłącznie z płynami chłodzącymi na bazie glikolu etylenowego.
- Nie stosować z cieczami łatwopalnymi lub żrącymi.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie potrzeby nosić rękawice ochronne.
- Dokładnie wyczyścić tester po każdym użyciu.
- Przechowywać w miejscu suchym i chronionym przed mrozem.

Ostrożność

Płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego jest szkodliwy dla zdrowia. Unikać bezpośredniego kontaktu i obchodzić się z nim ostrożnie.

Wsparcie

Numer telefonu serwisowego dla pomocy technicznej: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych). Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-17:00.

Czyszczenie i konserwacja

- Regularnie czyść urządzenie wilgotną ściereczką. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Nie wystawiaj testera na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Przechowuj w umiarkowanej temperaturze.
- Jeśli tester nie będzie używany przez dłuższy czas, przed schowaniem dokładnie opłucz go czystą wodą.
- Jeśli mechanizm pomiarowy się zablokuje, przywróć normalne działanie, napełniając i opróżniając tester kilkakrotnie.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Numer produktu: 5507 Prod. Identyfikator: 06/26