

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Oczyszczacz powietrza USB TX-131

Deklaracja zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem internetowym: www.technaxx.de/ (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi proszę.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt. **Gwarancja 2 lata**

Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.

Funkcje


- Światło ultrafioletowe i jony ujemne usuwają do 99% wirusów, bakterii, dymów i zanieczyszczeń
- Łatwa obsługa i instalacja
- Wymienny filtr HEPA i filtr z węglem aktywowanym z uchwytem na aromat (Użytkownicy są proszeni o wymianę filtra co 6 miesięcy lub częściej w zależności od jakości powietrza i częstotliwości użytkowania)

Uwaga: oddzielny dostępny filtr wymienny dla TX-131 (EAN:4260358123622)


Specyfikacja techniczna

Obszar roboczy	max. ~3m ³		
Poziom hałasu	max. ~35dB		
Światło ultrafioletowe	Długość fali 253,7nm		
Koncentracja jonów ujemnych	5 milionów jonów /cm ³		
Zasilanie / zużycie	USB DC 5V / 1A / ≤ 5W		
Temperatura pracy	-10°C do +50°C		
Temperatura przechowywania	-20°C do +60°C		
Waga/Wymiary	393g / (L) 180mm x (Ø) 70mm		
Zawartość paczki	USB-Oczyszczacz powietrza TX-131, Kabel USB/DC (prąd stały), Filtr HEPA, Instrukcja obsługi		


Przegląd produktu

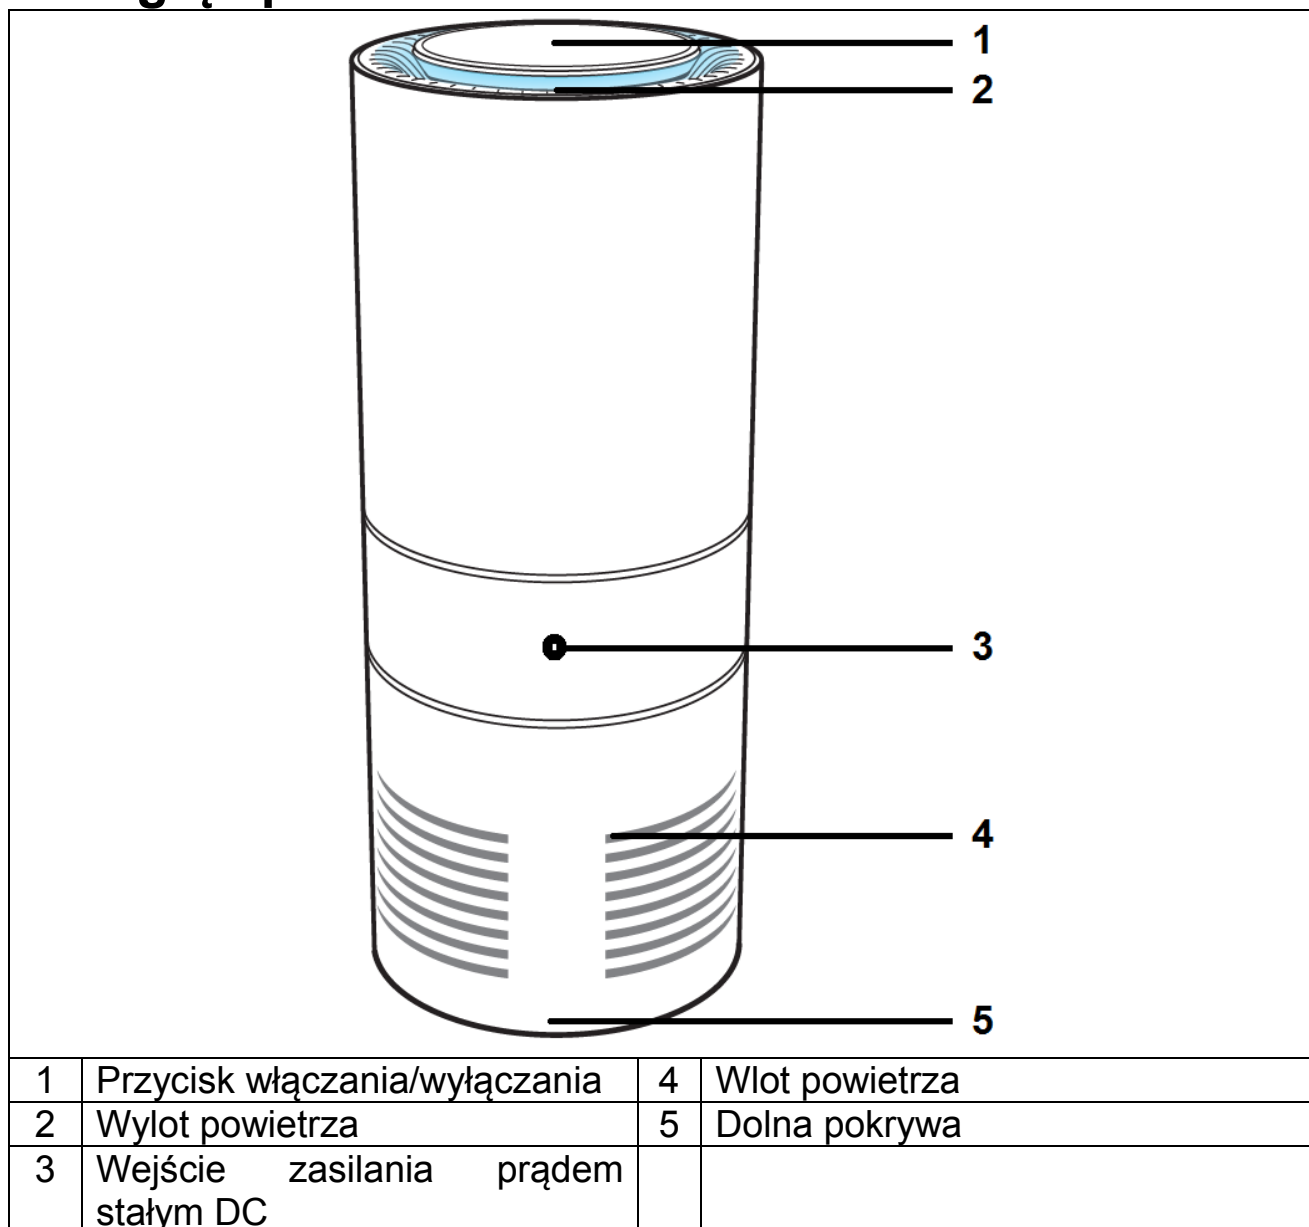

Włączenie do pracy

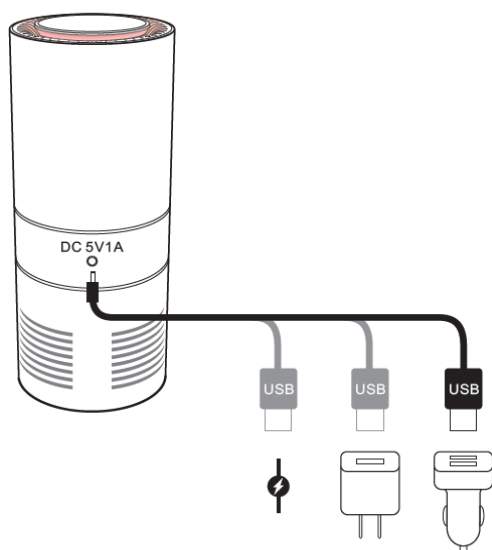


Podłącz kabel USB/DC do źródła zasilania.
(adapter nie dołączony)

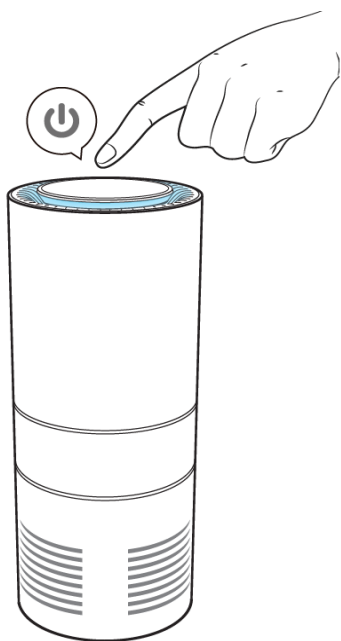


Naciśnij przycisk dotykowy u góry, aby uruchomić urządzenie.
Wciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie.
Teraz urządzenie znajduje się w trybie gotowości (standby).


Wymień filtr HEPA

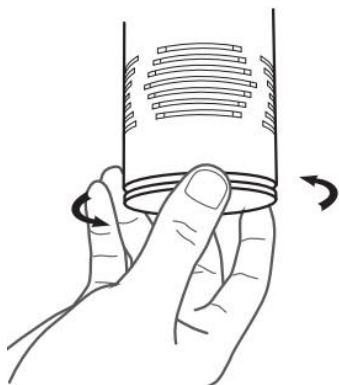


Wyłącz urządzenie.
Odkręć dolną pokrywę.

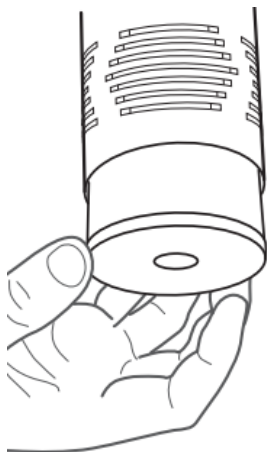

Usuń brudny filtr
i zastąp go nowym
filtrem. (Każdy nowy
filtr jest wyposażony
w Aroma)

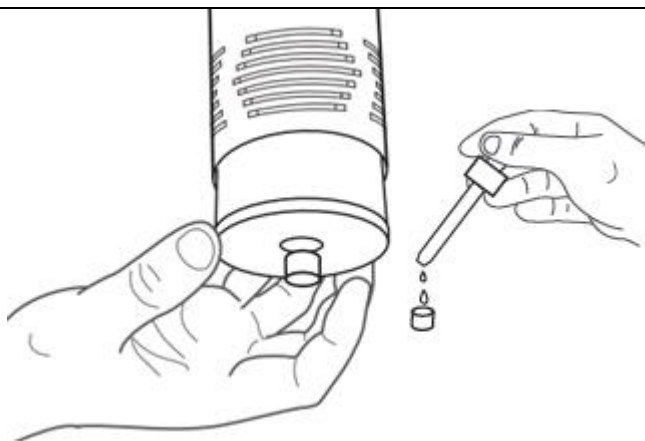

Opcjonalnie: Wrzuć
olej aromatyczny
w pojemniku na uchwyt
na aromat.
(paczka nie zawiera
olejku aromatycznego)

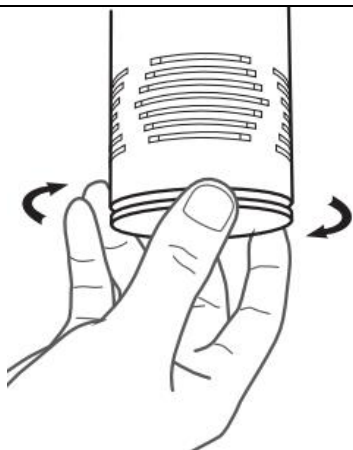

Przykręć mocno dolną
pokrywę przed
ponownym włączeniem
urządzenia.

Porady

- Czyść tylko miękką ściereczką
- Odłącz urządzenie przed czyszczeniem
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego
- Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi
- Podczas odłączania kabla, zawsze ciągnij za wtyczkę. Nie ciągnij za sam kabel
- Nie pozwól, aby kabel dotykał krawędzi stołu lub powierzchni roboczej
- Zapobiegnij jego kontaktowi z gorącymi powierzchniami

OSTRZEŻENIA

- Trzymaj urządzenie z dala od wszelkich przeszkód uniemożliwiających przepływ powietrza
- Nie zanurzaj produktu w wodzie
- Nie umieszczaj żadnej części tego urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami
- Nie używaj urządzenia podczas jazdy
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem
- Urządzenie należy trzymać z dala od ognia, wody i wilgotnych miejsc, aby uniknąć wybuchu.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur
- Używaj tylko akcesoriów zalecanych w tej instrukcji
- Nikt oprócz profesjonalnych techników nie powinien podejmować prób jego demontażu, aby uniknąć jego uszkodzenia
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, aby uniknąć deformacji plastikowych części



Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ściereczką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy