

Technaxx[®] * Gebruikersaanwijzing

USB-Lucht zuiveraar TX-131

U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende Internet-link: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing alsjeblieft.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: support@technaxx.de

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

Garantie 2 jaar

Veel plezier met het product * Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.

Kenmerken


- Ultraviolet licht en negatieve ionen verwijderen tot 99% virussen, bacteriën, rook en vervuiling
- Eenvoudig te gebruiken en te installeren
- Vervangbare HEPA- & actief koolstoffilter met aroma houder (Gebruikers wordt geadviseerd om het filter elke 6 maanden of minder te vervangen afhankelijk van de luchtkwaliteit en gebruiksfrequentie)

Opmerking: apart verkrijgbaar vervangend filter voor TX-131 (EAN:4260358123622)


Technische specificaties

Werkgebied	max. ~3m ³	
Geluidsniveau	max. ~35dB	
UV licht	Golflengte van 253,7nm	
Negatieve ionen concentratie	5 miljoen ionen/cm ³	
Voeding / verbruik	USB DC 5V / 1A / ≤ 5W	
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C	
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +60 °C	
Gewicht/Afmetingen	393g / (L) 180mm x (Ø) 70mm	
Inhoud van de verpakking	USB-Lucht zuiveraar TX-131, USB/DC-kabel, HEPA-Filter, Handleiding	


Productoverzicht

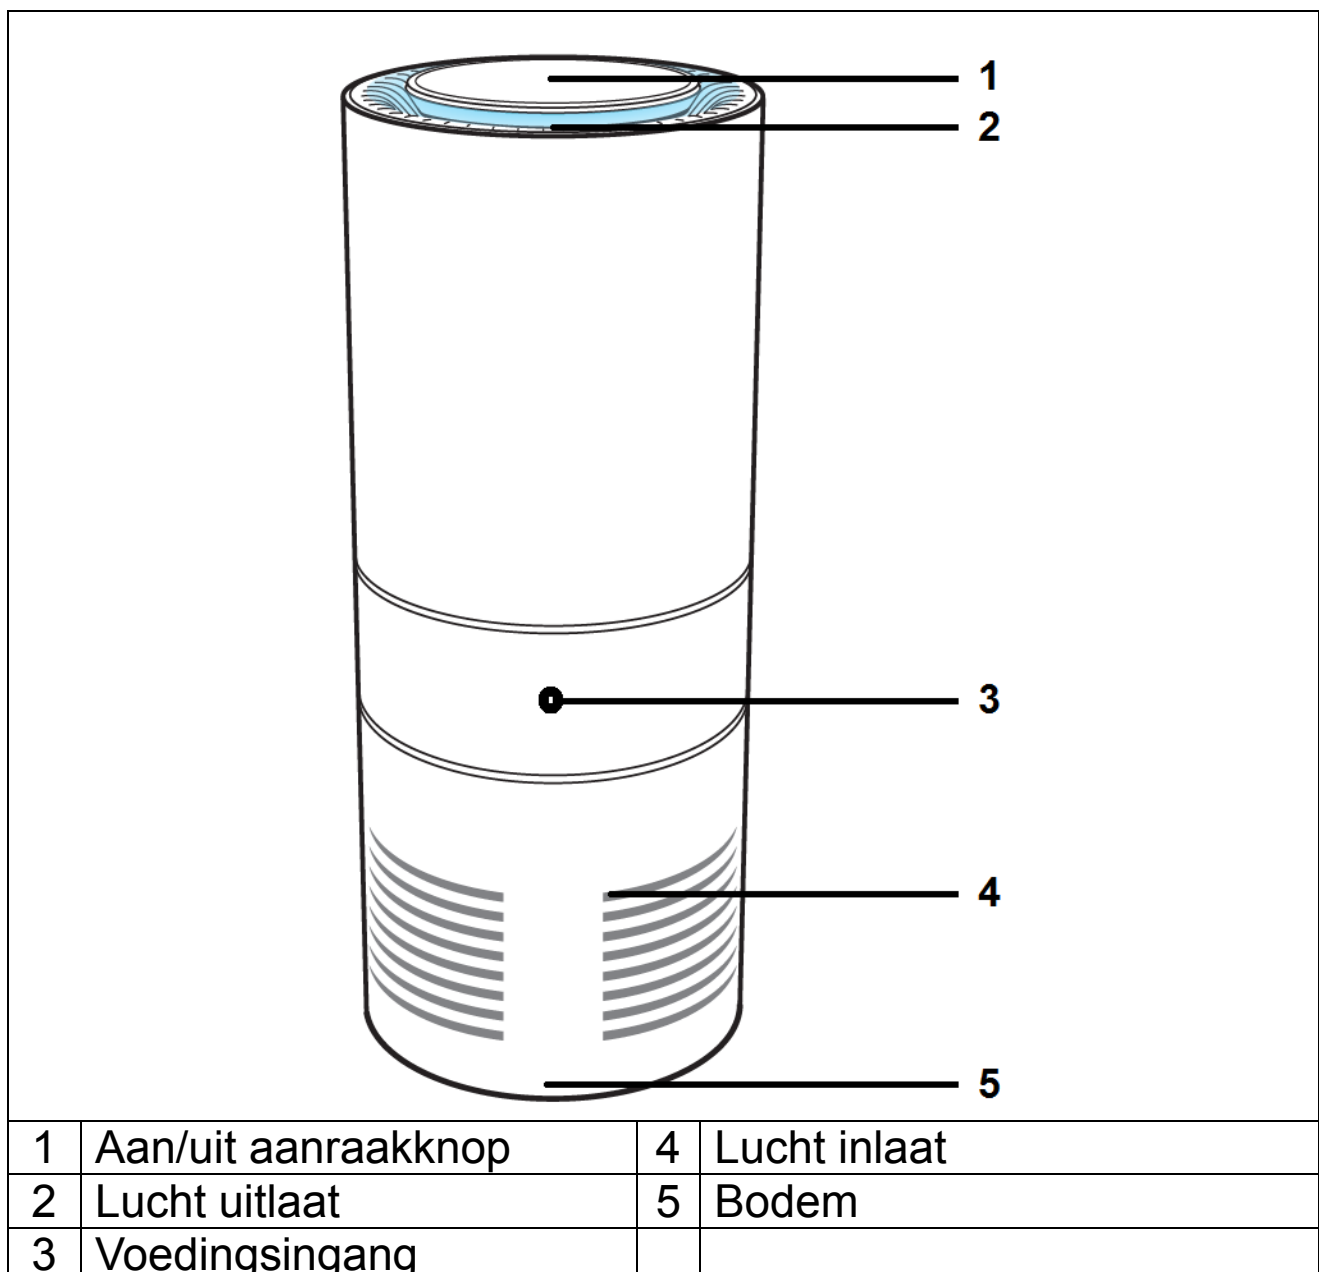

Gebruik

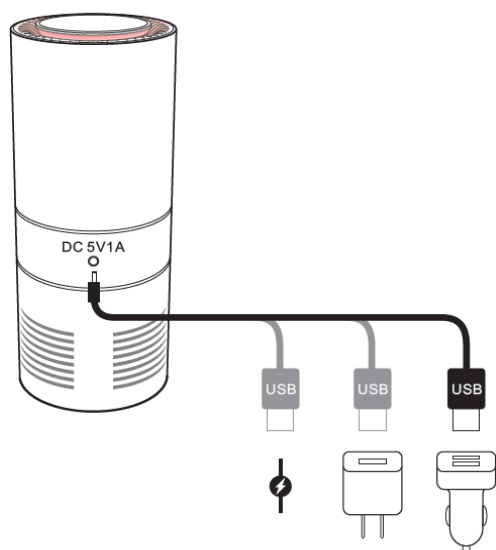


Sluit daarna de USB/Voedingskabel aan op de voedingsbron. (adapter niet meegeleverd)

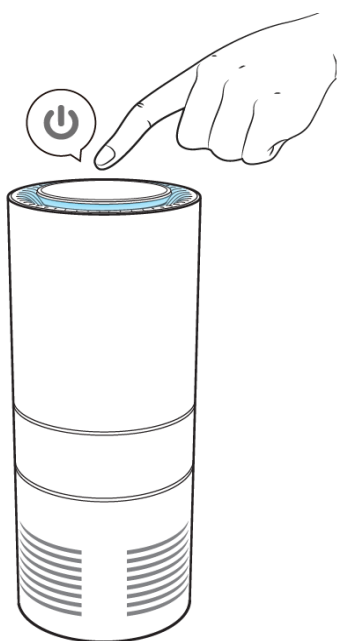

Druk op de knop boven op om het apparaat te starten.

Druk nogmaals op deze knop om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat staat nu in de stand-by modus.


Vervang het HEPA filter

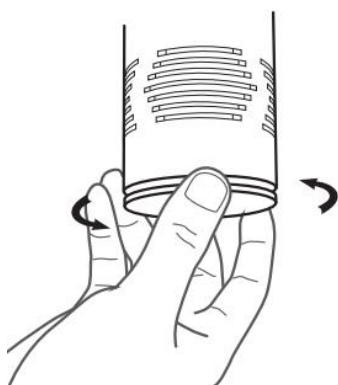


Schakel het apparaat uit. Schroef de bodem los.



Verwijder het vuile filter
vervang dit door een
nieuw filter. (Elk nieuw
filter wordt geleverd
met een aroma
houder)

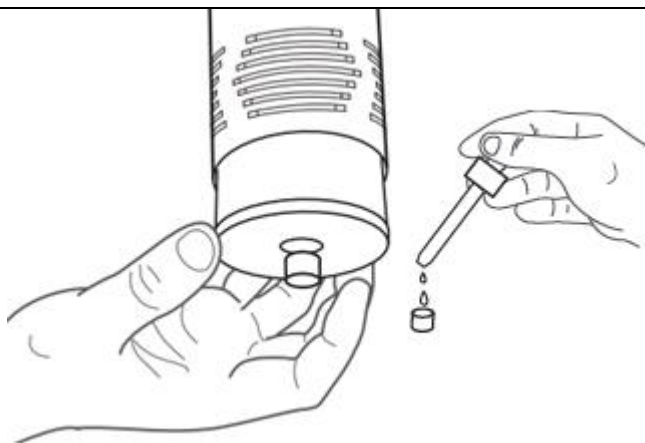

Optioneel: Druppel de
aroma olie op de
aroma houder.
(aroma olie niet
meegeleverd)

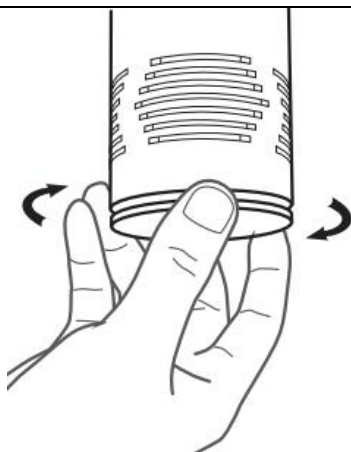


Schroef de bodem
stevig vast voor u het
apparaat weer aanzet.

Tips

● Alleen reinigen met een zachte doek ● Koppel het apparaat los voor het reinigen ● Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor industriële doeleinden ● Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven is in deze handleiding ● Als u de kabel loskoppelt, trek dan aan de stekker. Trek niet aan de kabel zelf ● Laat de kabel niet over de rand van een tafel of werkoppervlak hangen ● Voorkom dat de kabel in contact komt met hete oppervlakken

WAARSCHUWINGEN

● Houd het apparaat vrij van voorwerpen die de luchtstroom belemmeren ● Dompel het product niet onder in water ● Plaats geen enkel onderdeel van dit apparaat in water of een andere vloeistof ● Hanteer het apparaat niet met natte handen ● Gebruik het apparaat niet tijdens het rijden ● Laat kinderen niet met het apparaat spelen ● Houd het apparaat uit de buurt van vuur, water en vochtige plaatsen om ontploffing te voorkomen. ● Niet blootstellen aan overmatige hitte ● Gebruik alleen accessoires die aanbevolen worden in deze handleiding ● Niemand anders dan professionele technici mogen proberen het apparaat te demonteren om beschadiging ervan te voorkomen ● Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen om vervorming van kunststof onderdelen te voorkomen

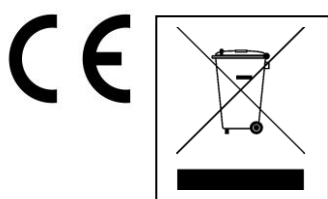

Aanwijzingen voor milieubescherming:

Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland