


Technaxx® Návod k obsluze

Tester nemrznoucí kapaliny TX-415

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

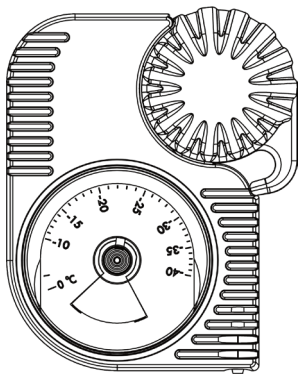

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili.

Vlastnosti

- Rychlé a přesné měření bodu tuhnutí chladicí kapaliny
- Vhodné pro chladicí kapaliny na bázi ethylenglykolu
- Přesný měřicí systém s dvojitou stupnicí
- 360° otočný displej
- Kompaktní a snadno skladovatelný

Likvidace




Likvidace obalů. Při likvidaci roztrháte obalové materiály podle druhu. Karton a lepenku vyhodte do starého papíru. Fólie by měly být odevzdány ke sběru recyklovatelných materiálů.

Zbytky chladicí kapaliny zlikvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Nevylévejte chladicí kapalinu do odpadů ani do půdy.


Technické údaje

Kompatibilní kapaliny	Chladicí kapalina z ethylenglykolu
Měřicí rozsah	0 až -40 °C
Přesnost	±3 °C
Délka hadice	20 cm
Materiál	Plast, elastomer
Provozní teplota	-20 až 50 °C
Skladovací teplota	10 až 30 °C
Hmotnost / Rozměry	120 g / 13,4 × 10,7 × 4,1 cm
Obsah balení	TX-415, návod k obsluze

Přehled produktu

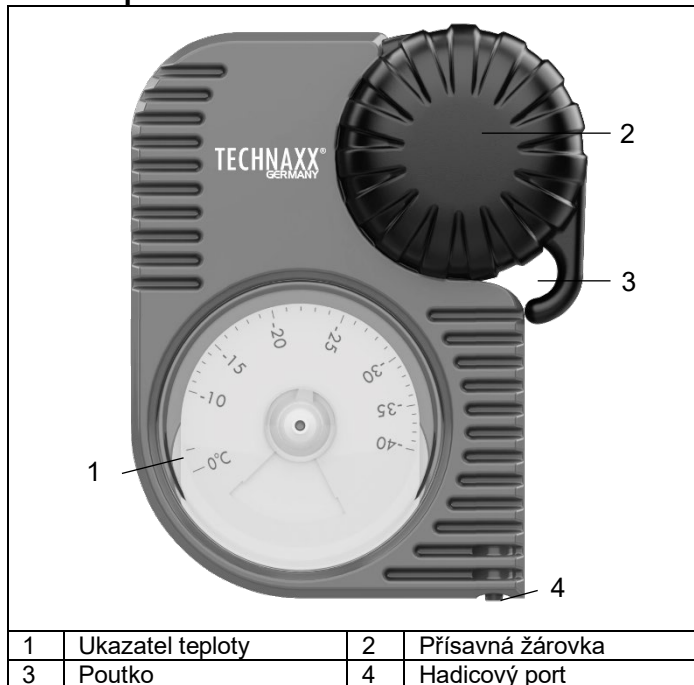

Kontrola koncentrace nemrznoucí směsi pomocí testeru nemrznoucí směsi

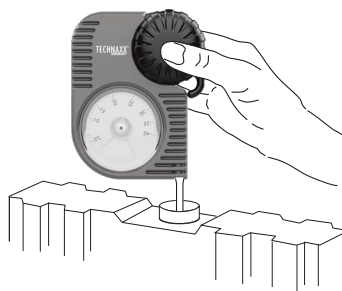


Tester nemrznoucí směsi nabízí rychlou a snadnou metodu pro kontrolu koncentrace nemrznoucí směsi na bázi ethylenglykolu v chladicí kapalině motoru.

Před otevřením chladiče se ujistěte, že teplota chladicí kapaliny je nižší než **80 °C**.

Opakovaným stlačováním a uvolňováním sací baňky zcela naplníte měřicí komoru testeru chladicí kapalinou. Odečtete teplotu ochrany proti zamrznutí uvedenou na testeru (viz obrázek).

Varování: Chladicí systém je pod tlakem. Opatrně otevřete víčko chladiče a pomalu uvolňujte tlak. Horká chladicí kapalina a pára mohou pod tlakem unikat a způsobit těžké popáleniny nebo opaření.

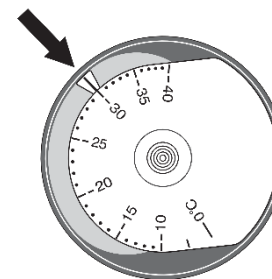

Nemrznoucí směs s touto koncentrací poskytuje ochranu proti zamrznutí až do teplot přibližně **-30 °C**.

Bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze s chladicími kapalinami na bázi ethylenglykolu.
- Nepoužívejte s hořlavými nebo korozivními kapalinami.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte kontaktu s očima a kůží. V případě potřeby používejte ochranné rukavice.
- Po každém použití tester důkladně vyčistěte.
- Skladujte v suchém a nemrznoucím prostředí.

Pozor

Nemrznoucí směs na bázi ethylenglykolu je zdraví škodlivá. Zabraňte přímému kontaktu a zacházejte s ní opatrně.

Podpora

Telefonní číslo servisu pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**
Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Čištění a údržba

- Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Nevystavujte tester delší dobu přímému slunečnímu záření.
- Skladujte při mírných teplotách.
- Pokud se tester delší dobu nepoužívá, před uskladněním jej důkladně opláchněte čistou vodou.
- Pokud se měřicí mechanismus zasekne, obnovte jeho normální provoz několikanásobným naplněním a vyprázdněním testeru.

Vyrobeno v Číně

Distribuční společnost:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo