


Technaxx® Manual de usuario

Probador de refrigerante anticongelante TX-415

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

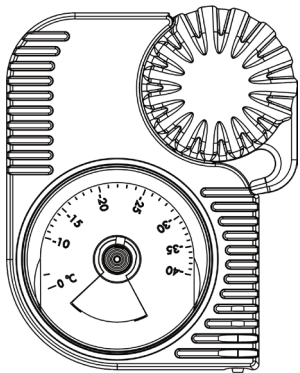

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir información sobre el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales. En caso de necesitar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto.

Características

- Pruebas rápidas y precisas del punto de congelación del refrigerante
- Adecuado para refrigerantes a base de etilenglicol.
- Sistema de medición de doble escala de precisión
- Pantalla giratoria de 360°
- Compacto y fácil de guardar

Desecho


 Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al desecharlos. Deseche el cartón y el papel en el contenedor de papel usado . Las láminas deben entregarse para su reciclaje.

Deseche los residuos de refrigerante de acuerdo con las normativas medioambientales locales. No vierta el refrigerante en desagües ni en el suelo.


Especificaciones técnicas

Fluidos compatibles	Refrigerante de etilenglicol
Rango de medición	De 0 a -40 °C
Exactitud	±3 °C
Longitud de la manguera	20 cm
Material	Plástico, elastómero
Temperatura de funcionamiento	-20 a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	De 10 a 30 °C
Peso / Dimensiones	120 g / 13,4 x 10,7 x 4,1 cm
Contenido del paquete	TX-415, Manual de usuario

Descripción general del producto

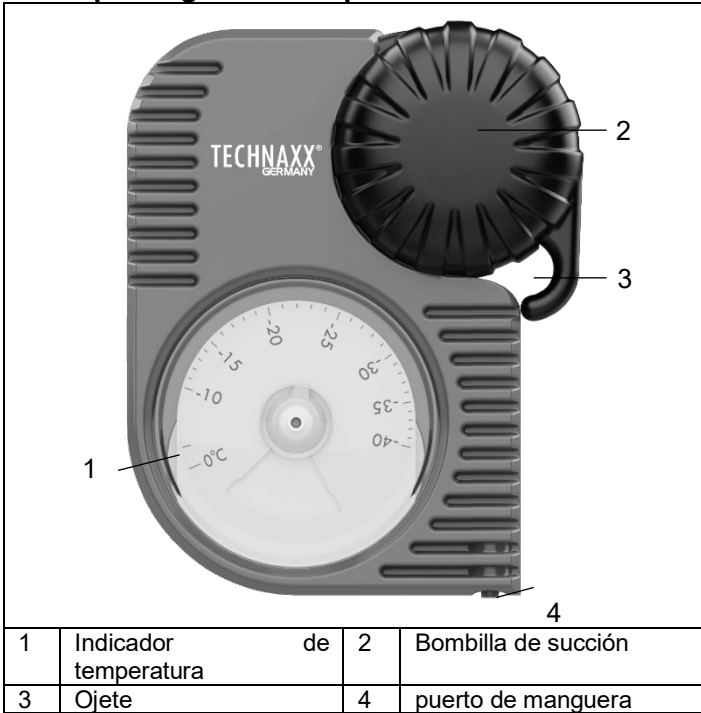


Comprobación de la concentración de anticongelante con el comprobador de anticongelante

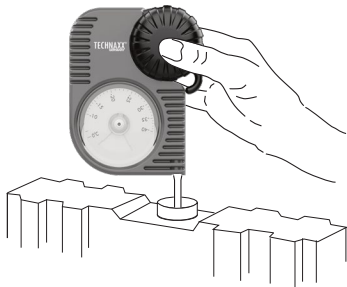

El comprobador de anticongelante proporciona un método rápido y sencillo para verificar la concentración de anticongelante a base de etilenglicol en el refrigerante del motor. Asegúrese de que la temperatura del refrigerante sea inferior a **80 °C** antes de abrir el radiador. Llene completamente la cámara de medición del comprobador con refrigerante apretando y soltando repetidamente la pera de succión. Lea la temperatura de protección anticongelante indicada en el comprobador (véase la ilustración).
Advertencia: El sistema de refrigeración está presurizado. Abra el tapón del radiador con cuidado y libere la presión lentamente.

El refrigerante caliente y el vapor pueden salir a presión, provocando quemaduras graves.

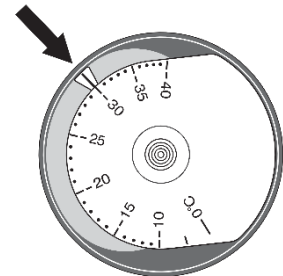

La concentración de anticongelante proporciona protección contra la congelación hasta aproximadamente **-30 °C**.

Instrucciones de seguridad

- Utilizar únicamente con fluidos refrigerantes a base de etilenglicol.
- No utilizar con líquidos inflamables o corrosivos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos y la piel. Si es necesario, utilice guantes protectores.
- Limpie el probador a fondo después de cada uso.
- Almacenar en un lugar seco y protegido de las heladas.

Precaución

El anticongelante a base de etilenglicol es peligroso para la salud. Evite el contacto directo y manéjelo con cuidado.

Apoyo

Número de teléfono de atención al cliente para soporte técnico: **01805 012643**
 (14 céntimos/minuto desde telefonía fija alemana y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**
 La línea de asistencia está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Limpieza y mantenimiento

- Limpie el equipo regularmente con un paño húmedo. No utilice agentes de limpieza ni disolventes.
- No exponga el medidor a la luz solar directa durante periodos prolongados.
- Guárdelo a temperaturas moderadas.
- Si no va a utilizar el medidor durante un periodo prolongado, enjuáguelo bien con agua limpia antes de guardarlo.
- Si el mecanismo de medición se atasca, restablezca su funcionamiento normal llenando y vaciando el medidor varias veces.

Hecho en china

Distribuido por:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
 Konrad-Zuse-Ring 16-18,61137 Schöneck , Alemania