

Technaxx[®]

Fittypet TX-46

Manuale dell'utente

Questo dispositivo aderisce agli standard richiesti ai sensi della Direttiva **R&TTE 1999/5/CE**. Su questo sito è possibile leggere la Dichiarazione di Conformità: **www.technaxx.de/** (sulla barra inferiore "Konformitätserklärung"). Al primo utilizzo del dispositivo, leggere attentamente il manuale dell'utente.

Spegnere i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per evitare segnali di interferenza!

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: **support@technaxx.de**

Caratteristiche


- Connessione tramite Bluetooth versione 4.0 con distanza operativa ~10m, facile da installare e usare
- Controllabile tramite APP gratuita per iOS e Android
- Traccia l'attività, il ritmo del sonno e la condizione fisica del tuo cane
- Funzione promemoria del programma di sverminamento e vaccinazione
- Inserisci le cartelle cliniche del tuo cane
- Supporto di dispositivi Apple: iPhone 4s e superiori, iPod touch 5, iPad 3/4, iPad Air / mini / mini2 e la versione successiva dei dispositivi Apple con iOS 7.0
- Supporto di dispositivi Android: Samsung S3 / S4 / S5 / Galaxy Note 2 / Galaxy Note 3
- Semplice applicazione sul collare del cane, nessun rischio per il cane di rimanere bloccato
- Completa e condividi i tuoi successi con gli amici su Facebook e Twitter
- Classe di protezione IP67
- Ideale per fare amicizia con altri amanti dei cani

Specifiche Tecniche

Versione Bluetooth	BT 4.0 / BLE technic / distanza di trasmissione ~ 10m
Memorizzazione	Memorizzazione dei dati di una settimana
Spia luminosa LED	Indica lo stato della sincronizzazione
Batteria	Cell batteria sostituibile CR2032 da 220mAh
Peso / Dimensioni	9 g / (Lu) 40 x (La) 33 x (A) 4 mm
Peso / Dimensioni elastico di gomma	1 g / (Lu) 40 x (La) 15 x (A) 1 mm
Contenuto della confezione	Fittypet TX-46, Strumento di apertura, Cell batteria CR2032, 2 elastici de gomma, Manuale dell'utente

1. Installazione

01 Put CR2032 into battery compartment.

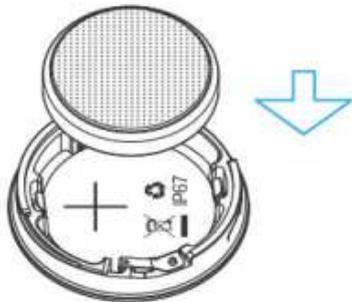


02 Align the battery compartment at the front cover as below.



03 Screw the battery cover with the opener clockwise to the end.




04 After battery cover was complete closed, the LED indicator in the front will blink three times. That means P1 start working.

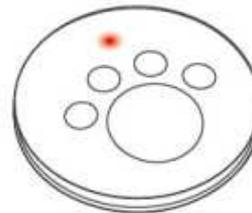


01	Mettere la cella CR2032 del comparto della batteria.
02	Allineare il comparto della batteria con il coperchio come mostrato sotto.
03	Avvitare il coperchio della batteria con lo strumento di apertura in senso orario fino a fine corsa.
04	Una volta che il coperchio della batteria è completamente chiuso, l'indicatore LED sulla parte anteriore lampeggerà tre volte. Ciò significa che Fittypet (=P1) è pronto all'uso.

2. Mettere FITTYPET sul collare

01 Put one side of P1 into loop

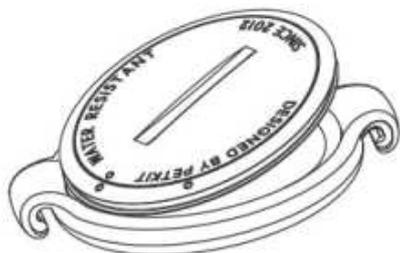


02 Push the other side of P1 till hearing the sound of click.

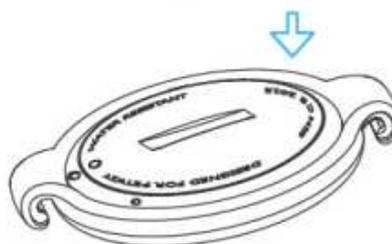

03 Put an appropriate band in one side of loop as shown.



04 Pull the band cross over the pet collar and end at the other side of loop.

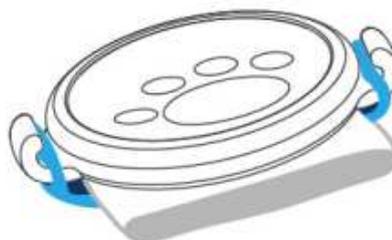


01	Mettere un lato di Fittypet nell'anello.
02	Premere l'altro lato di Fittypet fino a udire un clic.
03	Mettere una fascia adatta a un lato dell'anello, come mostrato.
04	Tirare la fascia attraverso il collare fino a portarla all'altra estremità dell'anello.

3. Software


3.1. Scaricare e installare Fittypet APP

Scarica Fittypet APP dall'App Store per i dispositivi iOS o dal Google Play Store per i dispositivi Android.


3.2. Registrare un nuovo account

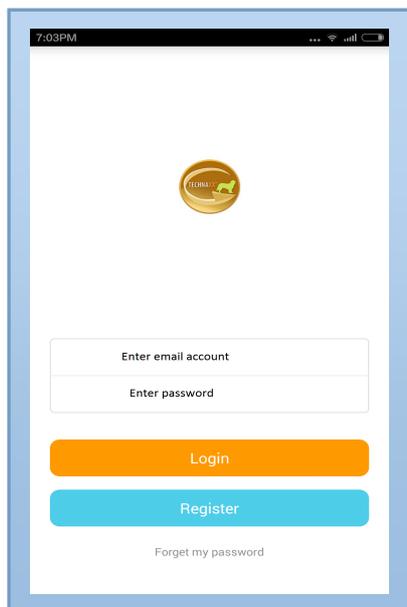

3.2.1. Apri l'applicazione, clicca sul pulsante "Register", se non hai un account dove accedere. Se hai dimenticato la password allora fai clic su "Forget my password" e una password temporanea verrà inviata automaticamente al tuo account di posta elettronica. Controlla il tuo account e-mail con cui sei già registrato su Fittypet. Immetti la password temporanea per l'accesso e poi puoi inserire la nuova password.


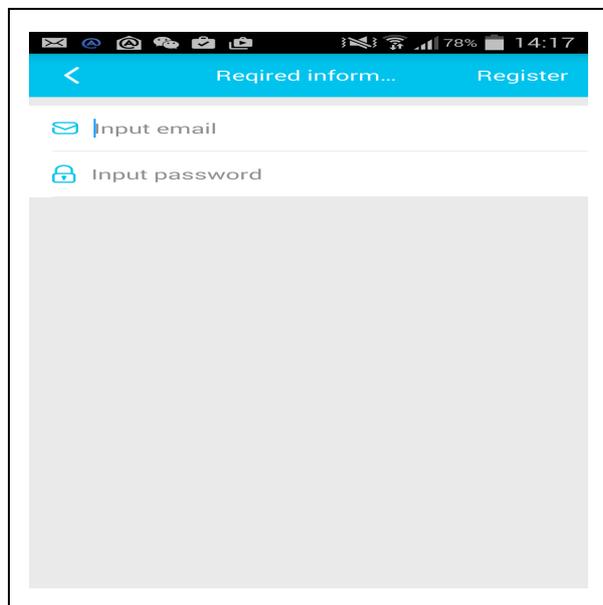


3.2.2. Compila account e-mail e password, e quindi clicca su "Register".

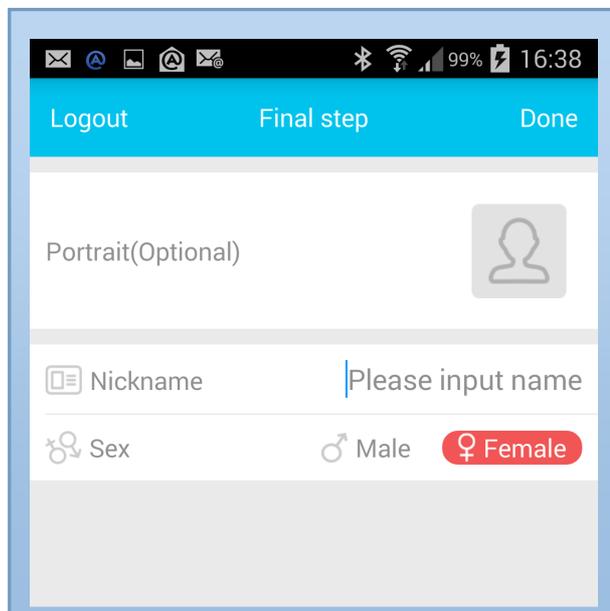


3.2.3. Continua a immettere i dati quali nome, cognome, foto del profilo, sesso, e quindi fai clic su "Done".


4. Abbinamento

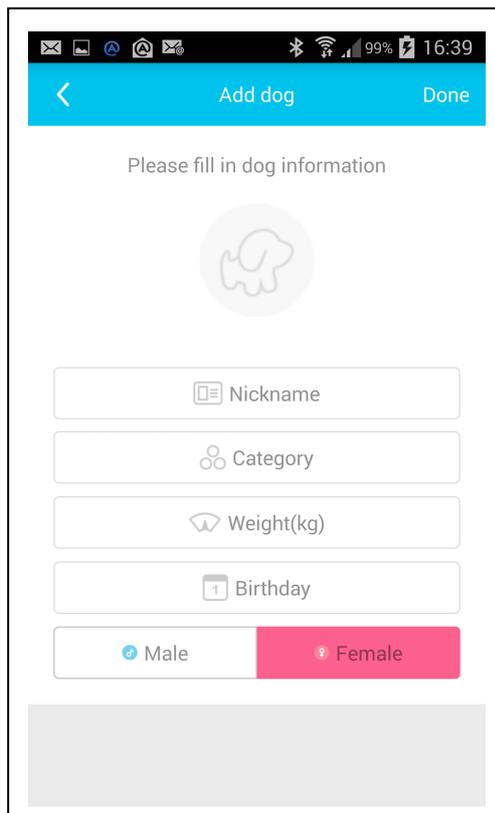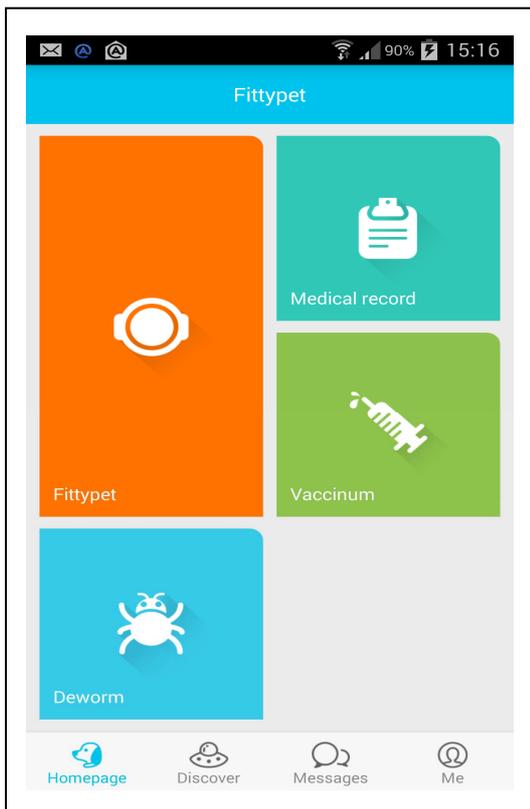


4.1. Fai clic su “Fittypet Setup” e poi su “Fittypet connection”. Poi inserisci le informazioni relative al cane.

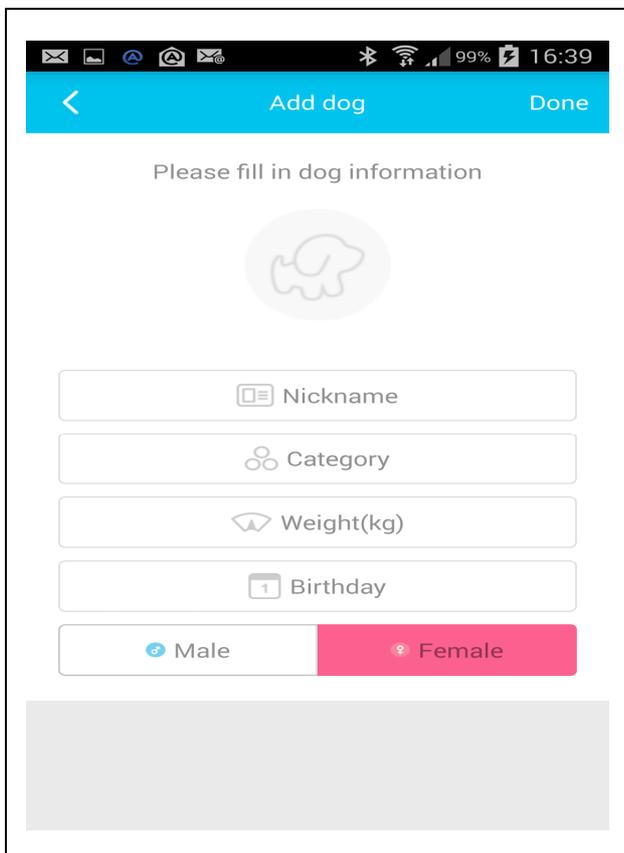

4.2. Fare clic su “Done” per procedere.

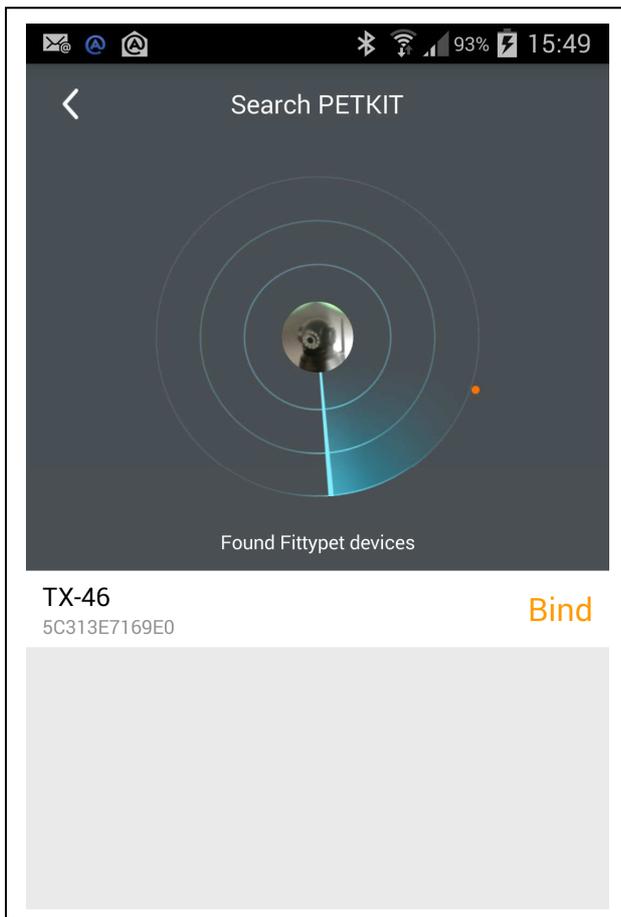


4.3. Facendo la ricerca dei dispositivi che ti circondano, tutto quello che si vede sull'immagine sotto forma di "punti arancione" sono tutti i Fittypet nella tua zona.

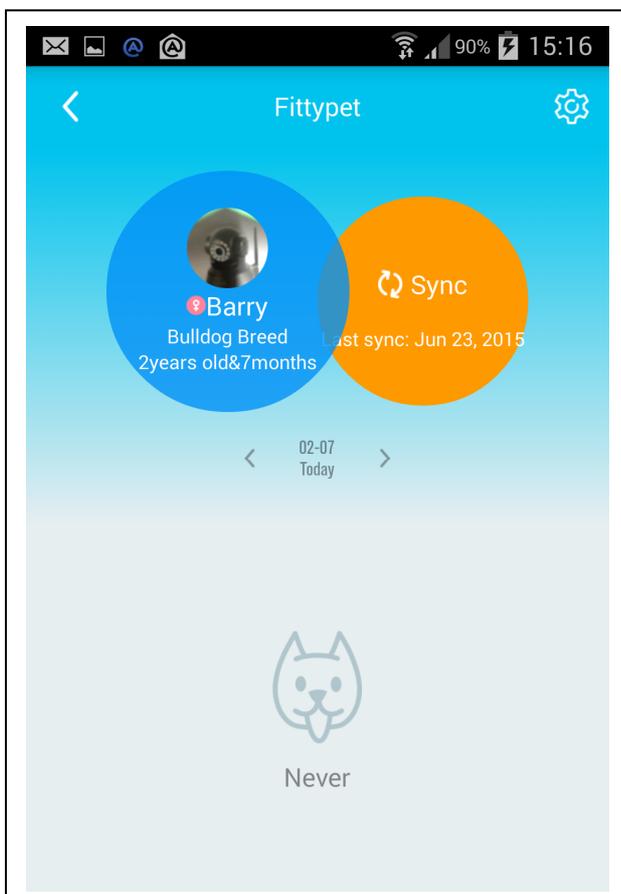



4.4. Sceglينه uno da abbinare. Durante il processo di abbinamento, si vedrà in un primo momento la luce rossa del dispositivo lampeggiare 3 volte. Fare clic su "Bind" per completare l'abbinamento. Poi si vedrà questa immagine.

5. Sincronizzazione dei dati


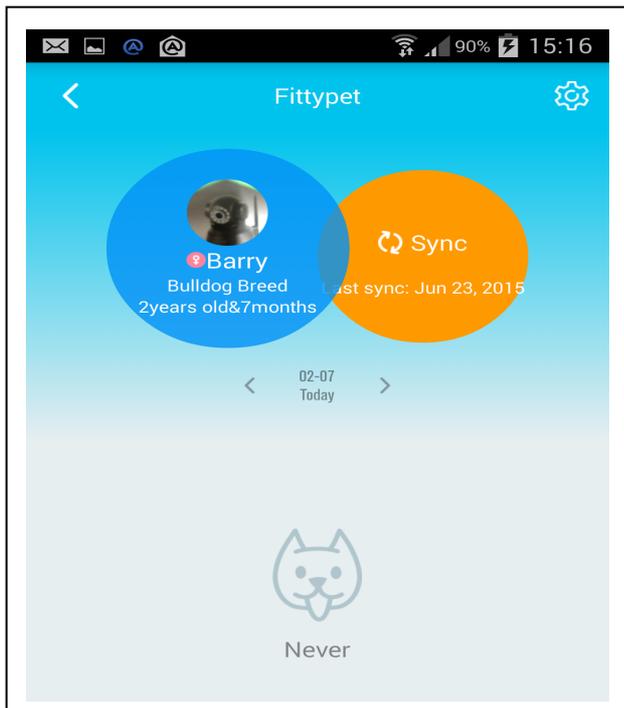


5.1. Assicurati che il tuo Fittypet sia vicino il tuo cellulare. Quindi fai clic su "Synch" per avviare la sincronizzazione dei dati dal Fittypet. Al termine, si vede l'ultimo orario di sincronizzazione.

5.2. Quando si sincronizza il telefono, si esegue una scansione del Fittypet, che quindi viene collegato. Il LED nel Fittypet lampeggerà due volte in ROSSO quando la connessione sarà avvenuta con successo.

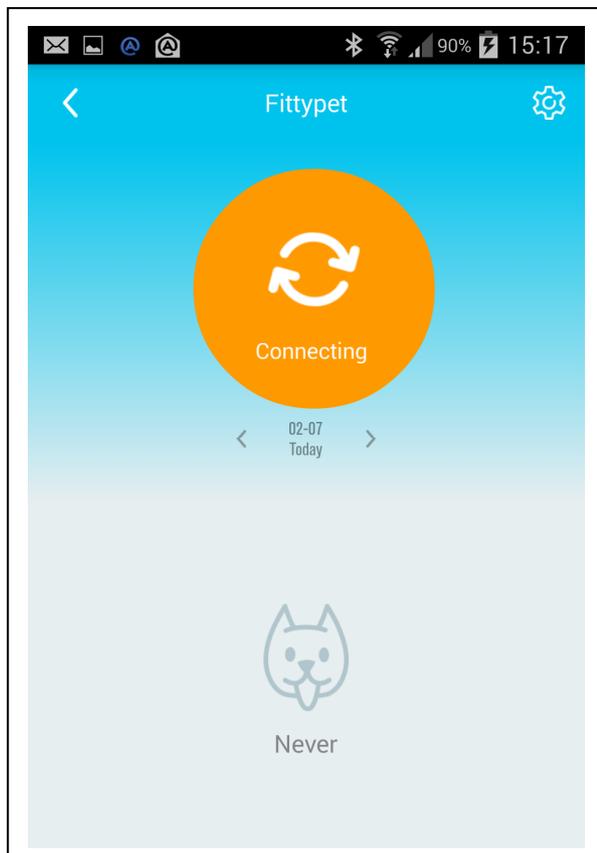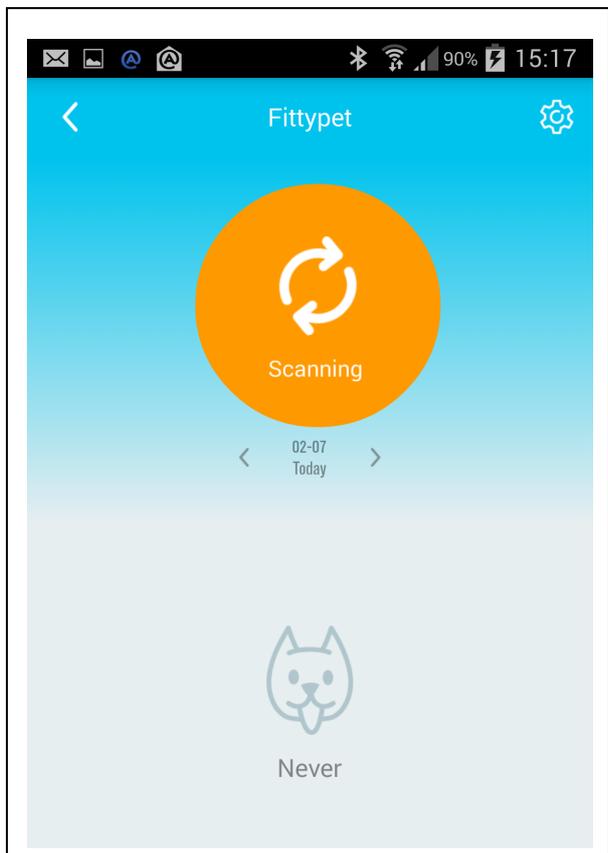

5.3. Dopo che la sincronizzazione è avvenuta con successo, i dati saranno analizzati nella nuvola e quindi è possibile vedere il risultato come nella foto qui sotto.

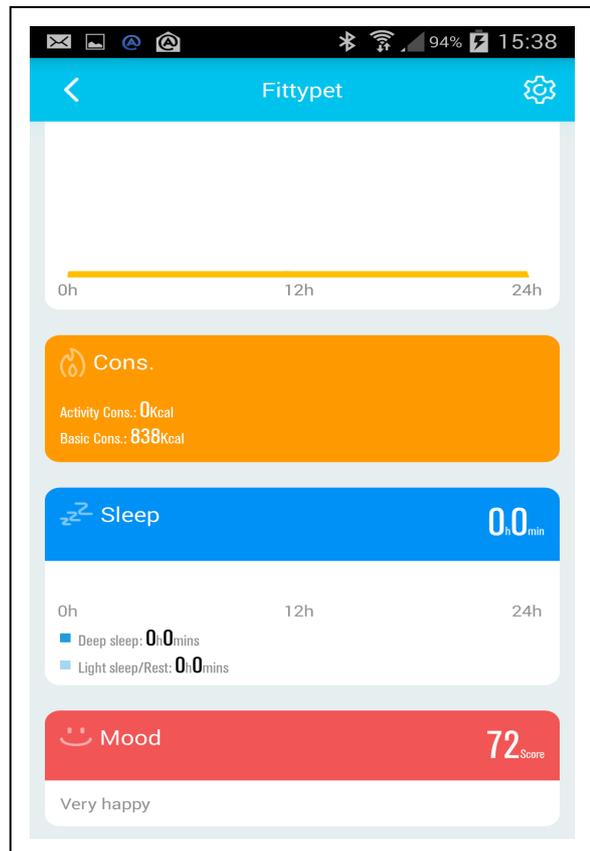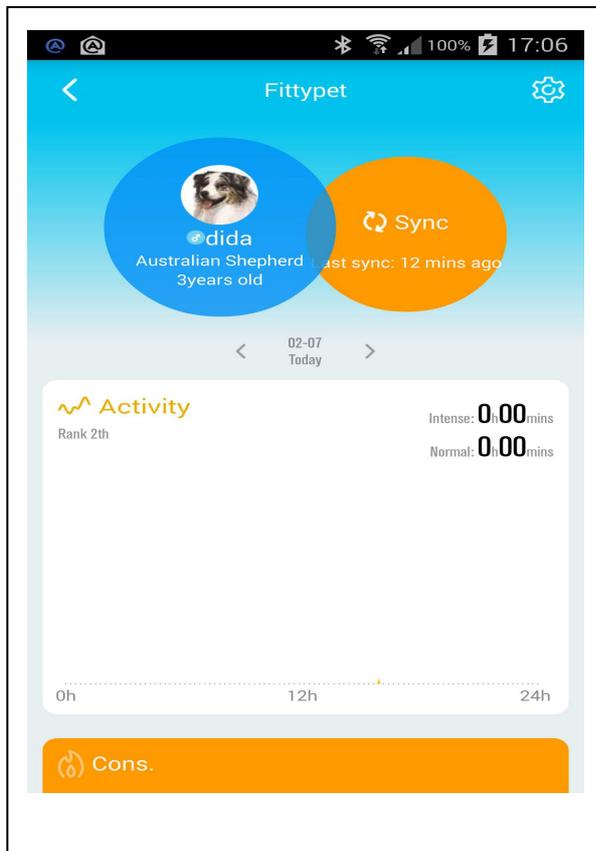


NOTA che la prima volta che si utilizza questo dispositivo, i dati dell'indice su "Mood" compariranno dopo ~ **3 ore**. Questo dispositivo deve raccogliere informazioni sufficienti sull'attività dal cane per analizzarlo, dopodiché verrà fuori l'indice.

6. Aggiungere un cane (facoltativo)

The screenshot shows the 'Add dog' form in the Fittypet app. The form asks for dog information and includes fields for name, breed, age, and gender. The name 'f' is entered, the breed is 'Affenpinscher', the age is '10', and the gender is 'Female'.

6.1. "My Profile" → "My Dog"


Fare clic sull'icona per aggiungere un altro cane.

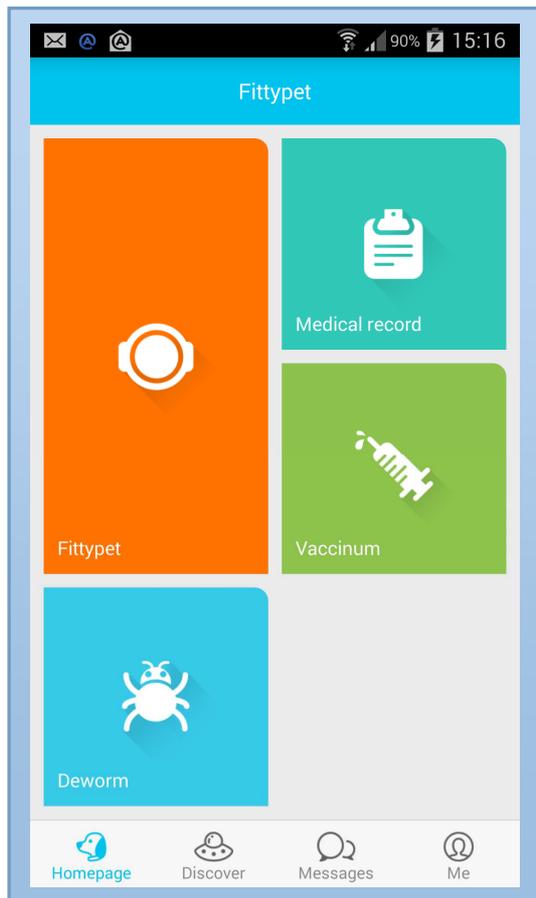

6.2. HOME: Dopo che l'accesso è avvenuto, si vedrà la pagina principale (vedi foto) con le seguenti sottopagine:



- (a) Impostazione Fittypet
- (b) Sverminamento
- (c) Rapporti medici
- (d) Vaccini

Leggi le spiegazioni dettagliate di queste sottopagine nel testo che segue.



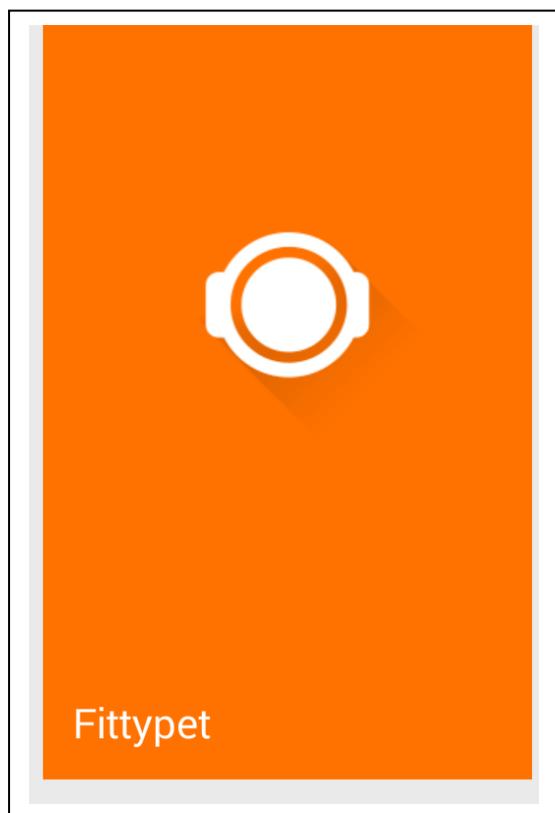


(a) Fittypet: Premi il pulsante “Fittypet” per entrare nelle impostazioni di Fittypet. In questo menù è possibile aggiungere dei cani e abbinare o disabbinare il Fittypet. Quando fai clic sul pulsante “Bind now” il dispositivo mobile inizia a cercare automaticamente il Fittypet vicino a te. Se il Fittypet non appartiene a qualcuno, allora è possibile abbinarlo al tuo Fittypet. Se il Fittypet trovato è già registrato con un'altra persona, è necessario disabbinare il Fittypet da questa persona e registrarlo o disabbinarlo dal Fittypet.




(b) Deworm: Qui è possibile impostare un tempo di promemoria per lo sverminamento del cane. Sarai informato tramite e-mail e tono PIP due ore prima dell'appuntamento.

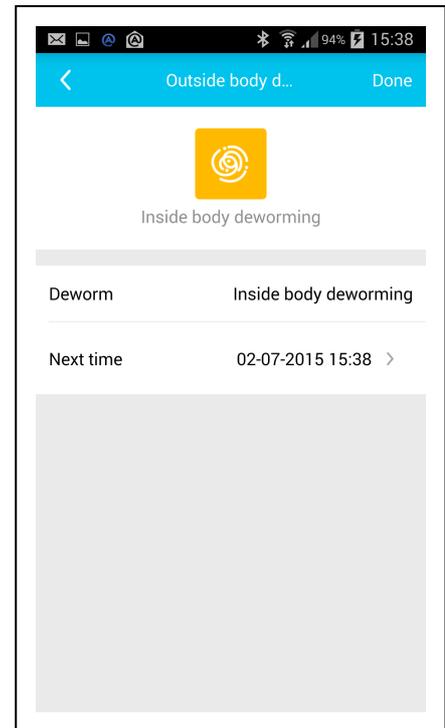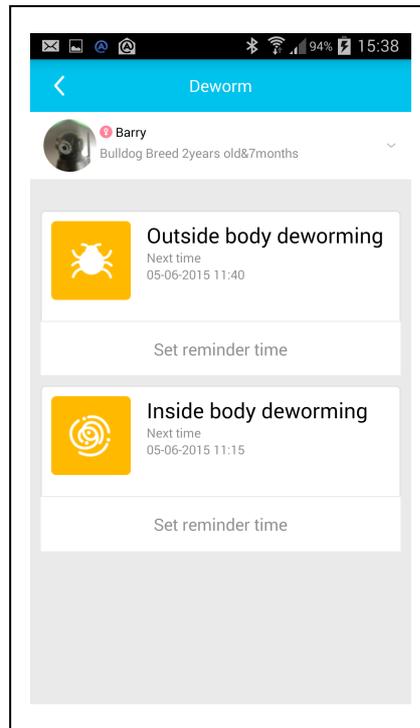

(c) Medical record: In questo menù è possibile aggiungere la cartella clinica o consultare la storia medica del cane.

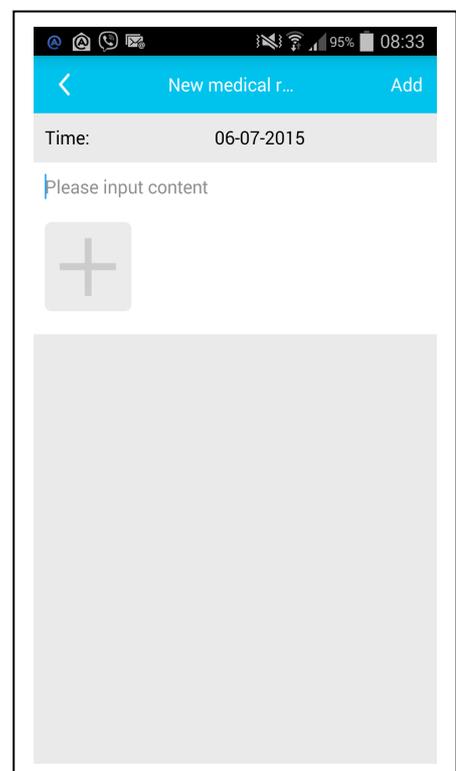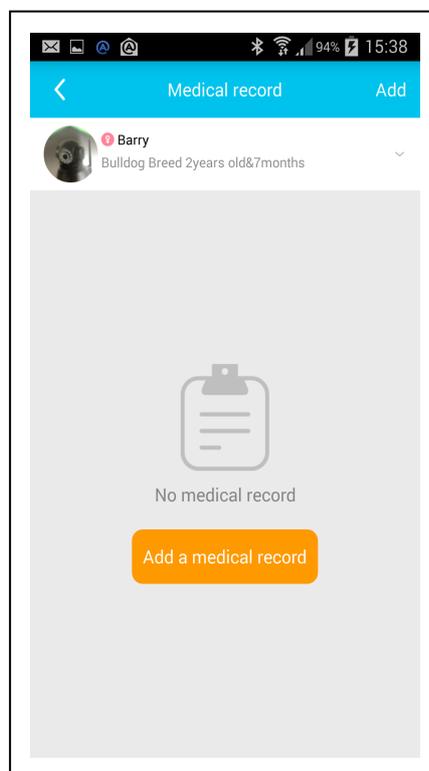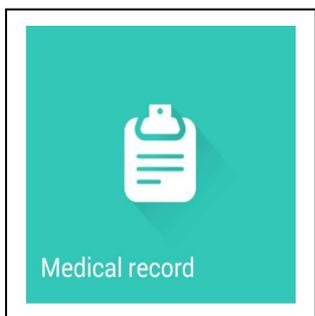


(d) Vaacinum: Qui è possibile impostare un tempo di promemoria per la vaccinazione del cane. Sarai informato tramite e-mail e tono PIP due ore prima dell'appuntamento.

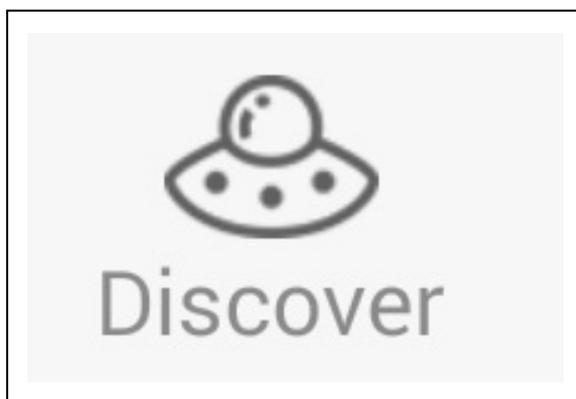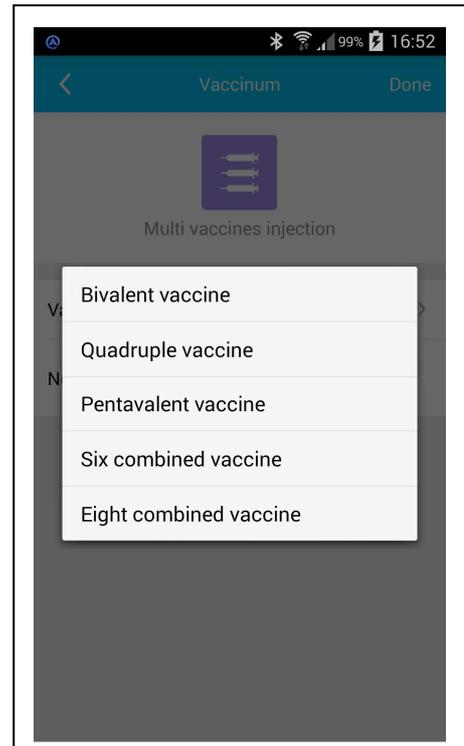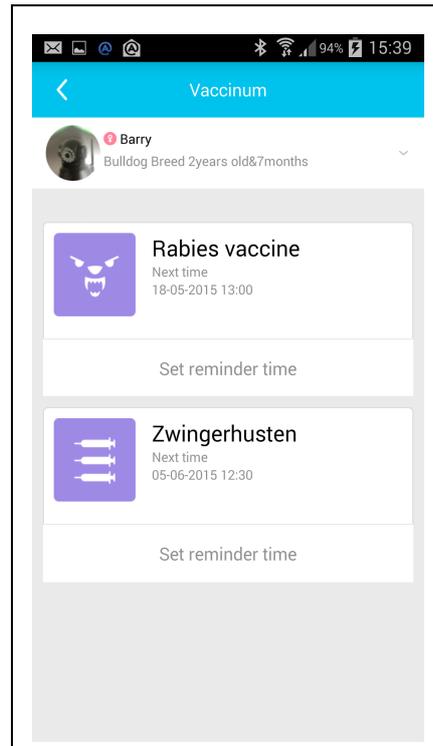


6.3. DISCOVER = COMMUNITY: Qui puoi commentare o mettere MI PIACE ai messaggi dei tuoi amici, o chiacchierare con gli amici della comunità. Prima di fare questo, è necessario aggiungere alcuni amici.

Questo sottomenù è quasi come la chat di Facebook o WeChat.

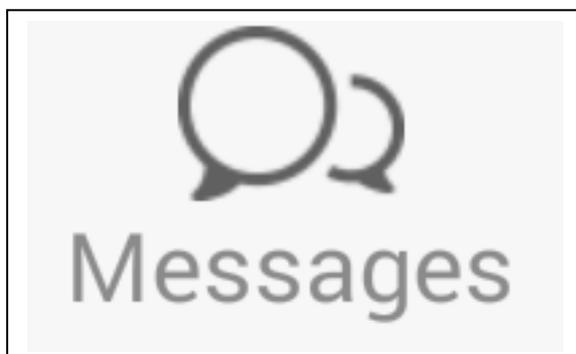

6.4. MESSAGES: Qui puoi vedere i tuoi messaggi o quelli dei tuoi amici aggiunti.

Il messaggio può essere modificato o commentato.

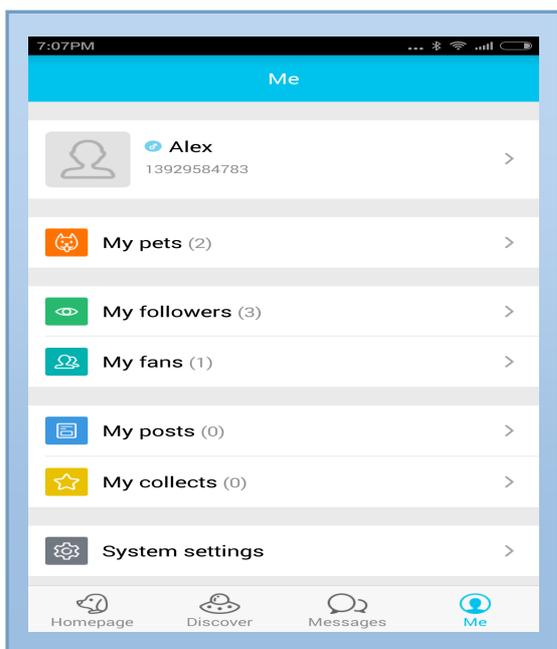

6.5. PROFILO: Qui trovi 6 sottomenù:

- (a) My Pets = Miei cani
- (b) My Followers
- (c) My Fans
- (d) My Posts
- (e) My Collects
- (f) System Settings.

My Pets: Qui è possibile modificare il profilo del tuo cane con dati come nomignolo, categoria, compleanno, sesso e peso del cane o è possibile aggiungere un nuovo animale domestico. Inserisci tutti i dati del tuo animale.

My Follows: Qui saranno raccolte le persone che stai seguendo. Puoi commentare o inviare un nuovo messaggio. È anche possibile chattare con le persone che ti seguono.

My Followers: Queste sono le persone che ti stanno seguendo. Puoi chattare con queste persone quando sono in linea o lasciare un messaggio.


My Posts: Qui puoi vedere i tuoi post e modificarli, commentare, mettere mi piace o chiacchierare con questi gruppi.

My Collects: I tuoi post preferiti possono essere raccolti qui. Puoi commentare, mettere mi piace o chiacchierare con le persone che metti nella raccolta.

System settings: Qui è possibile modificare la password, eliminare la cache o leggere le informazioni sulla società.

Consigli per la sicurezza e lo smaltimento delle batterie: Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambino inghiottisce una batteria richiedere immediata assistenza medica o portare il bambino all'ospedale! Osservare la corretta polarità (+) e (-) delle batterie! Sostituire sempre tutte le batterie. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo insieme. Non mettere in corto, aprire, deformare o sovraccaricare le batterie!

Rischio di infortunio! Non gettare le batterie nel fuoco! **Rischio di esplosione!**

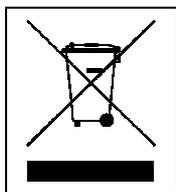

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi/batterie nei rifiuti domestici.

Pulizia: Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento. Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa / solventi / detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Avviso importante:** In caso di perdita di liquido dalla batteria, asciugare l'alloggiamento della batteria con un panno morbido asciutto. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania