

Technaxx® gebruikershandleiding

USB-C endoscoopcamera TX-386 met licht

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of voor het delen van producten. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Functies

- Vastleggen van hoge-definitiebeelden in HD
- 8 heldere verstelbare LED's
- 5 meter semi-rigide kabel
- Adaptergereedschappen
- Plug en play

Verklaring van overeenstemming

 Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijn 2014/30/EU en kan worden aangevraagd op het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Verklaring van overeenstemming").

Beschikbaarheid



Afvoer van de verpakking. Sorteer verpakkingsmaterialen bij afvoer op type. Gooi karton en karton bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor recyclebaar materiaal.


 Afvoeren van oude apparaten - Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen). Oude apparaten mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Elke consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer kunnen worden gebruikt, gescheiden van het huisvuil af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelingspunt in zijn of haar gemeente of district. Zo wordt gewaarborgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden voorkomen. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hiernaast afgebeelde symbool.

Technische specificaties

Oplossing	1 MP / 25 fps
Bestandsformaat	MP4 / JPG
Kijkhoek	70°
Scherpstelbereik	2 cm – 10 cm
Stekkertype	USB-C
Kabellengte	5 meter
LED	Dimbaar 8 stuks
Beschermingsklasse	IP 67
Verenigbaarheid	iOS 9.0 of hoger / Android 4.2 of hoger
Werktemperatuur	0°C – 45°C
Gewicht / Afmetingen	180 g / 500 x 2 x 1 cm

Pakketinhoud	Endoscoopcamera TX-386, adapter (magneet, haak, spiegel, bescherming), gebruikershandleiding
--------------	--


Productoverzicht

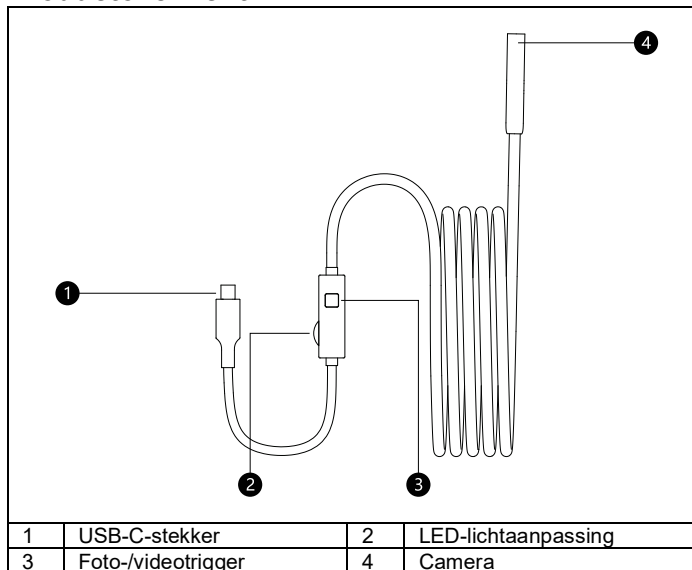

APP

Ga naar Google Play Store of Apple App Store om de app te downloaden:

Gebruiker Plus

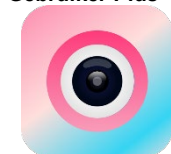

of gebruik deze QR-code voor directe download:



Gebruik

Open de app en steek de USB-C-stekker (1) in de USB-C-poort van uw apparaat. De app herkent de verbinding en toont direct een beeld. Gebruik de trigger (3) op de endoscoop om een beeld vast te leggen. Alle afbeeldingen worden opgeslagen in de app. Video's kunnen worden opgenomen door de opnamemodus in de app op video te zetten.



App-instellingen



Scherm draaien



Zwart Wit




Afbeeldingen vergelijken



Afbeelding bewerken

Om de helderheid in te stellen, gebruikt u de LED-lichtregeling (2). **Let op:** uw apparaat moet meer dan 20% batterijvermogen hebben, anders werkt het apparaat niet goed.

Accessoires

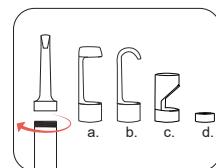

- a.) Magneet
- b.) Haak
- c.) Spiegel
- d.) Bescherming

Bevestig de accessoires op de lensdraad door deze met de klok mee te draaien.

VOORZICHTIGHEID

- Gebruik alleen compatibele USB-C-poorten op smartphones of tablets die voldoen aan de USB-standaarden. Het apparaat moet de USB OTG-functie ondersteunen.
- Niet aansluiten op een stroomadapter. Dit product is uitsluitend bedoeld voor apparaten die op batterijen werken.
- Stel de connectoren niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Vocht kan een elektrische schok of kortsluiting veroorzaken.
- Onmiddellijk loskoppelen als de kabel, connector of camera heet wordt, rook afgeeft of een vreemde geur heeft.
- Trek bij het loskoppelen niet aan de kabel. Houd de connector stevig vast.
- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Niet bedoeld voor medische onderzoeken op mensen of dieren.

Veiligheidsinstructies

• Volg de veiligheidsinstructies tijdens gebruik. • Buig of draai de kabel niet te veel; dit kan de interne bedrading beschadigen. • Zorg ervoor dat de connectoren volledig zijn ingestoken voor gebruik. • Elke wijziging of verandering van het product zal de veiligheid van het product beïnvloeden. Let op, risico op letsel! • Alle wijzigingen en reparaties aan het product of de accessoires mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn geautoriseerd. • Open het product nooit zonder toestemming. • Voer nooit zelf reparaties uit! • Ga voorzichtig om met het product. Het kan beschadigd raken door schudden of vallen van een kleine hoogte. • Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen. Alleen het lensgedeelte heeft IP67. • Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Steun

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf een mobiel netwerk). Gratis e-mail: support@technaxx.de
De supportlijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Reiniging en onderhoud

• Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen. • Zorg ervoor dat er geen water in de stekkers kan sijpelen. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

APP-disclaimer

Deze camera-accessoire maakt gebruik van een app van derden die niet door Technaxx wordt beheerd. De app kan toegang tot uw galerij vragen om foto's of video's lokaal op te slaan. Technaxx verzamelt geen persoonsgegevens en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of functionaliteit van de app van derden, behalve waar aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden uitgesloten.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland