

Technaxx® * Gebrauchsanleitung

TX-SW7HR Smartwatch mit Körpertemperaturmessung

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Garantie 2 Jahre

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.



Merkmale

- Smartwatch zur Überwachung Ihrer Körpertemperatur, sportlicher Aktivitäten, der Herzfrequenz, Ihrer Fitness sowie Ihrer Schlafaktivitäten
- Zeigt Herzfrequenz, Schritte, zurückgelegte Strecke, verbrannte Kalorien, Schlafzeit, Uhrzeit und Datum an
- Benachrichtigungen: Anrufe, SMS, WhatsApp, soziale Medien, erreichte Ziele, Aktivitäts-Erinnerung, Trinken-Erinnerung
- Touch-Display 4,3cm (1,69")
- Gratis FunHealth-APP im Google Play Store und im Apple AppStore
- Verlustschutz-Funktion: Suchen Sie Ihr Handy oder Ihre Smartwatch
- Wasserfest gemäß IP67
- 5-7 Tage Nutzung (Anwendungsbezogen)
- Aktivieren Sie das Display durch Drehen Ihres Handgelenks
- Verbindung zu Apple Health und Google Fit


Technische Daten

Display	1,69-Zoll-Farbbildschirm (4,3cm) (240*280 Pixel)		
Processor	NRF52832		
Herzfrequenzsensor	PAH8009ES		
Temperatursensortoleranz			±0,3°C
Schutzklasse			IP67
Bluetooth / Entfernung			Version 5.0 / ~8m
BT-Übertragungsfrequenz			2,4GHz
Max. abgestrahlte BT-Sendeleistung			2,5mW
Stromversorgung	Eingebaute wiederaufladbare 190mAh Lithium-Polymer-Batterie 3,7V		
Betriebsdauer	~5-7 Tage Nutzungszeit / ~15 Tage Standby-Zeit		
Ladezeit	~2 Stunden (verwenden Sie das beiliegende magnetische Ladekabel mit einer USB-Stromquelle* (*nicht enthalten))		
APP	FunHealth (iOS & Android)		
Kompatibilität	Android 9.0 oder höher und iOS 13.0 oder höher		
Unterstützte APP-Sprachen	EN, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, UA, DK, SWE, FIN, NO (Juni 2021)		
Gewicht / Abmessungen	32g / (L) 46 x (B) 35,5 x (H) 11,2mm min. Handgelenkgröße: 15cm max. Handgelenkgröße: 21cm		
Lager- / Betriebstemperatur			-10°C bis 45°C
Lieferinhalt	Technaxx® Smartwatch		TX-SW7HR, USB-Ladekabel, Gebrauchsanleitung

Aufladen

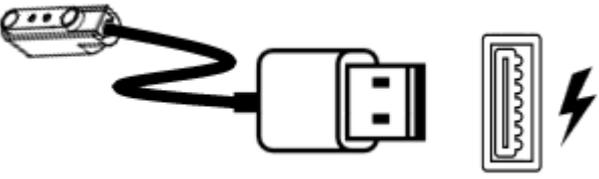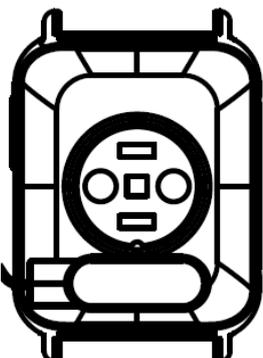	<p>Schließen Sie den Stecker des magnetischen USB-Ladekabels mit einer USB-Stromquelle.</p>
	<p>Verbinden Sie nun das magnetische USB-Ladekabel mit der Smartwatch, um diese aufzuladen.</p>

Produktübersicht

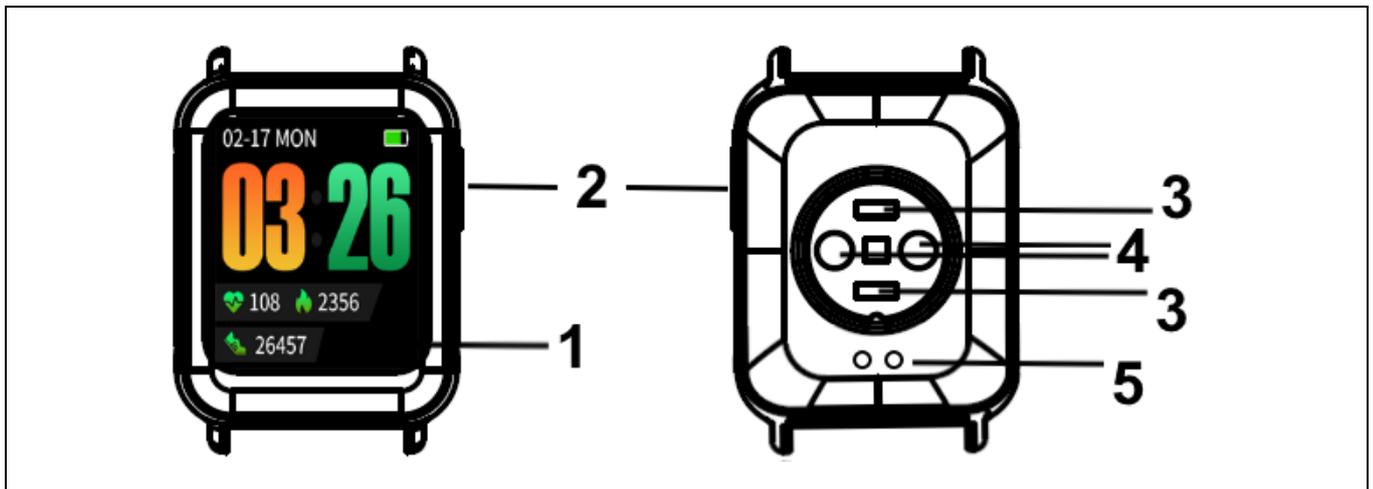

1	Display	4	Thermometer-Sensor
2	Taste	5	Ladekontakte
3	Herzfrequenzsensor		

HINWEIS: Das Gerät sollte vor der Inbetriebnahme mindestens 1 Stunde lang aufgeladen werden.

Inbetriebnahme

Verbinden Sie die Smartwatch mit dem magnetischen USB-Ladekabel oder halten Sie 3 Sekunden lang die Taste (2) gedrückt.

Installieren Sie die FunHealth APP auf Ihrem Smartphone

Suchen Sie die App „FunHealth“ im Google Play Store/Apple App Store oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code in der Anleitung oder auf der Smartwatch, um die Installation zu starten.




Verbinden Sie die Smartwatch mit der FunHealth APP

Warten Sie bis die Smartwatch vollständig geladen ist. Aktivieren Sie nun die Bluetooth-Funktion und das GPS Ihres Smartphones.

1. Öffnen Sie die FunHealth App und geben Sie der App sämtliche Berechtigungen, um diese im Anschluss optimal nutzen zu können.
2. Drücken Sie „Add Device (Gerät hinzufügen)“ in der rechten oberen Ecke der FunHealth App.

3. Scannen Sie den QR-Code auf Ihrer Smartwatch. **Info:** Den QR-Code können Sie ausblenden in dem Sie 5 mal auf den Display tippen.

Sie wissen nicht, wo Sie den QR-Code finden können? Gehen Sie zum Punkt QR-Code weiter unten in der Anleitung.

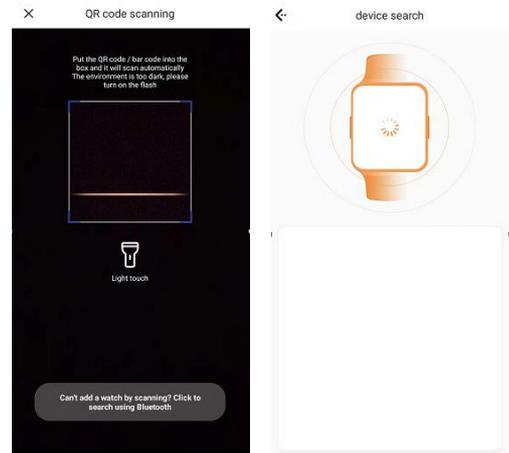

4. Die Smartwatch ist jetzt mit Ihrem Smartphone und der App verbunden. **Info:** Uhrzeit, Datum und Gesundheitsdaten werden automatisch synchronisiert. Eine manuelle Synchronisation können Sie durch das Herunterziehen der Seite ausführen.

INFO: Wird das letzte mit Ihrer Smartwatch verbundene Smartphone eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion ist auf beiden Geräten aktiviert, stellt die Smartwatch die Verbindung mit dem Smartphone automatisch wieder her.

Kurzbeschreibung der App


Die Verbindung mit der FunHealth App ist notwendig für einen gut funktionierenden Ablauf von Smartwatch und App. Deshalb müssen Sie das Bluetooth Ihres Smartphones aktivieren.

Die App ist in zwei Hauptübersichten unterteilt, Sport/Aktivität und Smartwatch.

Sport-/Aktivität-Übersicht

- Obere linke Ecke: Sie können Ihre persönlichen Daten einstellen. Je mehr Informationen Sie eingeben, desto besser kann die App die verbrannten Kalorien und die Entfernung berechnen.

- Obere rechte Ecke: Hier tippen Sie zum ersten Mal, um eine neue Smartwatch hinzuzufügen. Dies kann durch Scannen des QR-Codes erfolgen, den Sie auf der Smartwatch selbst finden, oder Sie können auch per Bluetooth nach dem Gerät suchen lassen. Wenn die Smartwatch

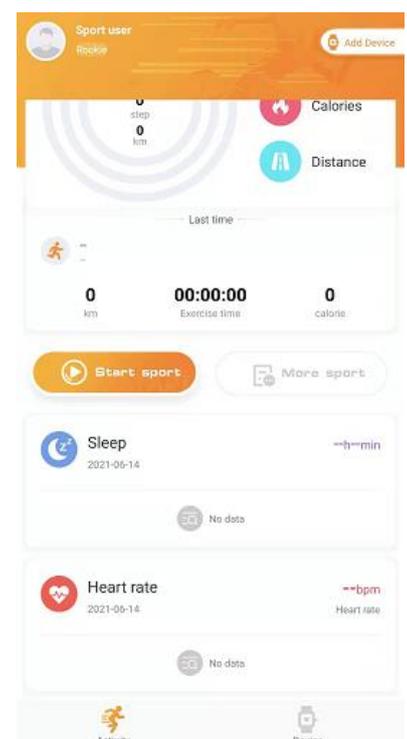

erfolgreich verbunden ist, wird „Gerät hinzufügen“ durch „Verbunden“ ersetzt.

● Allgemein: Unter Aktivität finden Sie Ihre aktuell zurückgelegten Schritte, verbrannte Kalorien und die zurückgelegte Strecke. Außerdem sehen Sie die Schlafdaten der letzten Nacht, die Herzfrequenzkurve des heutigen Tages, die aktuelle gemessene Körpertemperatur und den Blutsauerstoff **Info**: Während der Messung muss die App synchronisiert werden, um Körpertemperatur und Blutsauerstoff in der App anzuzeigen.

Smartwatch Übersicht

● Eingehende Anrufbenachrichtigungen: Aktivieren/Deaktivieren, um eine Benachrichtigung über einen Anruf auf Ihrer Smartwatch zu erhalten. Sie können den Anruf sogar über Ihre Smartwatch ablehnen.

● Bewegungserinnerung: Aktivieren, um daran erinnert zu werden, aktiv zu sein. Legen Sie Zeitspanne, Häufigkeit und Tage fest.

● Trinkerinnerung: Aktivieren, um daran erinnert zu werden, zu trinken. Legen Sie Zeitspanne, Häufigkeit und Tage fest.

● Nachrichtenerinnerung: Aktivieren Sie die Apps, z. B. WhatsApp, damit Push-Nachrichten auf der Smartwatch angezeigt werden.

● Täglicher Wecker: Bis zu 5 Wecker einstellbar.


● Smartwatch suchen: Tippen Sie darauf, um ein Signal an Ihre Smartwatch zu senden. Die Smartwatch beginnt zu vibrieren. (Bluetooth-Verbindung erforderlich)

● Intelligente Kamera: Öffnen Sie die Fotofunktion auf der Smartwatch. Um die Uhr als Fernauslöser zu nutzen. (Bluetooth-Verbindung erforderlich)

● Apple Health/ Google Fit: Synchronisieren Sie Ihre Daten mit Apple Health oder Google Fit.

● Herzfrequenzerkennung: Ermöglicht die Aufzeichnung einer kontinuierlichen Messung der Herzfrequenz. (Bluetooth-Verbindung erforderlich)

● „Bitte nicht stören“-Modus: Aktivieren Sie und stellen Sie den

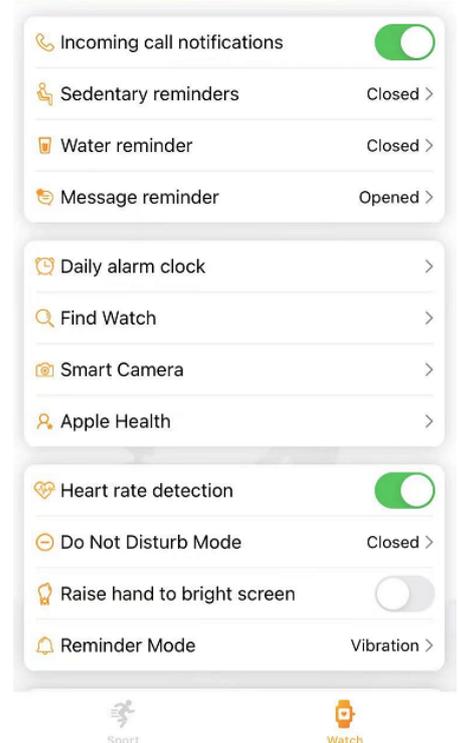

Zeitraum ein, in dem Sie keine Push-Nachrichten auf der Smartwatch wünschen.

- Hand heben, um Bildschirm zu aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren, um das Display ein-/auszuschalten, wenn das Handgelenk gedreht wird.
- Erinnerungsmodus: Stellen Sie ein, wie Push-Nachrichten Sie auf Ihrer Smartwatch benachrichtigen sollen.

Verwendung

Wenn die Smartwatch erfolgreich mit der APP verbunden ist, werden Uhrzeit, Datum und Sprache synchronisiert. Darüber hinaus zählt sie automatisch Schritte, zurückgelegte Entfernungen und die verbrauchten Kalorien. Mit einem Druck auf die Taste (2) aktivieren Sie das Display.


→ Wischen Sie im Startbildschirm nach oben, um die Haupteinstellungen aufzurufen. Wie etwa: Modus "Bitte nicht stören" (Mond), Helligkeit ändern (Sonne), Bildschirm sperren (Schloss), zu den Einstellungen gehen (Zahnrad) und Telefon finden (Telefon).

→ Wischen Sie im Startbildschirm nach rechts, um Ihre tägliche Leistung zu sehen. Wischen Sie erneut nach rechts, um Ihre aktuelle Herzfrequenz zu messen. Wischen Sie erneut nach rechts, um Ihre täglichen Schlafinformationen anzuzeigen.

→ Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um Ihre Benachrichtigungen zu sehen.

→ Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um die Funktionen zu sehen. Wie etwa: Heute, Training, Gesundheit, Schlaf, Benachrichtigungen, Alarm, Musik, Foto, Telefon finden, Stoppuhr, QR-Code (zur Kopplung mit App), Einstellungen.

Hauptbildschirme

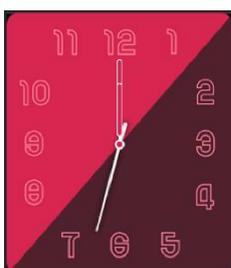

Drücken und halten, um das Zifferblatt zu ändern.

Heute



Wischen Sie vom Startbildschirm nach links. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen. Sie sehen die gezählten Schritte, die berechnete Distanz und den Kalorienverbrauch des heutigen Tages. Wischen Sie erneut nach links, um Zugriff auf die Verlaufsdaten der gesamten Woche zu erhalten.

Workout



Wischen Sie vom Startbildschirm nach links. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen. Sie können nun zwischen verschiedenen Sportarten wählen. Wischen Sie nach unten, bis die gewünschte Sportart im Display erscheint. Tippen Sie darauf, wählen Sie Ihr Ziel und legen Sie es fest. Drücken Sie nun Play, um das Workout zu starten.

Historische Berichte werden unter Datensätze (letzte Option) gespeichert.

Gesundheit



Wischen Sie vom Startbildschirm nach links. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen.

Jetzt können Sie zwischen Herzfrequenz-, Blutsauerstoff- und Körpertemperaturmessung wählen.

- Herzfrequenz



Tippen Sie darauf, um nun Ihre Herzfrequenz zu messen.

Nach kurzer Zeit sehen Sie Ihre aktuelle Herzfrequenz und eine Bewertung wie „Komfortabel“. Je nach Bewertung werden farbige Balken eingeblendet.

Die Bewertung ist aufsteigend von Blau (komfortabel) bis Rot (extrem).

Sie hilft, Ihre aktuelle Herzfrequenz zu bewerten.

Wischen Sie nach links, um die Herzfrequenzkurve von heute zu sehen.

- Blutsauerstoff



Tippen Sie darauf, um nun Ihren Blutsauerstoffwert zu messen.

Nach kurzer Zeit sehen Sie Ihren aktuellen Blutsauerstoffwert.

Die Sauerstoffsättigung des Blutes liegt im Normalbereich zwischen 94 und 98 Prozent. Wenn der Wert niedriger ist, spricht man von einem Sauerstoffmangel im Blut (Hypoxämie).

- Körpertemperatur



Tippen Sie darauf, um nun Ihre Körpertemperatur zu messen. Sie sehen Ihre aktuelle Hauttemperatur und Ihre Körpertemperatur. Hinweis: Die Hauttemperatur ist normalerweise niedriger als die Körpertemperatur.



Hauttemperatur (real gemessene Temperatur der Haut)



Körpertemperatur (berechnet basierend auf der Hauttemperatur)

Schlaf



Wischen Sie vom Startbildschirm nach links. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen. Sie sehen die Gesamt-, Leicht- und Tiefschlafzeit Ihrer letzten Nacht. Wischen Sie erneut nach links, um die historischen Daten dieser Woche zu sehen.

Möchten Sie Ihre Schlafqualität auf Grundlage Ihrer Schlafdauer überwachen, dann sollten Sie die Smartwatch auch während des Schlafens stets am Handgelenk tragen. Wischen Sie nach unten, um Zugriff auf historische Daten zu erhalten. Der Schlaf wird von 21 bis 9 Uhr automatisch verfolgt (kann nicht geändert werden).

Benachrichtigungen



Kurz: Wischen Sie vom Startbildschirm nach unten.
Lang: Wischen Sie vom Startbildschirm nach links und dann nach unten, bis Sie dieses Symbol sehen. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen. Hier sehen Sie die Benachrichtigungen

Alarm / Wecker



Wischen Sie vom Startbildschirm nach links und dann nach unten, bis Sie dieses Symbol sehen. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen.

Hier können Sie Alarime einstellen und die von Ihnen eingestellten Alarime sehen. Die über die App eingestellten Alarime werden mit der Smartwatch synchronisiert und umgekehrt.

Musik



Wischen Sie vom Startbildschirm nach links und dann nach unten, bis Sie dieses Symbol sehen. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen.

Sie können die Musikwiedergabe nun jederzeit durch Drücken der Wiedergabe-/Pause-Taste pausieren bzw. fortsetzen und den vorherigen oder den nächsten Titel wählen.

Hinweis: Die FunHealth App muss auf Ihrem Smartphone geöffnet sein und Bluetooth muss aktiviert sein. Die App kann auch im Hintergrund geöffnet sein.

Foto



Wischen Sie vom Startbildschirm nach links und dann nach unten, bis Sie dieses Symbol sehen. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen.

Die Kamera Ihres Telefons schaltet sich ein und Sie können ein Bild aufnehmen, indem Sie die Kamera auf dem Bildschirm der Smartwatch drücken.

Hinweis: Die FunHealth App muss auf Ihrem Smartphone geöffnet sein und Bluetooth muss aktiviert sein. Dies funktioniert nicht, wenn die App nur im Hintergrund geöffnet ist.

Telefon finden:



Wischen Sie vom Startbildschirm nach links und dann zweimal nach unten, bis Sie dieses Symbol sehen. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen.

Die Smartwatch sendet jetzt eine Benachrichtigung an Ihr Telefon, woraufhin es zu klingeln beginnt.

Hinweis: Die FunHealth App muss auf Ihrem Smartphone geöffnet sein und Bluetooth muss aktiviert sein. Die App kann auch im Hintergrund geöffnet sein.

Stoppuhr



Wischen Sie vom Startbildschirm nach links und dann zweimal nach unten, bis Sie dieses Symbol sehen. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen.

Drücken Sie die Wiedergabetaste, um zu beginnen. Drücken für den Erhalt einer Rundenzeit den runden Pfeil. Um die Stoppuhr auf Null zu stellen, drücken Sie die Pausetaste und die runde Pfeiltaste. Wischen Sie nach links, bevor Sie die runde Pfeiltaste zum Zurücksetzen drücken, um den Rundenzähler und jede einzelne Rundenzeit zu sehen.

QR-Code



Wischen Sie vom Startbildschirm nach links und dann zweimal nach unten, bis Sie dieses Symbol sehen. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen.

Ihnen wird nun ein QR-Code angezeigt. Scannen Sie ihn mit der FunHealth App, um das Gerät mit Ihrem Smartphone und der Fun Health App zu koppeln.

Einstellungen



Kurz: Wischen Sie vom Startbildschirm nach oben und tippen Sie dann auf das Zahnradsymbol.

Sie können auch den Modus "Bitte nicht stören" aktivieren (Mond), die Helligkeit ändern (Sonne), den Bildschirm sperren (Schloss), zu den Einstellungen gehen (Zahnrad) und Ihr Telefon finden (Telefon).

Lang: Wischen Sie vom Startbildschirm nach links und dann zweimal nach unten, bis Sie dieses Symbol sehen. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen.

Hier können Sie die Einstellung Helligkeit, Bildschirm An, die Stärke der Vibration, Bewegungserinnerung, das Zurücksetzen der Smartwatch und die Systeminformationen unter „Info“ sehen.

Ausschalten

Halten Sie hierzu 3 Sekunden lang die Taste (2) gedrückt (das Display muss eingeschaltet sein). Die Smartwatch zeigt die Option Neu starten oder Ausschalten an. Drücken Sie auf Neu starten, um die Smartwatch neu zu starten. Wählen Sie Ausschalten, um die Smartwatch auszuschalten. Wenn Sie keine der beiden Optionen wählen, erscheint wieder der Startbildschirm.

Hinweise

- Die Bluetooth-Verbindung wird bei Überschreitung eines bestimmten Abstands zwischen Smartwatch und Mobilgerät getrennt.
- Sollte die Bluetooth-Funktion länger als 5 Min. nicht funktionieren, dann stellen Sie die Bluetooth-Verbindung erneut her.
- Bevor Sie das Armband mit einem anderen Konto verbinden, müssen Sie es vom aktuellen Konto und Smartphone trennen.
- Sollte das Display nicht mehr aufleuchten, dann schließen Sie die Smartwatch an ein USB-Stromquelle mit dem bei liegenden USB-Ladenkabel an.

Sicherheitshinweise

- Umbau oder Modifikation des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Alle Änderungen und Reparaturen am Gerät oder Zubehör sind ausschließlich vom Hersteller oder von Personen, die ausdrücklich vom Hersteller autorisiert wurden, durchzuführen.
- Das eigenständige Öffnen des Produkts und die Durchführung etwaiger Reparaturen ist nicht gestattet!
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Es kann durch Stöße, Schläge oder bereits durch das Herunterfallen aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Nässe und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Angaben können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Erhitzen Sie den Akku niemals über 60°C, lassen ihn nicht fallen und werfen ihn nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr/Brandgefahr!
- Die Akkuklemmen nicht kurzschließen.
- Setzen Sie den Akku keiner mechanischen Belastung aus. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht herunterfällt, Stößen ausgesetzt ist sowie gebogen, verdreht oder zerlegt wird.
- Sollte der Akku überhitzen, unterbrechen Sie unverzüglich den Ladevorgang. Ein Akku, der während des Ladevorgangs überhitzt oder sich verformt, ist defekt und sollte nicht mehr verwendet werden.
- Der Akku darf niemals vollständig entladen werden, da dies eine Verkürzung seiner Nutzungsdauer nach sich zieht.
- Wenn der Akku gelagert werden muss, wird empfohlen, ihn mit 30% seiner Ladekapazität aufzubewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ideale Lagerungstemperatur: 10-20°C.
- Das Produkt von Kindern fernhalten.

Entsorgung

Elektroaltgeräte aus Privathaushalten

- Sollten Sie keine Verwendung mehr für das Gerät haben, geben Sie es kostenlos bei einer öffentlichen für Elektroaltgeräte vorgesehenen Sammelstelle ab.
- Elektroaltgeräte dürfen unter keinen Umständen in den Restmüll gegeben werden.

Weitere Hinweise zur Entsorgung

- Geben Sie das Elektroaltgerät stets so zurück, dass seine anschließende Wiederverwendung oder Wiederverwertung nicht beeinträchtigt wird. Akkus sind vorher zu entfernen und die Beschädigung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, ist zu vermeiden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Sollte das Gerät unsachgemäß gehandhabt oder beschädigt werden, kann dies bei der späteren Wiederverwertung zu Gesundheitsschäden oder zu einer Verunreinigung von Wasser und Boden führen.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Technaxx Deutschland GmbH & Co KG. erstellt worden. Diese kann auf Anfrage jederzeit eingesehen werden.



Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (-) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! **Verletzungsrisiko!** Batterien niemals ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!**

Batterien können nach Gebrauch im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Getrennte Sammlung und Verwertung von Altbatterien für Umwelt und Gesundheit. Batterien vor der Entsorgung des Gerätes entfernen.

Batterien vor der Entsorgung des Gerätes entfernen.

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen.

Wichtiger Hinweis: Sollte Batterieflüssigkeit aus der Batterie austreten, das Batteriefach mit einem weichen Tuch abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.