


Technaxx® Gebrauchsanleitung Frostschutzmittelprüfer TX-415

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

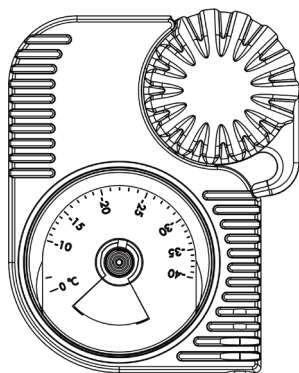

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben zu können. Gehen Sie mit dem Originalzubehör für dieses Produkt ebenso vor. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Besonderheiten

- Schnelle und genaue Prüfung des Kühlmittel-Gefrierpunkts
- Geeignet für Kühlmittel auf Ethylenglykolbasis
- Präzisions-Doppelskalen-Messsystem
- 360° drehbare Anzeige
- Kompakt und leicht zu verstauen

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Verpackungsmaterialien bitte vor der Entsorgung nach Art sortieren. Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien gehören in die Wertstoffsammlung.

Kühlmittelreste sind gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zu entsorgen. Kühlmittel darf nicht in Abflüsse oder in den Boden gelangen.


Technische Spezifikationen

Kompatible Flüssigkeiten	Ethylenglykol-Kühlmittel
Messbereich	0 bis -40 °C
Genauigkeit	±3 °C
Schlauchlänge	20 cm
Material	Kunststoff, Elastomer
Betriebstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	10 bis 30 °C


Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Gewicht	/	120 g / 13,4 x 10,7 x 4,1 cm
Abmessungen		
Verpackungsinhalt		TX-415, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

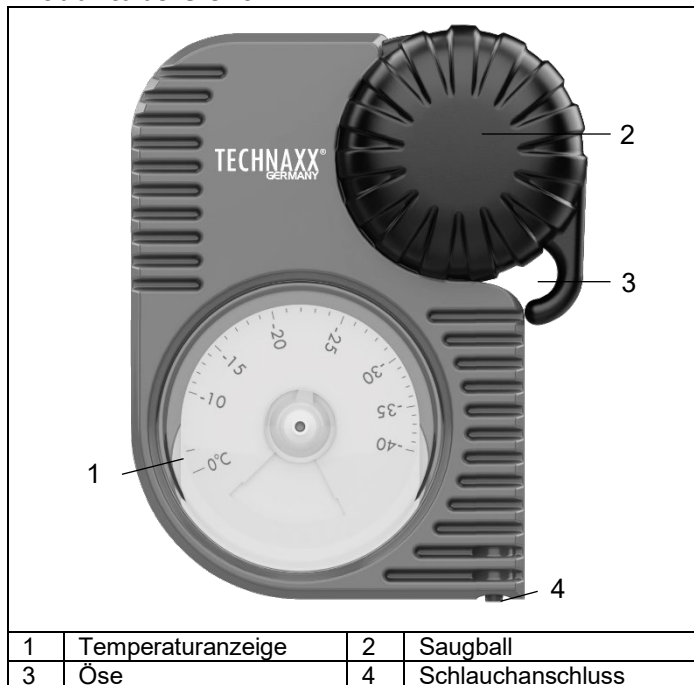


Überprüfung der Frostschutzmittelkonzentration mit dem Frostschutzmitteltester

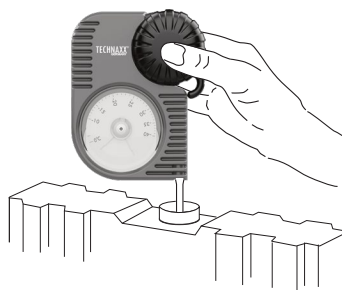

Der Frostschutzmitteltester bietet eine schnelle und einfache Methode zur Überprüfung der Konzentration von ethylenglykolbasiertem Frostschutzmittel im Motorkühlmittel. Vor dem Öffnen des Kühlers sicherstellen, dass die Kühlmitteltemperatur unter **80°C liegt**.

Füllen Sie die Messkammer des Prüfgeräts vollständig mit Kühlmittel, indem Sie den Saugball wiederholt zusammendrücken und loslassen. Lesen Sie die am Prüfgerät angezeigte Frostschutztemperatur ab (siehe Abbildung).

Warnung: Das Kühlsystem steht unter Druck. Öffnen Sie den Kühlerdeckel vorsichtig und lassen Sie den Druck langsam ab. Heißes Kühlmittel und Dampf können unter Druck austreten und schwere Verbrennungen oder Verbrühungen verursachen.

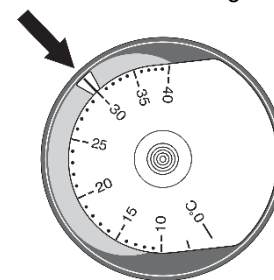

Die Frostschutzmittelkonzentration bietet Frostschutz bis zu etwa **-30°C**.

Sicherheitshinweise

- Nur mit Kühlflüssigkeiten auf Ethylenglykolbasis verwenden.
- Nicht mit brennbaren oder ätzenden Flüssigkeiten verwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.
- Reinigen Sie den Tester nach jedem Gebrauch gründlich.
- An einem trockenen und frostfreien Ort lagern.

Vorsicht

Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis sind gesundheitsschädlich. Direkten Kontakt vermeiden und vorsichtig handhaben.

Support

Servicetelefonnummer für technischen Support: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr erreichbar.

Reinigung und Instandhaltung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Setzen Sie das Messgerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie es bei mäßigen Temperaturen.
- Wenn das Messgerät längere Zeit nicht benutzt wird, spülen Sie es vor der Lagerung gründlich mit klarem Wasser aus.
- Falls der Messmechanismus klemmt, stellen Sie die normale Funktion wieder her, indem Sie das Messgerät mehrmals befüllen und entleeren.

In China hergestellt

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Deutschland