

Technaxx® Instrukcja obsługi

Kamera endoskopowa USB-C TX-386

ze światłem

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu innym osobom. Postępuj tak samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt.

Cechy

- Przechwytywanie obrazu w wysokiej rozdzielczości HD
- 8 jasnych, regulowanych diod LED
- 5-metrowy kabel półsztywny
- Narzędzia adapterowe
- Podłącz i graj

Deklaracja zgodności

CE To urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE 2014/30/UE i można je zamówić pod następującym adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Sprzedaż



Utylizacja opakowań. Materiały opakowaniowe należy sortować według rodzaju przed ich utylizacją. Teksturę i teksturę należy wyrzucić do makulatury. Folie należy przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych.




Utylizacja starego sprzętu – Obowiązuje w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, w których obowiązuje segregacja odpadów (zbiórka surowców wtórnych). Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany prawnie do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem przedstawionym tutaj.

Dane techniczne

Rezolucja	1MP / 25 klatek na sekundę
Format pliku	MP4 / JPG
Kąt widzenia	70°
Zakres ostrości	2 cm – 10 cm
Typ wtyczki	USB-C
Długość kabla	5 metrów
PROWADZONY	Ściemnialne 8 szt.
Klasa ochrony	IP 67
Zgodność	iOS 9.0 lub nowszy / Android 4.2 lub nowszy
Temperatura pracy	0°C – 45°C
Waga / Wymiary	180 g / 500 x 2 x 1 cm
Zawartość opakowania	Kamera endoskopowa TX-386, adapter (magnes, hak, lusterko, zabezpieczenie), instrukcja obsługi

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG


Przegląd produktu

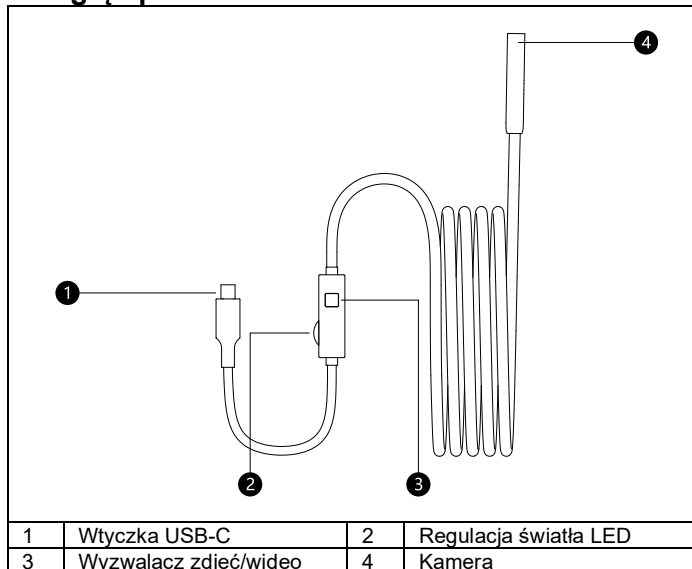

Aplikacja

Aby pobrać aplikację, przejdź do sklepu Google Play Store lub Apple App Store:

Usee Plus

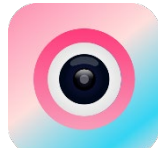

lub użyj tego kodu QR do bezpośredniego pobrania:



Stosowanie

Otwórz aplikację i podłącz wtyczkę USB-C (1) do portu USB-C urządzenia. Aplikacja rozpozna połączenie i natychmiast wyświetli obraz. Użyj spustu (3) na endoskopie, aby zarejestrować obraz. Wszystkie obrazy zostaną zapisane w aplikacji. Filmy można nagrywać, przełączając tryb przechwytywania na wideo w aplikacji.



Ustawienia aplikacji



Obróć ekran



Czarno-biały




Porównaj obrazy



Edytować obraz

Aby ustawić jasność, użyj pokrętki regulacji oświetlenia LED (2). **Uwaga:** urządzenie powinno mieć ponad 20% naładowania baterii. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo.

Akcesoria

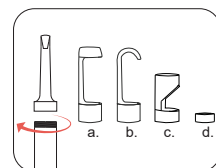

- a.) Magnes
- b.) Hak
- c.) Lusterko
- d.) Ochrona

Zamontuj akcesoria na gwincie obiektywu, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

OSTROŻNOŚĆ

- Używaj wyłącznie portów USB-C w smartfonach i tabletach, które spełniają standardy USB. Urządzenie musi obsługiwać funkcję USB OTG.
- Nie podłączać do zasilacza. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do urządzeń zasilanych bateryjnie.
- Nie narażaj złącza na działanie wody ani innych płynów. Wilgoć może spowodować porażenie prądem lub zwarcie.
- Natychmiast się rozłącz jeśli kabel, złącze lub kamera nagrzewają się, wydzielają dym lub mają dziwny zapach.
- należy unikać ciągnięcia za kabel ; należy mocno trzymać złącze.
- Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.
- Nie jest przeznaczony do badań lekarskich ludzi i zwierząt.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Podczas użytkowania należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. • Nie należy nadmiernie zginać ani skręcać kabla; może to uszkodzić wewnętrzne okablowanie. • Przed użyciem należy upewnić się, że złącza są całkowicie włożone. • Wszelkie modyfikacje lub zmiany produktu wpłyną na jego bezpieczeństwo. Uwaga, ryzyko obrażeń! • Wszelkie zmiany i naprawy produktu lub jego akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione przez producenta. • Nigdy nie otwieraj produktu bez upoważnienia. • Nigdy nie wykonuj napraw samodzielnie! • Należy obchodzić się z produktem ostrożnie. Produkt może zostać uszkodzony w wyniku potrząsania lub upadku z niewielkiej wysokości. • Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach. Tylko część soczewkowa ma stopień ochrony IP67. • Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów.

Wsparcie

Numer telefonu serwisowego dla pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych). Bezpłatny e-mail: support@technaxx.de Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-17:00.

Czyszczenie i konserwacja

• Regularnie czyść urządzenie wilgotną ściereczką. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. • Upewnij się, że woda nie przedostaje się do wtyczek. Dostanie się wody do urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

Zastrzeżenie dotyczące aplikacji

Ten akcesoriów do aparatu korzysta z aplikacji innej firmy, która nie jest obsługiwana przez Technaxx. Aplikacja może żądać dostępu do galerii użytkownika w celu lokalnego zapisywania zdjęć lub filmów. Technaxx nie gromadzi danych osobowych i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani funkcjonalność aplikacji innej firmy, z wyjątkiem sytuacji, w których odpowiedzialności nie można wyłączyć na mocy prawa.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

TX-386 - PL

Numer produktu: 5427 Prod. ID: 11/25