

Technaxx® * Originele gebruiksinstructies

Technaxx accu luchtcompressor TX-157

Verklaring van conformiteit: www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Lees voor u het apparaat de eerste keer gebruikt, de handleiding zorgvuldig door.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent per minuut via vaste lijn in Duitsland en 42 cent per minuut via mobiele netwerken).

Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik of doorverkoop goed. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

Garantie 2 jaar

Eigenschappen

- 6000mA Li-Ion accu voor tot 4 autobanden (2,0 - 2,4bar)
- tot 8 bar maximum druk
- Werklamp met 6 LED's
- 4 adapters voor alle soorten ventielen
- Aluminium behuizing
- Groot scherm voor instellen/aflezen van de druk
- Keuze uit 4 drukeenheden (PSI, BAR, KPA, KG/CM²)
- Opbergtas gemaakt van EVA materiaal

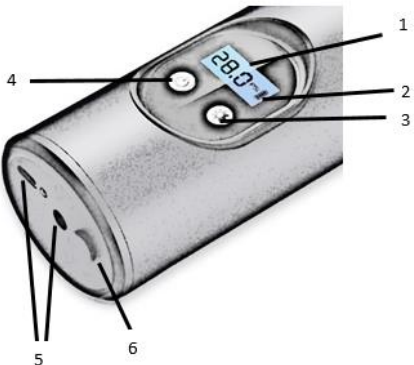
Installatie en gebruik



1. Stel de drukslang in en sluit aan op het ventiel van de band
2. Kies de drukeenheid
3. Stel de druk in, bijv. 2,3bar
4. Start het oppompen

●Sluit de Technaxx accu luchtcompressor TX-157 aan met een van de oplaadkabels en laad het apparaat volledig op. De normale oplaadtijd is 4 uur ●Sluit een eind van de bandenoppomp aansluiting aan op de luchtcilinder en het andere eind op het ventiel van de band, gebruik de juiste adapter. ●Onthoud dat de volgorde van aansluiten belangrijk is; onthoud tegelijkertijd dat er twee soorten adapters zijn, Amerikaanse en Franse. ●Als de aan/uit knop wordt ingedrukt, start het LCD scherm ●Druk nogmaals om een van de vier eenheden te kiezen PSI, BAR, KAP, KG/CM. ●Selecteer de eenheid die u wilt, stel met de knop de luchtdrukwaarde die u nodig hebt in, en druk op de aan/uit knop. ●De compressor start. ●De instelknop past de druk aan. De drukwaarde knippert 4 seconden, en wordt automatisch ingesteld of kan worden ingesteld door de schakelaar in te drukken. ●Druk op de aan/uit schakelaar, als de oppompdruk de door u ingestelde drukwaarde bereikt, zal de smart luchtcilinder automatisch stoppen, maar de LED brandt nog steeds. Druk nu op de aan/uit schakelaar om het lampje uit te zetten. ●Als het oppompen klaar is, wordt de aansluiting snel losgedraaid van het ventiel. Let voor het losdraaien op, sommige onderdelen kunnen heet zijn. Mocht er wat lucht weglekken tijdens het losdraaien van de aansluiting, dit is normaal.

Productoverzicht

Bovenkant			
			
1.	Drukscherm	4.	Instelknop
2.	Aan/uit	5.	Laadaansluitingen
3.	Accuvermogen	6.	Voeding en LED knop

Technische specificaties

Ingangsspanning	DC 12V (sigarettenaanstekeraansluiting)
Verbruik	12V max. 3A
Ingang USB	5V max. 2A
Werktemperatuur	-10°C - 45°C
Opslagtemperatuur	-5°C - 30°C
Materiaal	Aluminium
Gewicht / afmetingen	750g / (L) 28,9 x (Ø) 7,3cm
Inhoud van de verpakking	TX-157, gebruikershandleiding, aansluitkabel voor de sigarettenaanstekeraansluiting en USB kabel, 4 adapters voor alle soorten ventielen

Waarschuwingen

●Gevaarlijk! - Lees de gebruiksaanwijzingen om het risico op verwondingen te verkleinen

●Let op! Draag gehoorbescherming. Lawaai kan gehoorschade veroorzaken ●Pas op voor hete onderdelen! ●Inspecteer de apparatuur en accessoires op transportschade. ●De apparatuur en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed. ●Laat kinderen niet spelen met plastic zakken, folie of kleine onderdelen. Er bestaat gevaar voor inslikken of stikken! ●Onthoud dat onze apparatuur niet ontworpen is voor commercieel gebruik, gebruik in de handel of voor industriële toepassingen. Onze garantie vervalt als de machine voor commercieel gebruik, gebruik in de handel of voor industriële of soortgelijke toepassingen wordt gebruikt.

●Dit elektrische gereedschap genereert een elektromagnetisch veld tijdens het gebruik. Onder bepaalde omstandigheden kan dit veld actief of passief inwerken op medische implantaten. Om het risico op ernstige of fatale verwondingen te verminderen, raden wij aan dat personen met medische implantaten contact opnemen met hun arts en fabrikant van het medische implantaat voordat ze het apparaat gaan gebruiken. ●Bij het gebruiken van het apparaat voor het opblazen van voorwerpen, controleert u eerst de door de fabrikant geleverde informatie en veiligheidsinstructies. ●Houd alle veiligheidsapparaten, luchtroosters en

de motorbehuizing zo veel mogelijk vrij van vuil en stof. Veeg de apparatuur schoon met een doek of blaas het schoon met gecomprimeerde lucht met een lage druk. ●Knijp, stoot en trek niet hard aan het netsnoer om schade aan elektronische onderdelen te voorkomen.● Probeer het apparaat nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade. ● Laat het apparaat niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.● Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, gedruppel of gespetter om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden. ● Bewaar het apparaat in een droge en goed verluchte ruimte. Vermijd hoge vochtigheid/temperatuur. ● Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (bijv. verwarmingstoestel, oven) en houd het uit de buurt van direct zonlicht. ● Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.



Tips voor bescherming van het milieu: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Voer oude apparaten of accu's niet af met het huisvuil. **Reiniging:** Bescherm het apparaat tegen verontreiniging en vervuiling (gebruik een schone doek). Vermijd het gebruik van ruwe, grove materialen of oplos-/agressieve middelen. Veeg het apparaat zorgvuldig schoon. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany

Geniet van uw product * Deel uw ervaring op één van de bekende internetportals.