


Technaxx® Gebruiksaanwijzing

Antivries koelvloeistof tester TX-415

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

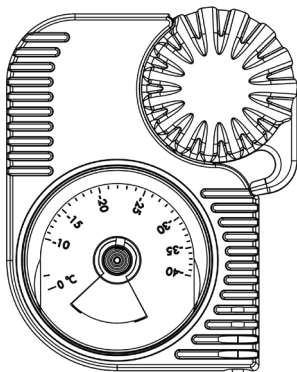

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om het product te delen. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Kenmerken

- Snelle en nauwkeurige vriespuntmeting van koelvloeistof
- Geschikt voor koelvloeistoffen op basis van ethyleenglycol.
- Nauwkeurig meetsysteem met dubbele schaal
- 360° draaibaar scherm
- Compact en gemakkelijk op te bergen

Beschikbaarheid




Afvoer van de verpakking. Sorteer verpakkingsmateriaal op soort bij het weggooien. Gooi karton en papier bij het oud papier. Folies moeten worden ingeleverd voor de recyclinginzameling.

Voer koelvloeistoffen af volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Giet geen koelvloeistof in riolering of de grond.


Technische specificaties

Compatibele vloeistoffen	Ethyleenglycol-koelvloeistof
Meetbereik	0 tot -40 °C
Nauwkeurigheid	±3 °C
Slanglengte	20 cm
Materiaal	Kunststof, elastomeer
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 50 °C
Opslagtemperatuur	10 tot 30 °C
Gewicht / Afmeting	120 g / 13,4 x 10,7 x 4,1 cm
Inhoud van verpakking	TX-415, Gebruiksaanwijzing

Productoverzicht

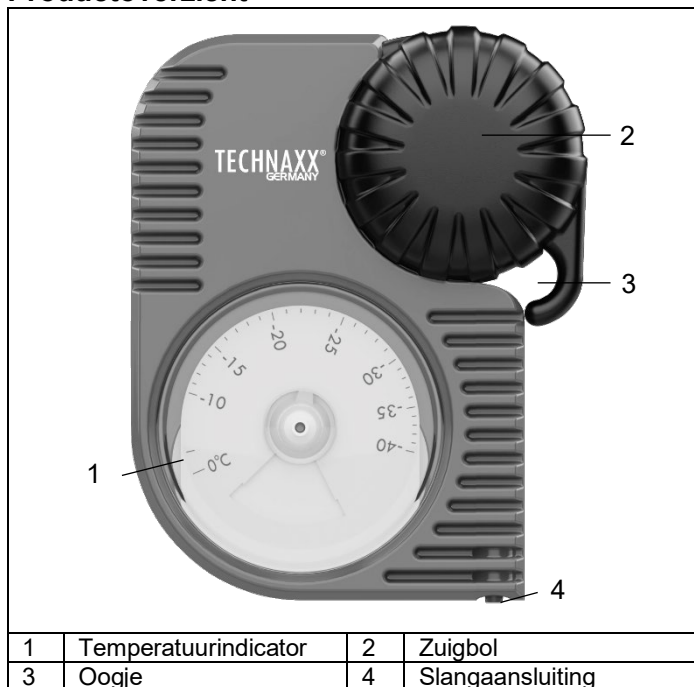

De antivriesconcentratie controleren met de antivriesmeter.

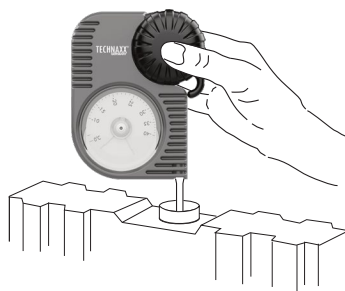


Met de antivriesmeter kunt u snel en eenvoudig de concentratie van ethyleenglycol-gebaseerde antivries in de koelvloeistof van de motor controleren.

Zorg ervoor dat de koelvloeistoftemperatuur lager is dan **80 °C** voordat u de radiator opent.

Vul de meetkamer van de tester volledig met koelvloeistof door herhaaldelijk in de zuigbal te knijpen en deze los te laten. Lees de vorstbeveiligingstemperatuur af die op de tester wordt aangegeven (zie afbeelding).

Waarschuwing: Het koelsysteem staat onder druk. Open de radiatordop voorzichtig en laat de druk langzaam ontsnappen. Hete koelvloeistof en stoom kunnen onder druk ontsnappen, wat ernstige brandwonden of verbranding kan veroorzaken.

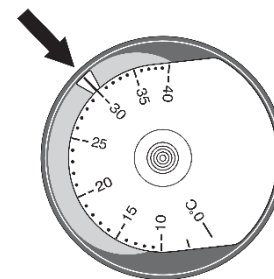

De antivriesconcentratie biedt vorstbescherming tot ongeveer - **30°C**.

Veiligheidsinstructies

- Uitsluitend gebruiken met koelvloeistoffen op basis van ethyleenglycol.
- Niet gebruiken met ontvlambare of bijtende vloeistoffen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Vermijd contact met ogen en huid. Draag indien nodig beschermende handschoenen.
- Maak de tester na elk gebruik grondig schoon.
- Bewaar op een droge en vorstvrije plaats.

Voorzichtigheid

Antivries op basis van ethyleenglycol is schadelijk voor de gezondheid. Vermijd direct contact en ga er voorzichtig mee om.

Steun

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643**

(14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Reiniging en onderhoud

• Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. • Stel de tester niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht. • Bewaar het apparaat bij gematigde temperaturen. • Spoel de tester grondig af met schoon water voordat u hem opbergt als hij langere tijd niet wordt gebruikt. • Als het meetmechanisme vastloopt, kunt u de normale werking herstellen door de tester een aantal keren te vullen en te legen.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland