


Technaxx® Manuel d'utilisation

Testeur de liquide de refroidissement antigel

TX-415

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.

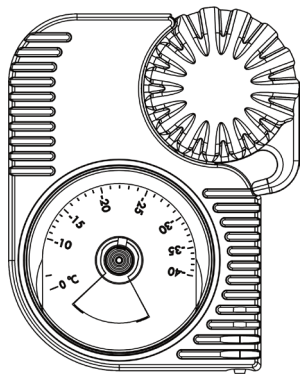

Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure ou pour partager le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine. En cas de problème de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Particularités

- Test rapide et précis du point de congélation du liquide de refroidissement
- Convient aux fluides frigorigènes à base d'éthylène glycol
- Système de mesure de précision à double échelle
- écran rotatif à 360°
- Compact et facile à ranger

Élimination

Élimination des emballages. Triez les emballages par type avant de les jeter. Jetez le carton et le carton ondulé avec le papier recyclé. Les feuilles d'aluminium doivent être déposées dans un bac de recyclage.


Éliminez les résidus de liquide de refroidissement conformément à la réglementation environnementale locale. Ne jetez pas le liquide de refroidissement dans les égouts ni dans le sol.

Caractéristiques techniques


Fluides compatibles	Liquide à base d'éthylène glycol
Plage de mesure	0 à -40 °C
Précision	±3 °C
Longueur du tuyau	20 cm
Matériel	Plastique, élastomère
Température de fonctionnement	-20 à 50 °C
température de stockage	10 à 30 °C
Poids / Dimensions	120 g / 13,4 x 10,7 x 4,1 cm
Contenu de l'emballage	TX-415, manuel d'utilisation

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Présentation du produit

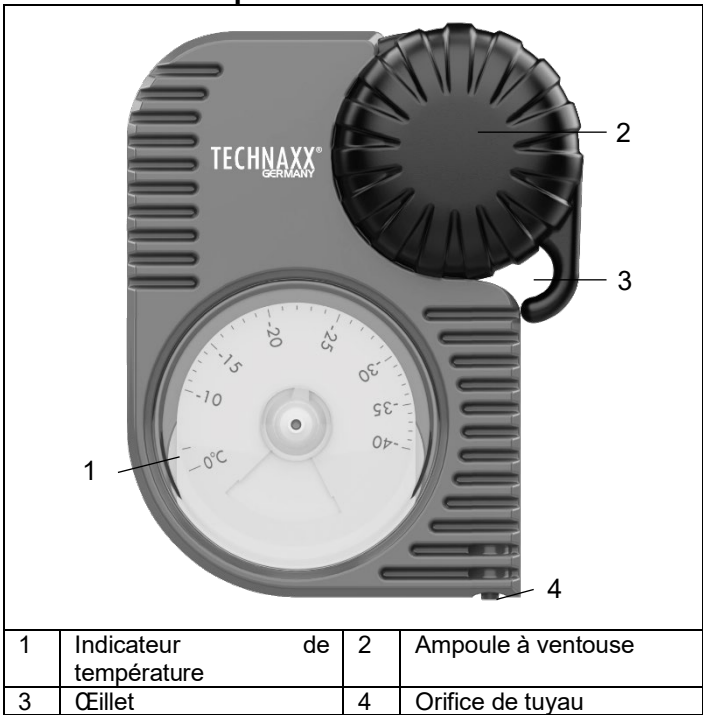

Vérification de la concentration d'antigel avec le testeur d'antigel

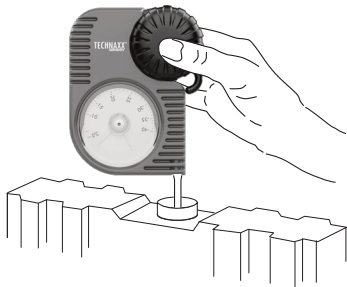


Le testeur d'antigel offre une méthode rapide et facile pour vérifier la concentration d'antigel à base d'éthylène glycol dans le liquide de refroidissement du moteur.

Vérifiez que la température du liquide de refroidissement est inférieure à 80 °C avant d'ouvrir le radiateur.

Remplissez complètement la chambre de mesure du testeur avec du liquide de refroidissement en pressant et en relâchant à plusieurs reprises la poire d'aspiration. Lisez la température de protection antigel indiquée sur le testeur (voir illustration).

Avertissement : Le système de refroidissement est sous pression. Ouvrez le bouchon du radiateur avec précaution et relâchez la pression lentement. Du liquide de refroidissement

chaud et de la vapeur peuvent s'échapper sous pression et provoquer de graves brûlures.

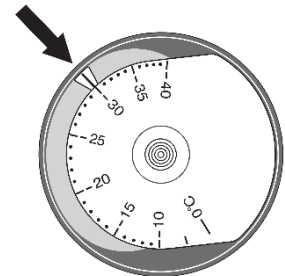

La concentration d'antigel assure une protection contre le gel jusqu'à environ -30 °C .

Consignes de sécurité

- À utiliser uniquement avec des liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol.
- Ne pas utiliser avec des liquides inflammables ou corrosifs.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter des gants de protection si nécessaire.
- Nettoyez soigneusement le testeur après chaque utilisation.
- À conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel.

Prudence

L'antigel à base d'éthylène glycol est dangereux pour la santé. Évitez tout contact direct et manipulez-le avec précaution.

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643**

(14 centimes/minute depuis un poste fixe en Allemagne et 42 centimes/minute depuis un réseau mobile). Courriel gratuit : **support@technaxx.de**

La ligne d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants ni de solvants.
- N'exposez pas le testeur à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Conservez-le à température ambiante.
- Si le testeur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rincez-le abondamment à l'eau claire avant de le ranger.
- Si le mécanisme de mesure se bloque, remplissez et videz le testeur plusieurs fois pour rétablir son fonctionnement normal.

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Allemagne