

Technaxx® * Uživatelská příručka

Antivirová dezinfekční tyč TX-151

Prohlášení o shodě pro tento přístroj je na internetovém odkazu: www.technaxx.de/ (ve spodní liště "Konformitätserklärung") Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 013643 (14 centů / minutu z německé pevné linky a 42 centů / minutu z mobilních sítí).

Bezplatný e-mail: support@technaxx.de

Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili.

Záruka 2 roky

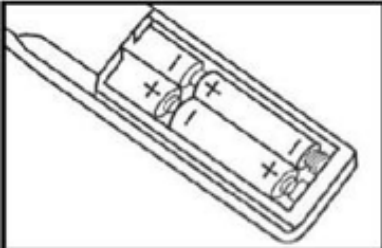
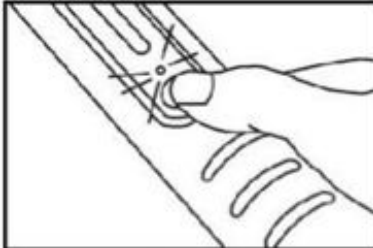
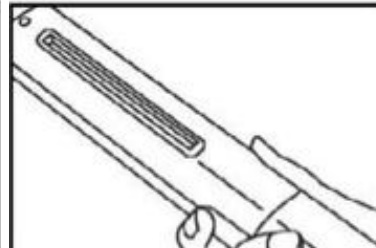
Užijte si produkt. * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

VÝSTRAHA! Nevystavujte oči ani pokožku přímo UV-C světlu. Uchovávejte toto zařízení vždy mimo dosah dětí.

Vlastnosti

- UV-C světlo s až 99,9% sterilizační účinností
- Zabíjí běžné bakterie, fungicidy & viry
- Pro domácí použití a použití s sebou
- Bez chemikálií
- Bez zápachu

Detaily produktu

					
1		2		3	
1	Příhrádka na baterie	2	Spínač zap/vyp s kontrolkou LED		
3	Zdroj světla UV-C				

Vypínač Zap/Vyp

Otevřete kryt baterií, vložte do prostoru 4x AA baterie (ujistěte se, že je správná polarita). Antivirová dezinfekční tyč Technaxx TX-151 je nyní připravena k použití. Ujistěte se, že se UV-C světlo nezobrazuje ve vašem směru. Stisknutím spínače ZAP/VYP (zvuková a zelená LED dioda) se zobrazí, že položka funguje. Opětovným stisknutím tlačítka ZAP/VYP vypnete přístroj.

Dezinfekce

Antivirovou dezinfekční tyč Technaxx TX-151 držte přibližně 2-5 cm od povrchu a postupně pohybujte tyčí po celé ploše. Nechte světlo v každé oblasti svítit po dobu 8-15 sekund, aby byl zajištěn optimální výsledek.

Položky osobní hygieny (kartáče na vlasy, zubní kartáčky, šperky, břitvy) Položte předměty na pult, mimo vodu. Antivirovou dezinfekční tyč Technaxx TX-151 držte přibližně 2–5 cm od každého objektu. Vystavte každý objekt UV-C světlu po dobu 8-20 sekund.

Kuchyňské náčiní

Položte předměty na pult, mimo vodu. Antivirovou dezinfekční tyč Technaxx TX-151 držte přibližně 2–5 cm od každého objektu. Vystavte každý objekt UV-C světlu po dobu 8-15 sekund.

Antivirovou dezinfekční tyč Technaxx TX-151 držte přibližně 2–5 cm nad povrchem. Vystavte každý objekt UV-C světlu po dobu 8-15 sekund.

Další použití (počítačové klávesnice, telefonní sluchátka, hračky pro děti atd.). Antivirovou dezinfekční tyč Technaxx TX-151 držte přibližně 2–5 cm nad povrchem. Vystavte každý objekt UV-C světlu po dobu 10-20 sekund.

Technické specifikace

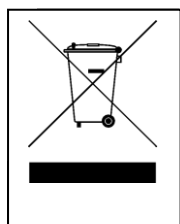
Vstupní napětí	4 x baterie typu AA (nejsou součástí balení).
Napájení	3W
Vlnové délky UV-světla	253.7nm
Materiál	ABS
Hmotnost / rozměry	660g / (D)265 x (Š) 40 x (V)38mm
Obsah balení	Technaxx TX-151 uživatelská příručka

Odstranění závad

- Pokud dezinfekce nezačne, ujistěte se, že jste baterie připojili správným způsobem.
- Ujistěte se, že baterie nejsou prázdné

Upozornění

- Nesundávejte žádný kryt, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiným škodám.
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani rozebírat, může dojít ke zkratu, poškození.
- Neupust'te zařízení ani jím netřepejte, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Uchovávejte zařízení v suchém a větraném prostředí.
- Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.



Rady pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou surovinami a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení či baterie do domovního odpadu.. **Čištění:** Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním (použijte čistou přikrývku). Vyhněte se používání hrubých, abrazivních čistících prášků a rozpouštědel nebo agresivních čisticích prostředků. Zařízení po vyčištění dobře otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo