

Technaxx® käyttöohje

USB-C-endoskooppikamera TX-386

valolla

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta tai tuotteen jakamista varten. Tee samoin tämän tuotteen alkuperäisille lisävarusteille. Takuutapauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

Ominaisuudet

- Teräväpiirtokuvien tallennus HD-laadulla
- 8 kirkasta, säädettävää LEDiä
- 5 metrin puolijäykkä kaapeli
- Adapterityökalut
- Kytke ja käytä

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Tämä laite on EU-direktiivin 2014/30/EU mukainen ja sen voi tilata seuraavasta osoitteesta: www.technaxx.de/ (alapalkissa "Vaatumustenmukaisuusvakuutus").

Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajittele pakkausmateriaalit tyypin mukaan hävitettäessä. Hävitä pahvi ja kartonki paperikeräykseen. Foliot tulee toimittaa kierrätettävään materiaalikeräykseen.




Vanhojen laitteiden hävittäminen - Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen keräys (kierrätettävien materiaalien keräys). Vanhoja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jokaisen kuluttajan on lain mukaan hävitettävä vanhat laitteet, joita ei enää voida käyttää, erikseen talousjätteestä, esimerkiksi kunnan tai alueen keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että vältetään ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä näkyvällä symbolilla.

Tekniset tiedot

Resoluutio	1 megapikseliä / 25 kuvaa sekunnissa
Tiedostomuoto	MP4 / JPG
Katselukulma	70°
Tarkennusalue	2–10 cm
Pistokkeen tyyppi	USB-C
Kaapelin pituus	5 metriä
LED	Himmennettävä 8 kpl
Suojausluokka	IP67
Yhteensopivuus	iOS 9.0 tai uudempi / Android 4.2 tai uudempi
Käyttölämpötila	0–45 °C
Paino / Mitat	180 g / 500 x 2 x 1 cm
Pakkauksen sisältö	Endoskooppikamera TX-386, adapteri (magneetti, koukku, peili, suoja), käyttöohje

Tuotteen yleiskatsaus

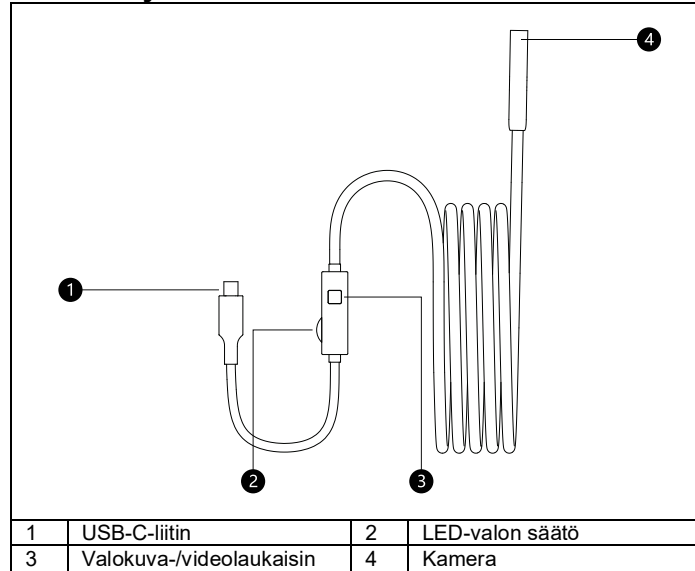

SOVELLUS

Lataa sovellus Google Play Kauppaan tai Apple App Storeen:

Usee Plus



tai käytä tätä QR-koodia suoraan lataamiseen:



Käyttö

Avaa sovellus ja kytke USB-C-liitin (1) laitteen USB-C-porttiin. Sovellus tunnistaa yhteyden ja näyttää kuvan välittömästi. Ota kuva endoskoopin liipaisimella (3).

Kaikki kuvat tallennetaan sovellukseen. Videoita voi tallentaa vaihtamalla kuvaustilaksi videon sovelluksessa.



Sovellusasetukset



Kierrä näyttöä



Aseta mustavalkoinen näkymä




Vertaile kuvia



Kuvan muokkaukset

Aseta kirkkaus LED-valon säätöpainikkeella (2). **Huomautus:** laitteessasi on oltava yli 20 % akkuvirtaa. Muuten laite ei toimi oikein.

Asusteet

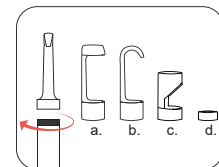

- Magneetti
 - Koukku
 - Peili
 - Suojaus
- Kiinnitä lisävarusteet linssin kierteisiin kääntämällä niitä myötäpäivään.

VAROITUS

- älypuhelimissa tai tableteissa vain yhteensopivia USB-C-portteja, jotka täyttävät USB-standardit. Laitteen on tuettava USB OTG -toimintoa.
- Älä kytke virtalähteeseen. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan paristokäyttöisille laitteille.
- Älä altista liittimiä vedelle tai muille nesteille. Kosteus voi aiheuttaa sähköiskun tai oikosulun.
- Katkaise yhteys välittömästi jos kaapeli, liitin tai kamera kuumenee, siitä tulee savua tai siitä tulee outoa hajua.
- Älä vedä kaapelista irrottaessasi sitä; pidä liittimestä tukevasti kiinni.
- Pidä lapset poissa laitteen ulottuvilta.
- Ei tarkoitettu ihmisten tai eläinten lääketieteellisiin tutkimuksiin.

Turvallisuusohjeet

• Noudata turvallisuusohjeita käytön aikana. • Älä taivuta tai kierrä kaapelia liikaa; se voi vahingoittaa sisäisiä johdotuksia. • Varmista, että liittimet on työnnetty kokonaan sisään ennen käyttöä. • Tuotteen kaikki muutokset tai muokkaaminen vaikuttavat tuotteen turvallisuuteen. Varoitus, loukkaantumisvaara! • Kaikki tuotteen tai sen lisävarusteiden muutokset ja korjaukset saa tehdä vain valmistaja tai valmistajan nimenomaisesti valtuuttama henkilö. • Älä koskaan avaa tuotetta ilman lupaa. • Älä koskaan tee korjauksia itse! • Käsittele tuotetta varoen. Se voi vaurioitua ravistelun tai putoamisen seurauksena pieneltä korkeudelta. • Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin. Vain linssiosa on IP67-suojattu. • Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään.

Tukea

Teknisen tuen puhelinnumero: **01805 012643** (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkosta). Maksuton sähköposti: support@technaxx.de Tukipuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–13.00 ja 14.00–17.00.

Puhdistus ja huolto

• Puhdista laite säännöllisesti kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia. • Varmista, ettei pistokkeisiin pääse vettä. Veden pääsy sähkölaitteeseen lisää sähköiskun tai laitteen vaurioitumisen riskiä.

APP-vastuuvapauslauseke

Tämä kameralisävaruste käyttää kolmannen osapuolen sovellusta, jota Technaxx ei ylläpidä. Sovellus saattaa pyytää pääsyä galleriaasi kuvien tai videoiden tallentamiseksi paikallisesti. Technaxx ei kerää henkilötietoja eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen sovelluksen sisällöstä tai toiminnasta, paitsi silloin, kun vastuuta ei voida lain mukaan sulkea pois.

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Saksa