

Technaxx[®] * Instrukcja obsługi

Antywirusowa różdżka dezynfekująca TX-151

Deklarację Zgodności dla tego urządzenia można znaleźć pod linkiem: **www.technaxx.de/** (na dolnym pasku "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi. Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: 01805 013643 (14 centów/minutę z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minutę z sieci komórkowych).
Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość lub na wypadek udostępnienia produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

2-letnia gwarancja

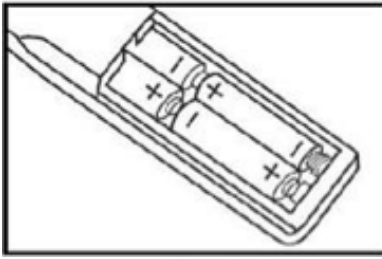
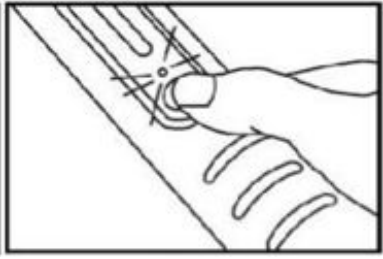
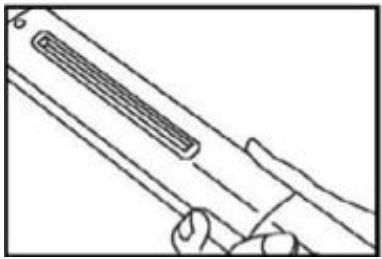
*Miłego użytkowania. *Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.*

***OSTRZEŻENIE! Nie wystawiaj oczu ani skóry na bezpośrednie działanie promieni UV-C.
Przechowuj urządzenie zawsze z dala od dzieci.***

Funkcje

- Światło UV-C o wydajności sterylizacji do 99,9%
- Zabija popularne bakterie, grzyby i wirusy
- Do użytku domowego i przenośnego
- Bez chemikaliów
- Bezwonny

Szczegóły urządzenia

					
1		2		3	
1	Przegródka na baterie	2	WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK z LED		
3	Źródło światła UV-C				

Włączanie/Wyłączanie

Otwórz osłonę baterii, włóż 4 baterie AA do przegródki (upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa). Antywirusowa różdżka dezynfekująca Technaxx TX-151 jest gotowa do użycia.

Upewnij się, że światło UV-C nie jest skierowane na Ciebie.

Naciśnij WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK (dźwięk i zielona LED), oznacza to, że urządzenie pracuje. Ponownie naciśnij WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK, aby wyłączyć urządzenie.

Dezynfekcja

Trzymaj antywirusową różdżkę dezynfekującą Technaxx TX-151 około 2-5cm od powierzchni i stopniowo przesuwaj ją po całym obszarze. Pozwól, aby światło pozostało na każdym obszarze przez 8-15 sekund, aby zapewnić optymalny wynik.

Artykuły higieny osobistej (szczotki do włosów, szczoteczki do zębów, biżuteria, maszynki do golenia) Umieść przedmioty na blacie, z dala od wody. Trzymaj antywirusową różdżkę dezynfekującą Technaxx TX-151 w odległości około 2-5cm od każdego przedmiotu. Wystaw każdy przedmiot na światło UV-C przez 8-20 sekund.

Przybory kuchenne

Umieść przedmioty na blacie, z dala od wody. Trzymaj antywirusową różdżkę dezynfekującą Technaxx TX-151 w odległości około 2-5cm od każdego przedmiotu. Wystaw każdy przedmiot na światło UV-C przez 8-15 sekund.

Trzymaj antywirusową różdżkę dezynfekującą Technaxx TX-151 w odległości 2-5cm nad powierzchnią. Wystaw każdy przedmiot na światło UV-C przez 8-15 sekund. Inne zastosowania (klawiatury komputerowe,

słuchawki telefoniczne, zabawki dla dzieci, itp.). Trzymaj antywirusową różdżką dezynfekującą Technaxx TX-151 w odległości 2-5cm nad powierzchnią. Wystaw te przedmioty na światło UV-C przez 10-20 sekund.

Dane techniczne

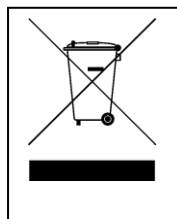
Napięcie wejściowe	4 baterie AA (do kupienia osobno).
Zasilanie	3W
Długość fal światła UV	253,7nm
Materiał	ABS
Ciężar / Wymiary	660g / (D)265 x (SZ)40 x (W)38mm
Zawartość opakowania	Technaxx TX-151, Instrukcja obsługi

Rozwiązywanie problemów

- Jeśli dezynfekcja nie rozpocznie się, upewnij się, że baterie zostały prawidłowo włożone.
- Upewnij się, że baterie nie są wyczerpane

Ostrzeżenia

- Nie wolno zdejmować żadnej osłony, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub innych szkód.
- Nie należy demontować urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia, a nawet uszkodzenia.
- Urządzenia nie należy narażać na upadek lub wstrząsy, gdyż mogą spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów lub mechanizmów.
- Przechowuj urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikaj wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie kapiących lub rozchlapywanych płynów.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.



Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Opakowania i surowce mogą zostać zutylizowane. Nie wyrzucaj starych urządzeń i baterii wraz z odpadkami komunalnymi.

Czyszczenie: Chroń urządzenie przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem. Unikaj stosowania szorstkich, gruboziarnistych materiałów lub rozpuszczalników/agresywnych środków czyszczących. Wytrzyj dokładnie wyczyszczone urządzenie. **Dystrybutor:**

Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388
Frankfurt a.M., Niemcy