

Trendgeek® * Instrukcja obsługi

Kłódka na odcisk palca TG-131

Deklarację Zgodności dla tego urządzenia można znaleźć pod linkiem: www.technaxx.de/ (na dolnym pasku „Konformitätserklärung”). Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi. Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: 01805 012643 (14 centów/minutę z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minutę z sieci komórkowych).
Bezpłatny e-mail: support@technaxx.de

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość lub na wypadek udostępnienia produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

2-letnia gwarancja

Funkcje

- Trendgeek TG-131 to kłódka zasilana poprzez USB z czytnikiem linii papilarnych.
- Do 10 różnych odcisków palców.
- Bateria 3,7V o pojemności 180mAh, czas ładowania 2 godz
- do 2.000 odblokowań lub 1 rok użytkowania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Dane techniczne

USB (ładowanie tylko w stanie suchym)	5V maks. 0,2A
Bateria	3,7V / 180mAh

Rejestracja odcisku palca

Przyłóż jeden palec do czujnika na około 5 sekund, aż zaświeci się niebieska dioda LED.	
Przykładaj palec w sposób ciągły ponad 10 razy, w różnych pozycjach, jak pokazano na obrazku, aż kontrolka zaświeci się na zielono. Gdy kontrolka zaświeci się na zielono, przyłóż kolejny palec 10 razy, aż zgaśnie. Należy zarejestrować co najmniej 2 odciski palców w celu uzbrojenia zamka.	

Dodawanie odcisku palca

- Po odblokowaniu przyłóż i przytrzymaj zarejestrowany palec przez 5 sekund, aż kontrolka zaświeci się na niebiesko.
- Przyłóż nowy palec więcej niż 10 razy

Przywracanie ustawień fabrycznych

- Po odblokowaniu przyłóż i przytrzymaj zarejestrowany palec przez 20 sekund i puść, gdy kontrolka zapali się na czerwono.
- Przyłóż ten sam zarejestrowany palec, gdy kontrolka świeci się na czerwono. Wszystkie odciski palców zostaną usunięte, kiedy kontrolka zmieni kolor na zielony.

Normalne użycie


- Czujnik odcisków palców to wrażliwy element i powinien być zawsze czysty, suchy i wolny od tłuszczu, aby zapewniał optymalne działanie.
- Palec, który dotyka czujnika, powinien być również czysty, suchy i wolny od tłuszczu. Zranienie palca lub otarcie skóry mogą spowodować, że odcisk palca nie zostanie rozpoznany.
- Kontrolka ładowania: Podczas ładowania kontrolka świeci się na czerwono, a jest wyłączona, gdy bateria jest w pełni naładowana.
- Po pełnym naładowaniu powinna działać przez 12 miesięcy, a gdy poziom naładowania jest niski, po odblokowaniu kontrolka miga na czerwono.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ładować tylko za pomocą dostarczonego lub kompatybilnego kabla USB.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności umysłowej lub z brakiem doświadczenia i/lub brakiem kompetencji.
- Urządzenie nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Każde inne użycie lub modyfikację urządzenia uważa się za niewłaściwe i wiąże się ze znacznym ryzykiem. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Nigdy nie pozostawiać Trendgeek TG-131 podczas ładowania bez nadzoru.

OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI:

Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe; nie należy używać urządzenia w obecności łatwopalnej mieszanki znieczulającej z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu, a także w pobliżu łatwopalnych materiałów, oparów lub gazów. Nie używać w pobliżu otworów grzewczych lub w bezpośrednim świetle słonecznym. Utrzymywać urządzenie w stanie suchym. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

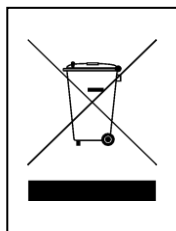

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Opakowania i surowce mogą zostać zutylizowane. Nie wyrzucaj starych urządzeń i baterii wraz z odpadkami komunalnymi. **Czyszczenie:** Chroń urządzenie przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem (używaj czystej szmatki). Unikaj stosowania szorstkich, gruboziarnistych materiałów lub rozpuszczalników/agresywnych środków czyszczących. Wytrzyj dokładnie wyczyszczone urządzenie. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy