

Technaxx® * Manuel d'utilisation

Alarme de voiture universelle pro TX-168

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le avec un chiffon sec seulement.
7. Utilisez uniquement des accessoires/attachements certifiés par le fabricant.

Ce mode d'emploi vous montrera comment utiliser votre appareil en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire, comprendre et respecter ces instructions et précautions avec attention.

AVERTISSEMENT : Ne pas lire et ne pas respecter ces avertissements et ces instructions peut causer des blessures sérieuses et des dommages matériels, alors faites spécialement attention et prenez toutes les précautions nécessaires.

IMPORTANT

- Ne pas utiliser en environnement nautique.
- Tenir hors de portée des enfants.
- L'utilisation d'un accessoire non recommandé ou vendu par le fabricant de l'unité peut présenter des risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures.
- Pour prolonger la durée de vie de ce dispositif, débranchez-le avant de démarrer le moteur de la voiture.
- Gardez l'appareil dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation approuvée par une agence de certification, respectant les exigences réglementaires locales (par ex., UL, CSA, VDE, CCC).

AVERTISSEMENTS

- Ne démontez PAS l'unité, apportez-la chez un réparateur qualifié si un entretien ou une réparation est nécessaire. Un assemblage incorrect peut causer des risques d'électrocution ou d'incendie.
- Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez l'unité de la prise murale avant d'effectuer toute opération de maintenance ou de nettoyage. Éteindre l'appareil au niveau de l'interrupteur ne suffit pas.
- N'exposez PAS cet appareil à la pluie ou à l'humidité afin de réduire le

risque d'incendie ou d'électrocution. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures.

- NE touchez PAS la sirène externe pendant le fonctionnement ou toute autre surface conduisant de l'électricité quand l'appareil est mouillé. L'eau et d'autres liquides peuvent conduire l'électricité, ce qui peut causer des blessures sérieuses, et même la mort.

- Ne placez PAS la sirène externe sur ou à proximité de bouches d'air, de radiateurs ou d'autres sources de chaleur ou de matériaux inflammables.

- Connectez la sirène externe seulement à une batterie CC 12V ou CC 24V pour l'alimentation. NE TENTEZ PAS de connecter une sirène externe à un autre type de source d'alimentation, alimentation CA incluse. La connexion à une batterie 6V ou 16V causera des dommages à la sirène externe.

- N'utilisez PAS de systèmes électriques avec mise à la terre positive.

- Ne tentez PAS de rallonger ou de changer d'une quelconque manière que ce soit le cordon d'alimentation inclus avec votre sirène externe.

Assurez-vous que les connexions du câble sont correctes.

- Ne faites pas tomber ou ne secouez pas l'appareil, cela peut détruire les circuits électroniques ou les pièces mécaniques internes.

- Ne modifiez PAS le produit de façon non autorisée.

- Une utilisation incorrecte de votre alarme de voiture et de la sirène externe peut causer des dommages ou des blessures.

- Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

- Portez une protection oculaire complète et des vêtements de protection lorsque vous travaillez à proximité de batteries plomb-acide. Faites-vous toujours aider d'une autre personne.

- Retirez tous les articles métalliques que vous portez éventuellement, tels que les bagues, les bracelets, colliers et montres. Une batterie plomb-acide peut créer un court-circuit assez puissant pour souder une bague à une surface métallique, causant des brûlures sévères.

- Ne fumez jamais et n'approchez pas de sources d'étincelles ou de flamme à proximité de la batterie ou du moteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES BATTERIES

- Ne brûlez PAS de produits et leurs batteries et ne les exposez pas à la lumière directe du Soleil ou à de hautes températures (par ex. en les

laissant des voitures chaudes ou à proximité de fours chauds). Les batteries peuvent exploser en cas de surchauffe.

- N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné et suivez les instructions générales et de sécurité de la batterie telles que décrites dans ce manuel d'utilisation. Toute mauvaise utilisation peut provoquer une électrocution, des brûlures, un incendie et d'autres dangers ou blessures.

- Chargez, utilisez et stockez le produit à une température comprise entre -10°C et +50°C.

- Débranchez toujours le produit lorsqu'il est complètement chargé.

- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur anormale, change de couleur ou si le chargement prend beaucoup plus de temps que d'habitude, arrêtez d'utiliser et de charger le produit et contactez votre revendeur local.

- Ne placez PAS les produits et leurs batteries dans des fours à micro-ondes ou sur des plaques à induction.

- Ce produit contient une batterie rechargeable non remplaçable. N'ouvrez PAS le produit pour remplacer la batterie rechargeable.

- Lorsque vous manipulez des batteries, assurez-vous que vos mains, le produit et les piles sont secs.

- Pour éviter que les batteries ne chauffent ou ne libèrent des substances toxiques ou dangereuses, ne modifiez pas, ne percez pas ou n'endommagez pas les produits et batteries et ne démontez, court-circuitez, surchargez ou ne rechargez PAS les batteries.

- Pour éviter un court-circuit accidentel des batteries après leur retrait, NE PAS laisser les bornes de la batterie entrer en contact avec des objets métalliques (par exemple des pièces de monnaie, des épingles à cheveux, des bagues).

- N'emballez pas les piles dans du papier aluminium. Couvrez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif ou mettez les batteries dans un sac en plastique avant de les jeter.

- Si les batteries sont endommagées ou fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement et abondamment à l'eau et consultez un médecin.

- Veuillez jeter les batteries usagées correctement, conformément aux réglementations locales. Ne PAS incinérer.

Table des matières

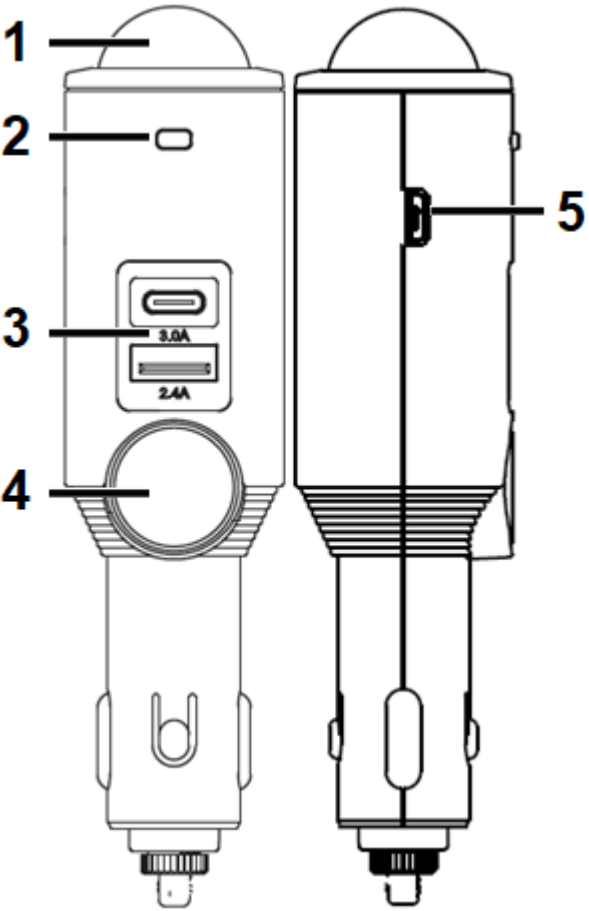
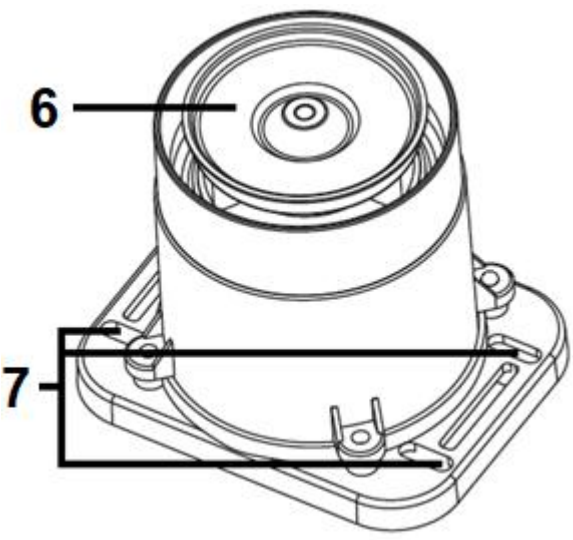
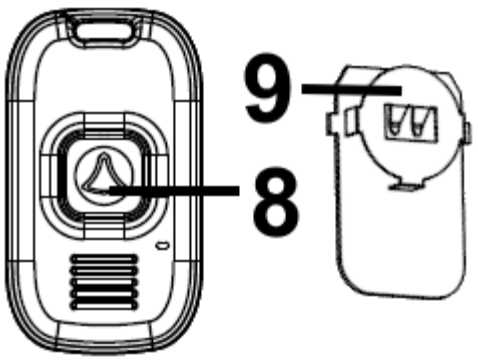
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	2	Fonctions et télécommande	11
AVERTISSEMENTS.....	2	Activer (armer)	11
PRÉCAUTIONS PERSONNELLES	3	Désactiver (désarmer)	11
CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES BATTERIES	3	Éteindre l'alarme de voiture ...	12
Caractéristiques	5	Changer la pile de la télécommande	12
Présentation générale du produit	6	Associer une nouvelle la télécommande	13
Charger l'alarme de voiture	7	Fonction de chargeur USB	13
Pour commencer	8	Mode panique.....	14
Installation et câblage du système.....	8	Dépannage.....	14
Installer la sirène externe.....	10	Caractéristiques techniques	14
Insertion de l'alarme de voiture dans la prise allume-cigare	10	Pris en charge	15
		Entretien et maintenance	15
		Déclaration de Conformité.....	16
		Élimination.....	16

Caractéristiques

- Alarme de voiture rechargeable CC12 ou 24V pour la prise allume-cigare
- Sirène externe CC12 ou 24V pour compartiment moteur pour plus avertir efficacement
- Bouton d'alarme panique (environ 105dB)
- 1x port de charge USB-C avec une puissance de sortie totale de 5V / 3,0A
- 1x port de charge USB avec une puissance de sortie totale de 5V / 2,4A
- Déclenchement automatique de l'alarme à la détection de mouvement par capteur PIR (capteur infrarouge passif pour la détection de mouvement physique pour l'intérieur de la voiture)
- Batterie intégrée de 500mAh pour une autonomie d'environ 7 jours garantissant le déclenchement de l'alarme même lorsque le moteur est éteint
- Alarme de voiture et sirène extérieure d'environ 105dB chacune
- Télécommande pour activer et désactiver l'alarme
- Témoin d'état LED
- Protection contre les surintensités et protection contre les courts-circuits

- Manipulation et installation faciles

Présentation générale du produit

Alarme de voiture			Sirène d'alarme		
					
					
1	PIR (détection de mouvement) et témoin LED		6	Sirène	
2	Bouton panique		7	Trous de monture	
3	Port de charge USB-C (CC 5V/3,0A) Port de charge USB (CC 5V/2,4A)		8	Bouton d'association / Bouton de la télécommande (activer/désactiver)	
4	Sirène		9	Compartiment de pile (sur le circuit intégré)	
5	Entrée Micro USB				

Charger l'alarme de voiture

⚠ CAUTION

Chargez l'appareil uniquement sous surveillance et avec le matériel recommandé (chargeur USB CC 5V/500mA et un câble MicroUSB).

NOTICE

Rechargez la pile de l'appareil tous les 2 à 3 mois s'il n'est pas utilisé !
Pour éviter les décharges profondes.

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. Connectez un câble USB* (*non inclus) à l'entrée MicroUSB (5) de l'alarme de voiture pour charger complètement. Ou utilisez la prise cigare CC 12V/24V de votre véhicule pour la recharge. Chargez l'appareil pendant env. 2 heures avant de l'utiliser.

État	Significations du témoin LED
<i>En charge</i>	<i>Bleu continu</i>
<i>Chargé</i>	<i>Vert continu</i>
<i>Avertissement de batterie faible</i>	<i>LED bleue clignotant</i>

NOTICE

Dans certains véhicules, la prise allume-cigare est hors tension lorsque le moteur du véhicule n'est pas démarré.

Pour commencer

Installation et câblage du système

NOTICE

Ces instructions d'installation ne s'appliquent pas à tous les types de véhicules. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif en raison du grand nombre de marques et de modèles de véhicules. Vérifiez les lois locales régissant les véhicules à moteur concernant l'utilisation de ce produit pour vous assurer qu'il est autorisé.

Pendant l'installation de ce système d'alarme de voiture, vous devez vous assurer de ne pas dégrader, endommager ou compromettre la sécurité de tout système ou appareil sur votre véhicule.

Une installation et un câblage incorrects de la sirène externe peut endommager le système électrique du véhicule, y compris l'ordinateur et les systèmes d'exploitation vitaux du véhicule. Cela pourrait entraîner un accident ou causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles graves. Il est fortement recommandé de demander des conseils d'installation professionnels à un électricien automobile qualifié ou, à défaut, de faire effectuer l'installation par un électricien automobile qualifié.

Veuillez vous assurer que la sirène externe est sécurisée et montée là où elle ne gênerait PAS les fonctions de sécurité intégrées au véhicule. En cas d'accident, le fabricant n'est pas responsable des blessures corporelles ou des dommages au véhicule causés par la sirène externe étant projetée.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à votre véhicule en raison d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.

⚠ DANGER

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un système électrique de mise à la terre négative CC 12V ou 24V. La connexion à d'autres types de systèmes électriques endommagera votre véhicule. Veuillez contacter le fabricant si vous ne connaissez pas le type de système électrique de votre véhicule.

⚠ DANGER

Si vous n'avez aucune expérience de l'installation d'appareils électriques sur des véhicules, il est interdit d'effectuer ces travaux par vous-même. Faites effectuer l'assemblage et la connexion par un spécialiste qualifié.

⚠ DANGER

Une connexion incorrecte peut entraîner une tension suffisamment élevée pour provoquer une électrocution

⚠ WARNING

Si le moteur a tourné pendant plus de 10 minutes, il existe un risque de brûlure. Laissez refroidir le moteur et les autres pièces du compartiment moteur pendant au moins 30 minutes avant de commencer à installer la sirène externe.

⚠ WARNING

Des connecteurs desserrés entraînent une chute de tension excessive et peuvent provoquer une surchauffe des fils et une fonte de l'isolant, ce qui peut entraîner des incendies électriques. Les connexions à polarité inversée (positive à négative) feront sauter le fusible dans le câble de connexion et peuvent endommager définitivement la sirène externe.

⚠ DANGER

Lors du montage de la sirène dans le compartiment moteur, assurez-vous que les attaches sont bien fixées et que la sirène n'est pas reliée à des pièces mobiles. La sirène doit être montée à une distance suffisante des pièces en rotation.

⚠ DANGER

Ne posez PAS le câble de connexion à la batterie de manière à ce qu'il passe devant des pièces chaudes du moteur où l'isolation peut fondre et provoquer un court-circuit ou un incendie.

⚠ DANGER

Ne posez PAS le câble de raccordement à la batterie de manière à ce qu'il passe devant des pièces mobiles dans lesquelles il pourrait se coincer.

Assurez-vous que le câble de connexion est enroulé et solidement fixé dans le compartiment moteur avec des attaches de câble.

Installer la sirène externe

Avant l'installation finale, déterminez l'emplacement du compartiment moteur depuis lequel la sirène a la meilleure chance de transmettre le son de l'alarme vers l'extérieur lorsque le capot est fermé.

⚠ WARNING

NE touchez PAS les bornes positive et négative de la batterie du véhicule en même temps. Cela peut entraîner une électrocution.

Connectez solidement le fil rouge à la borne positive (« + ») de la batterie et le fil noir à la borne négative (« - ») de la batterie. La sirène externe émet un bref son d'alarme lorsqu'elle est correctement connectée à la batterie du véhicule.

NOTICE

Lors du montage de la sirène, assurez-vous que la position de la sirène ne gêne pas la fermeture du capot moteur.

NOTICE

Installez-la loin du moteur. La chaleur dégagée par moteur peut détruire la sirène.

Fixez la sirène avec des attaches aux pièces non mobiles et montez-la dans une position appropriée.

NOTICE

Assurez-vous que le câble de connexion en excès est enroulé et en plus solidement fixé dans le compartiment moteur avec des attaches de câble.

Insertion de l'alarme de voiture dans la prise allume-cigare

Après avoir inséré l'alarme de voiture dans la prise allume-cigare, le voyant sera bleu fixe pour le chargement. L'appareil est prêt à fonctionner et peut recevoir la commande de la télécommande.

NOTICE

La télécommande incluse est déjà couplée à l'appareil.

Selon l'état actuel, l'indicateur LED de l'alarme de voiture s'affiche sous la couleur de la lumière.

État	Significations du témoin LED
En charge	Bleu continu
Chargé	Vert continu
Avertissement de batterie faible	LED bleue clignotant
Alarme	LED rouge clignotant
Activé	Un clignotement rouge accompagné d'un « bip »
Désactivé	Deux clignotements rouges accompagnés de « bip, bip »
Armé	Clignotement rouge chaque 5 secondes
Éteint	Clignotements rouges accompagnés de « bip, bip, bip, bip »

Fonctions et télécommande

Activer (armer)

L'alarme de voiture peut être activée en appuyant brièvement sur le bouton de la télécommande (1 « bip » court et le témoin rouge clignote une fois). La sirène externe émettra également un « bip ».

Une fois que le capteur PIR de l'alarme de voiture est activé, il faut environ 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil soit armé. Lorsqu'il est armé, le témoin rouge clignote toutes les 5 secondes. Si une activité humaine est détectée, le témoin rouge clignote en continu. La sirène de l'alarme de voiture et la sirène extérieure émettent un bruit puissant simultanément. La sirène externe cessera d'alarmer après 30 secondes et la sirène de l'alarme de voiture cessera d'alarmer après 120 secondes.

La distance maximale pour armer l'alarme de voiture en quittant le véhicule est d'environ 10m en espace libre.

NOTICE

Il est possible d'utiliser la télécommande depuis l'extérieur du véhicule fermé par la fenêtre.

Désactiver (désarmer)

Pour désactiver l'alarme de voiture et désactiver le son de l'alarme, appuyez brièvement sur le bouton de la télécommande (2 « bips » courts et le voyant rouge clignote deux fois). La sirène externe émettra également un « bip » deux fois. Le voyant rouge cesse ensuite de clignoter.

La distance maximale pour désarmer l'alarme de voiture avant de remonter dans le véhicule est d'environ 10m en espace libre.

NOTICE

Il est possible d'utiliser la télécommande depuis l'extérieur du véhicule fermé par la fenêtre.

Éteindre l'alarme de voiture

Si vous appuyez longuement sur le bouton de la télécommande (4-5 secondes), vous entendrez 4 courts « bip ».

Après cela, la batterie de l'alarme de voiture est éteinte. Non seulement le capteur PIR est éteint, l'ensemble de l'alarme de voiture est éteint avant une longue période sans utilisation ou pour le transport.

NOTICE

La coupure ne fonctionne pas lorsque l'alarme de voiture est connectée pour le chargement.

L'alarme de voiture ne peut être activée/armée à nouveau que lorsque vous :

- la branchez sur la prise allume-cigare
- la connectez via MicroUSB
- dès que la prise allume cigare donne une nouvelle impulsion de charge à l'appareil s'il est toujours branché sur la prise allume cigare.

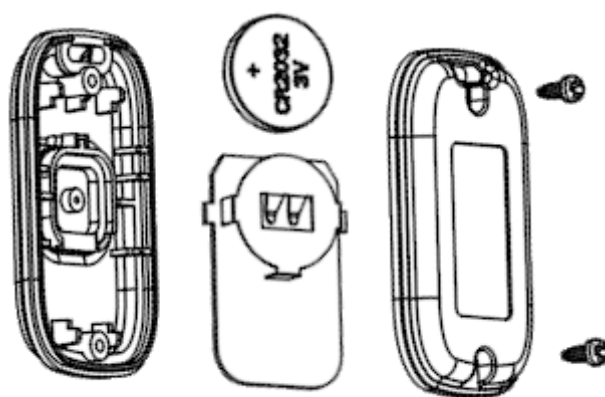
La télécommande et le bouton panique ne fonctionnent pas lorsque l'appareil est éteint.

Changer la pile de la télécommande

Si la télécommande ne fonctionne plus, il faut changer la pile (CR2032).

Pour changer la pile, ouvrez la télécommande.

Utilisez un tournevis Phillips pour retirer le couvercle arrière de la télécommande. Vous verrez alors le circuit imprimé avec la pile. Remplacez la pile et refermez la télécommande.

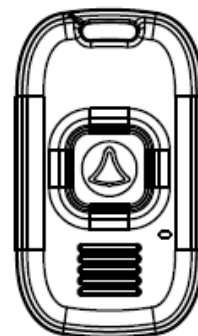


Associer une nouvelle la télécommande

NOTICE

Si aucune pile n'est présente, insérez-en une (CR2032)

- Appuyez sur le bouton panique de l'alarme de voiture et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que le témoin s'allume. Il s'allume en clignotant en alternant les couleurs (Rouge/Vert/Bleu). Cela active le mode d'association.
- Appuyez une fois sur le bouton (8) du circuit imprimé. Le voyant du circuit imprimé clignotera en bleu une fois.
- Attendez 15 secondes jusqu'à ce que le témoin alternant entre les couleurs (rouge/vert/bleu) de l'alarme de voiture s'éteigne.



État	Significations du témoin LED
Mode d'association	Clignotement en alternance de couleurs (Rouge/Vert/Bleu)

- Échec de l'association Vous pouvez contrôler l'alarme de voiture avec la nouvelle télécommande.

Fonction de chargeur USB

Si l'alarme de voiture est alimentée par la prise allume-cigare de véhicule, vous pouvez connecter l'USB-C/USB à votre téléphone mobile avec un câble USB* (*non inclus). L'alarme de voiture fonctionne maintenant comme chargeur de téléphone portable. Il est également possible de charger d'autres appareils via USB.

NOTICE

La sortie maximale du port USB est de 2,4A et celle de l'USB-C est de 3,0A.

Mode panique

WARNING

Le volume de l'alarme sera d'environ 105dB et peut dégrader votre audition ou celle de vos agresseurs.

Si vous avez une urgence, appuyez sur le bouton de l'alarme de voiture et l'alarme sonnera bruyamment pour alerter les personnes autour de vous. Quand vous appuyez sur le bouton de nouveau, l'alarme est désactivée.

Dépannage

- La télécommande ne fonctionne pas :

1. Retirez la petite languette de plastique présente sur le dessus de la télécommande.
2. Ouvrez la télécommande et vérifiez si une pile est insérée

Caractéristiques techniques

Distance de détection	~3m intérieur de la voiture (sans obstacles (par ex. la paroi arrière dans un camion))	
Plage de détection	Cône de 120°	
Distance de fonctionnement de la télécommande IR	~10m (en champ ouvert)	
Durée d'alarme (alarme de voiture)	120s au maximum	
Volume d'alarme (alarme de voiture)	105dB	
Durée d'alarme (sirène)	30s au maximum	
Volume d'alarme (sirène)	105dB (plus faible lorsque montée dans le compartiment moteur)	
Sortie USB	CC5V / 2,4A (total)	
Sortie USB-C	CC5V / 3,0A (total)	
Sortie micro USB	CC5V / 500mA	
Alimentation	Batterie 3,7V au polymère de lithium 500mAh rechargeable intégrée	
Temps de charge	~2 heures	
Autonomie en fonctionnement	~7 jours (déclenchement d'alarme une fois par jour)	
Autonomie en veille	~14 jours	
Tension en entrée (alarme de voiture)	CC12 ou 24V (allume-cigare)	
Courant de charge (alarme de voiture)	500mA	
Courant de fonctionnement (alarme de voiture)	600mA	
Tension d'entrée (Sirène)	CC12 ou 24V (connexion directe avec la batterie de la voiture)	

Courant de fonctionnement (sirène)		100mA
Pile de télécommande		CR2032
Fusible de la sirène	3A (remplaçable) ; dimensions standard	
Longueur du câble de sirène		1,5m
Fréquence de transmission		2,4 GHz
Type de fréquence		ASK
Puissance de sortie rayonnée	Maximum 15,85mW (sur pression unique du bouton de la télécommande, pas maintenu enfoncé)	
Matériau de fabrication		ABS
Température de fonctionnement		-10°C – +50°C
Poids / Dimensions (alarme de voiture)		69g / (L) 3,0 x (l) 3,0x (H) 13,5cm
Poids / Dimensions (sirène avec câble de connexion et fusible)		120g / (L) 7,3 x (l) 5,7 x (H) 6,2cm
Poids / Dimensions (télécommande)		16g / (L) 5,9 x (l) 3,7 x (H) 1,0cm
Contenu de la boîte	Alarme de voiture universelle pro TX-168: Alarme de voiture, sirène externe avec câble de connexion et fusible 3A, télécommande (avec pile CR2032), matériel de monture, Manuel d'utilisation	

Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

En cas d'anomalie ou d'accident, contactez : **gpsr@technaxx.de**

Entretien et maintenance

Nettoyez le produit avec un tissu non pelucheux sec ou légèrement humide.

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'unité.

Cet appareil est un instrument optique de précision, et pour éviter les dommages, respectez les consignes suivantes :

- N'utilisez pas l'appareil dans des températures extrêmement hautes ou basses.
- Ne le stockez pas et ne l'utilisez pas en environnement humide pendant une durée prolongée.
- Ne l'utilisez pas sous la pluie ou dans l'eau.
- Ne lui faites pas subir de chocs violents.

Déclaration de Conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement radio de type TX-168 Prod. ID.:4927 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.technaxx.de/reseller

Élimination



Mise au rebut de l'emballage. Mise au rebut de l'emballage selon le type.

Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L'aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.



Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ! En tant que consommateur, la loi vous oblige à apporter toutes les piles et batteries rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives*, dans un point de collecte de votre commune/ville ou chez un revendeur, afin qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement. Peut être éliminé dans le respect de l'environnement.

* marqué avec: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Renvoyez votre produit à votre point de collecte avec la batterie installée et uniquement déchargé!

Fabriqué en Chine

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne
Alarme de voiture universelle pro TX-168