

Technaxx® * Gebrauchsanleitung

TX-SW6HR Smartwatch mit Temperaturmessung

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Garantie 2


****Viel Spaß mit Ihrem Produkt. Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.***

Eigenschaften

- Smartwatch zur Überwachung Ihrer Körpertemperatur, sportlicher Aktivitäten, der Herzfrequenz, Ihrer Fitness sowie Ihrer Schlafaktivitäten
- Zeigt Herzfrequenz, Schritte, Entfernungen, verbrannte Kalorien, Schlafzeit, Uhrzeit und Datum an.
- Benachrichtigungen: Anrufe, SMS, E-Mail, WhatsApp, soziale Medien, erreichte Ziele, Aktivitätserinnerung, Erinnerung, etwas zu trinken
- Kostenlose Youth-Health-App im Google Play Store und im Apple AppStore
- Verlust-Funktion: Finden Sie Ihr Mobiltelefon oder die Smartwatch
- IP67 Waterproof
- 15 Tage Standby-Zeit
- Aktivieren Sie das Display durch Drehen Ihres Handgelenks



Technische Angaben

Display	1,4-Zoll-Farbbildschirm (240 * 240 Pixel)	
Prozessor	NRF52832	
Herzfrequenzsensor	HRS3300	
Temperatursensortoleranz	± 0,3C	
Schutzklasse	IP67	
Bluetooth / Entfernung	Version 4.0 BLE / ~10 m	
BT-Übertragungsfrequenz	2,4 GHz	
Max. abgestrahlte BT-Sendeleistung	2,5mW	
Netzanschluss	Eingebaut wiederaufladbar 190mAh Lithium-Polymer-Batterie 3,7V	
Betriebszeit	~5 Tage Nutzung / ~15 Tage Standby	
Ladedauer	~2 Stunden (verwenden Sie das beiliegende magnetische Ladekabel mit einem USB-Ladeadapter)	
APP	Youth Health	
Unterstützte APP-Sprachen	GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR (November 2018)	
Gewicht / Abmessungen	40 g / (L) 44 x (B) 39 x (H) 11,2 mm	
Lagertemperatur / Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C	
Lieferumfang	Technaxx® TX-SW6HR Smartwatch, Ladekabel, Bedienungsanleitung	
Kompatibilität	Android 5.1 oder höher & iOS 10.0 oder höher	

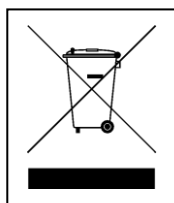


Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Aufladen

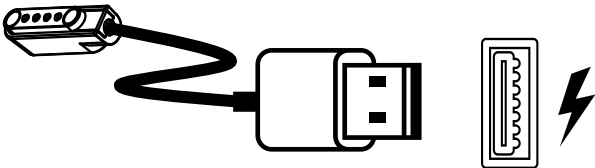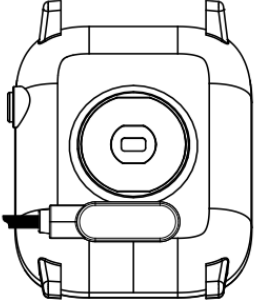	Schließen Sie den Stecker des magnetischen USB-Ladegeräts an einen USB-Port mit Strom an
	Verbinden Sie nun das magnetische Ladegerät mit der Uhr, um diese aufzuladen

Produktübersicht

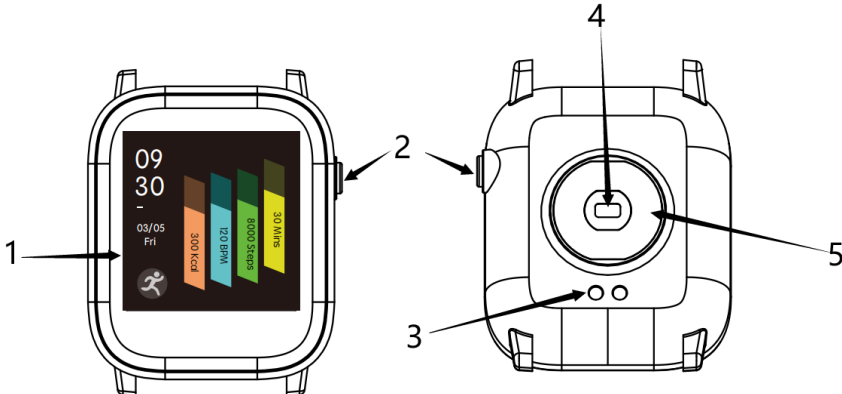			
1	Display	4	Herzfrequenzsensor
2	Krone	5	Thermometer-Sensor
3	Ladekontakte		

Das Gerät sollte vor Inbetriebnahme mindestens 1 Stunde lang aufgeladen werden.

Inbetriebnahme

Verbinden Sie die Smartwatch mit dem magnetischen Ladegerät oder halten Sie 5 Sekunden lang die Krone gedrückt.


Installieren Sie die Youth Health APP auf Ihrem Smartphone

Suchen Sie im Google Play Store / Apple APP-Store nach der App „**Youth Health**“ oder scannen Sie den folgenden QR-Code für die Installation.



Verbinden Sie die Smartwatch mit der Youth Health APP

Warten Sie bis das Gerät vollständig geladen ist. Aktivieren Sie nun die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones. Öffnen Sie die Youth Health APP. Geben Sie der APP sämtliche Berechtigungen, um diese im Anschluss optimal nutzen zu können. Drücken Sie unter „Device“ („Gerät“) auf „Add device“ („Gerät hinzufügen“) und suchen Sie nach „**TX-SW6HR**“. Wählen Sie „**TX-SW6HR**“ aus der Liste und

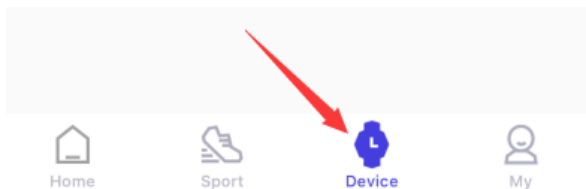

Unbound Device



es kann losgehen. Die Smartwatch ist jetzt mit Ihrem Smartphone und der App verbunden.


INFORMATION: Wenn das letzte mit Ihrer Smartwatch verbundene Mobilgerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion auf beiden Geräten aktiviert ist, stellt die Smartwatch automatisch eine Verbindung mit dem Mobilgerät her.

Verwendung

Wenn die Smartwatch erfolgreich mit der APP verbunden ist, werden Uhrzeit, Datum und Sprache synchronisiert. Darüber hinaus zählt sie automatisch Schritte, zurückgelegte Entfernungen und die verbrauchten Kalorien. Mit einem Druck auf die Krone aktivieren Sie das LCD-Display. Wischen Sie nach links, um alle Funktionen anzuzeigen. Wischen Sie nach rechts, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren. Wischen Sie im Startmenü nach oben oder unten,


um die Hauptfunktionen aufzurufen. Wischen Sie im Startmenü nach rechts, um Benachrichtigungen einzublenden.

Hauptbildschirme

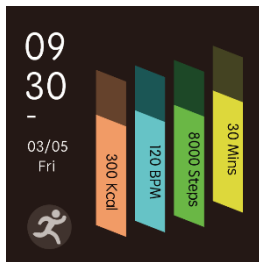


Halten Sie die Taste gedrückt, um das Zifferblatt zu ändern.

Schrittzähler

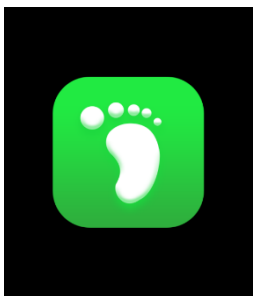


Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Der Schrittzähler zählt die Schritte und berechnet die zurückgelegte Strecke sowie den Kalorienverbrauch. Wischen Sie nach unten, um Zugriff auf die Verlaufsdaten der gesamten Woche zu erhalten.

Auswahl einer Sportart

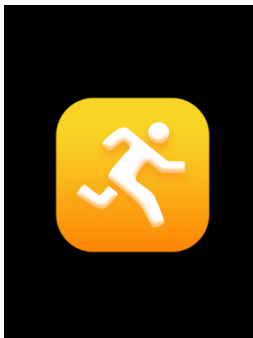

Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Sie können nun zwischen verschiedenen Sportarten wählen. Wischen Sie nach unten, bis die gewünschte Sportart im Display erscheint. Mit einem Druck auf die Sportart leiten Sie den Beginn des Trainings ein. Historische Berichte als letzte Option

Schlafüberwachung

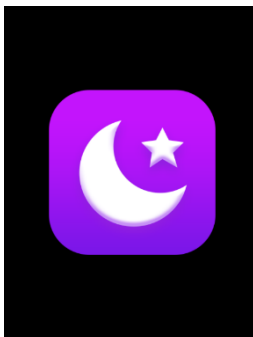

Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Möchten Sie Ihre Schlafqualität auf Grundlage Ihrer Schlafdauer überwachen, dann sollten Sie die Smartwatch auch während des Schlafens stets am Handgelenk tragen. Wischen Sie nach unten, um Zugriff auf historische Daten zu erhalten. Der Schlaf wird von 21 bis 9 Uhr verfolgt.

Alarm



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol um die Option aufzurufen. Sie sehen nun den Alarm, den Sie in der App einstellen können.

Blutsauerstoff



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Ihr Sauerstoffgehalt im Blut wird nun gemessen.

Blutdruck



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Ihr Blutdruck wird nun gemessen.

Herzfrequenz



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Ihre Herzfrequenz wird nun gemessen.

Musik-Player



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Sie können die Musikwiedergabe nun jederzeit durch Drücken der Wiedergabe-/Pause-Taste pausieren bzw. fortsetzen und den vorherigen oder den nächsten Titel wählen.

Wetter



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Hier sehen Sie die Wettervorhersage, die auf Ihrem Handy synchronisiert wird.

Mobiltelefon-Suchfunktion



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Die Smartwatch sendet jetzt eine Benachrichtigung an Ihr Telefon, woraufhin es zu klingeln beginnt. Bei nicht bestehender Bluetooth-Verbindung steht Ihnen diese Option nicht zur Verfügung

QR-Code für die APP



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Ihnen wird nun ein QR-Code angezeigt. Scannen Sie es, um zur Webseite für die APP Youth Health zu gelangen.

Stoppuhr



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Drücken Sie auf Start, um die Messung zu beginnen. Drücken Sie Reset für eine Rundenzeit. Um die Stoppuhr auf Null zu stellen, drücken Sie die Pause- und Reset-Taste. Tippen Sie auf den Rundenzähler, um jede einzelne Rundenzeit anzuzeigen.

Kamera



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Die Kamera Ihres Telefons schaltet sich ein und Sie können Bilder aufnehmen, indem Sie die Kamera auf dem Bildschirm der Uhr drücken.

Benachrichtigungen



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Hier sehen Sie die Benachrichtigungen

Einstellungen



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Hier sehen Sie die Systeminformationen. Über diese Option können Sie zurücksetzen und neu starten.

Körpertemperatur



Wischen Sie nach links, bis Ihnen dieses Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Symbol, um die Option aufzurufen. Ihre Körpertemperatur wird nun gemessen.

Ausschalten

Halten Sie hierzu 5 Sekunden lang die Taste gedrückt. Die Smartwatch vibriert daraufhin und schaltet sich aus.

Hinweise

- Die Bluetooth-Verbindung wird bei Überschreitung eines bestimmten Abstands zwischen Smartwatch und Mobilgerät getrennt.
- Sollte die Bluetooth-Funktion länger als 5 Min. nicht funktionieren, dann stellen Sie die Bluetooth-Verbindung erneut her.
- Bevor Sie die Smartwatch mit einem anderen Konto verbinden können, müssen Sie diese zunächst einmal vom aktuellen Konto trennen.
- Sollte das Display nicht mehr aufleuchten, dann schließen Sie die Smartwatch an das Ladegerät an.

Sicherheitshinweise

● Umbau oder die Modifikation des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit. ● Alle Änderungen und Reparaturen am Gerät oder Zubehör sind ausschließlich vom Hersteller oder von Personen, die ausdrücklich vom Hersteller autorisiert wurden, durchzuführen. ● Das eigenständige Öffnen des Produkts und die Durchführung etwaiger Reparaturen ist nicht gestattet! ● Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Es kann durch Stöße, Schläge oder bereits durch das Herunterfallen aus geringer Höhe beschädigt werden. ● Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Nässe und extremer Hitze. ● Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. ● Technische Angaben können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. ● Erhitzen Sie den Akku niemals über 60°C, lassen ihn nicht fallen und werfen ihn nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr/Brandgefahr! ● Die Akkuklemmen nicht kurzschließen. ● Setzen Sie den Akku keiner mechanischen Belastung aus. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht herunterfällt, Stößen ausgesetzt ist sowie gebogen, verdreht oder zerlegt wird. ● Sollte der Akku überhitzen, unterbrechen Sie unverzüglich den Ladevorgang. Ein Akku, der während des Ladevorgangs überhitzt oder sich verformt, ist defekt und sollte nicht mehr verwendet werden. ● Der Akku darf niemals vollständig entladen werden, da dies eine Verkürzung seiner Nutzungsdauer nach sich zieht. ● Wenn der Akku gelagert werden muss, wird empfohlen, ihn mit 30% seiner Ladekapazität aufzubewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ideale Lagerungstemperatur: 10–20°C. ● Halten Sie das Produkt von Kleinkindern fern.

Entsorgung

Elektroaltgeräte aus Privathaushalten

● Sollten Sie keine Verwendung mehr für das Gerät haben, geben Sie es kostenlos bei einer öffentlichen für Elektroaltgeräte vorgesehenen Sammelstelle ab. ● Elektroaltgeräte dürfen unter keinen Umständen in den Restmüll gegeben werden.

Weitere Hinweise zur Entsorgung

● Geben Sie das Elektroaltgerät stets so zurück, dass seine anschließende Wiederverwendung oder Wiederverwertung nicht beeinträchtigt wird. Akkus sind vorher zu entfernen und die Beschädigung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, ist zu vermeiden. ● Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Sollte das Gerät unsachgemäß gehandhabt oder beschädigt werden, kann dies bei der späteren Wiederverwertung zu Gesundheitsschäden oder zu einer Verunreinigung von Wasser und Boden führen.