

# TECHNAXX® \* Manual de usuario

## Monocular TX-181

Antes de usar el dispositivo por primera vez, por favor lea detenidamente el manual de usuario.

Nº de teléfono de servicio para asistencia técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a no ser que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones referentes al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

Guarde cuidadosamente este manual de usuario como futura referencia o si se comparte el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales para este producto. En caso de garantía, por favor contactar con el distribuidor o la tienda en la que se compró este producto.

**Garantía 2 años**

***Disfrute del producto \* Comparta sus experiencias y opinión en uno de los populares portales de internet.***

### **Características**

- Amplificación de 10 aumentos
- Campo visual de 96m a 1000m
- Alcance de enfoque telescópico de 10m a infinito


### **Ajustar el enfoque**

Su monocular tiene ajuste de ocular (2). Gire el ajuste de monocular hasta que el objeto mirado esté en enfoque nítido.

### **Especificaciones**

Aumento	10 x
Objetivo	Ø 25mm
Campo visual	96m a 1000m
Peso/Dimensiones	82g / Ø3,5x10,9cm

## Descripción general del producto

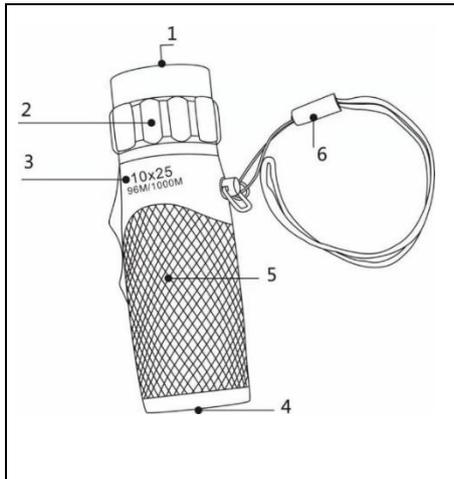

### Cuidados y mantenimiento

Limpie el dispositivo solo con un paño seco o levemente húmedo que no deje fibras. No utilice productos de limpieza abrasivos para limpiar el dispositivo. Este dispositivo es un instrumento óptico de alta precisión, así que para evitar daños, evite las siguientes prácticas:

- Usar el dispositivo a temperaturas ultraelevadas o ultrabajas.
- Mantenerlo o usarlo mucho tiempo en entornos húmedos.
- Usarlo mientras llueve

o en el agua. ● Entregarlo o usarlo en entornos con impactos fuertes.

<b>1</b>	Ocular	<b>4</b>	Objetivo
<b>2</b>	Anilla de ajuste de ocular	<b>5</b>	Carcasa antideslizante
<b>3</b>	Especificaciones	<b>6</b>	Correa para la mano
	Riñonera (sin imagen)		Gamuza de limpieza (sin imagen)

### Recomendaciones

- El dispositivo está pensado exclusivamente para uso particular y no para uso comercial.
- Utilice este dispositivo solo como se describe en este manual de usuario.
- No coloque ninguna parte de este dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.
- No manipule el dispositivo con las manos mojadas.
- Evite que entre en contacto con superficies calientes.
- Aléjelo de fuentes de calor para evitar la deformación de las piezas plásticas.

### Instrucciones de seguridad

- No mire directamente el Sol ni cerca del sol a través de este dispositivo. ¡Corre el riesgo de QUEDARSE CIEGO!
- Los niños deben usar el dispositivo solamente bajo supervisión.
- Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, gomas, etc.) lejos del alcance de los niños. Existe un riesgo de ASFIXIA.

- No someta al dispositivo, sobre todo las lentes, a la luz solar directa. La concentración de rayos solares puede provocar incendios y/o quemaduras.
- No desmonte el dispositivo. Consulte con su distribuidor si hay algún defecto. El distribuidor contactará con nuestro centro de servicio y enviará el dispositivo a reparación si es necesario.
- No

exponga el dispositivo a temperaturas elevadas. ● El dispositivo ha sido diseñado exclusivamente para uso particular. ● Respete la privacidad de otras personas. ● Por ejemplo, no use este dispositivo para observar dentro de apartamentos.

**Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18 61137 Schöneck, Alemania, [www.Technaxx.de](http://www.Technaxx.de)