

# Technaxx® \* Gebruikershandleiding

## Technaxx® \* Gebruiksaanwijzing

### Lifenaxx staande ventilator met LED-licht LX-080



Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of voor het delen van producten. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht .

***Veel plezier met uw product. \* Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportals.***

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u de meest recente handleiding op de website van de fabrikant gebruikt.

## Inhoudsopgave

Gevaar! .....	2	Verzorging en onderhoud .....	6
Tips .....	2	Vervang de batterij van de	
Veiligheidsinstructies .....	2	afstandsbediening .....	7
Waarschuwingen .....	4	Problemen oplossen .....	7
Vrijwaring .....	4	Ondersteuning .....	8
Belangrijkste bewerkingen .....	5	Conformiteitsverklaring .....	8
Productoverzicht .....	6	Afvalverwerking .....	8
Technische specificaties .....	6		

## Gevaar!

Bij het gebruik van apparaten moeten een aantal veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen

in acht worden genomen om letsel en schade te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar deze goed, zodat u de informatie altijd bij de hand hebt . Als u het apparaat aan anderen overdraagt , draag dan deze gebruiksaanwijzing over aan anderen.

Deze gebruiksaanwijzing/veiligheidsinstructies dienen bijgevoegd te worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schade veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing/veiligheidsinstructies. handleiding en de veiligheidsinstructies .

## Tips

- Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. functie
- Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.
- Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

## Veiligheidsinstructies

- Gevaar! - Lees de gebruiksaanwijzing om het risico op letsel te verminderen

●Controleer de apparatuur en accessoires op transportschade. ●De apparatuur en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed. ●Laat kinderen niet spelen met plastic zakken, folie of kleine onderdelen. Er bestaat gevaar voor inslikken of verstikking! ●Houd er rekening mee dat onze apparatuur niet is ontworpen voor gebruik in commerciële, commerciële of industriële toepassingen. Onze garantie vervalt indien de machine wordt gebruikt in commerciële, commerciële of industriële bedrijven of voor vergelijkbare doeleinden.

●Het elektrische gereedschap genereert tijdens het gebruik een elektromagnetisch veld. Onder bepaalde omstandigheden kan dit veld actief of passief zijn.

belemmeren medische implantaten. Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te verminderen, raden wij mensen met medische implantaten aan om hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te raadplegen voordat ze de apparatuur gebruiken. ●Houd alle veiligheidsvoorzieningen, ventilatieopeningen en de motorbehuizing zoveel mogelijk vrij van vuil en stof. Veeg de apparatuur af met een schone doek. ●Knijp niet in, bots niet met of trek niet hard aan het netsnoer om schade aan elektronische onderdelen te voorkomen. ●Probeer niet te demonteren, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade. ●Laat het apparaat niet vallen of schudden, dit kan interne printplaten of mechanica breken. ●Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, druppels of spatten, om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. ●Bewaar het apparaat in een droge en geventileerde omgeving, vermijd hoge luchtvochtigheid/temperatuur. ●Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (bijv. radiatoren, oven) en houd het uit de buurt van direct zonlicht. ●Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen. ●Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen. ●Het product kan alleen worden bediend met de spanning die op het binnenpaneel staat vermeld. ●Om brand te voorkomen, mag u het apparaat niet gebruiken met een geblokkeerde opening of uitlaat en moet u het vrijhouden van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan belemmeren. ●Steek geen voorwerpen in het inlaatrooster of de uitlaatopening, aangezien dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken of het apparaat kan beschadigen. ●Gebruik het apparaat niet op zachte oppervlakken, zoals een bed, waar openingen geblokkeerd kunnen raken. Dek het apparaat niet af ●om oververhitting en brandgevaar te voorkomen. ●Plaats het apparaat voor de beste prestaties op de vloer, in de hoek van de kamer, op minimaal 90 cm afstand van de muur en gericht naar het midden van de kamer. ●Deze ventilator werkt mogelijk niet goed op een oneffen oppervlak. Plaats deze ventilator altijd op een stevige, vlakke en waterbestendige ondergrond. ●Gebruik ALTIJD

met de meegeleverde stekker. ●Als u dit niet doet, kan dit een elektrische schok of storing veroorzaken. ●Zwaai de ventilator niet aan de handgreep. Dit kan letsel veroorzaken, de ventilator beschadigen of de vloer ●beschadigen. Steek uw vingers niet in de beschermkap of een bewegend onderdeel van de ventilator. ●Sleep de ventilator niet. Dit kan schade aan de ventilator of de vloer veroorzaken. ●Stop onmiddellijk met het gebruik van de ventilator en haal de stekker uit het stopcontact als deze defect raakt. ●Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt of onderhoud uitvoert. ●Als de stekker los in het stopcontact zit of als de stekker erg heet wordt, moet het stopcontact mogelijk worden vervangen. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het stopcontact te vervangen.

●Verstikkingsgevaar: Deze afstandsbediening bevat een kleine batterij. Houd de afstandsbediening buiten bereik van kinderen en slik de batterij niet in. Raadpleeg onmiddellijk een arts als de batterij wordt ingeslikt.

●De kabel is ommanteld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, aangezien dit de beschermende functie kan verliezen. Vermijd overmatige spanning op de kabel, met name bij stopcontacten en stekkers.

●Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, trek dan altijd aan de stekker en niet aan de kabel. De kabel kan anders breken. ●Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren en andere bedrading niet, dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. ●Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat schoon te maken.

●Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingssprays. Reinig het product alleen met een vochtige doek. ●Sluit geen andere apparaten aan dan die door de fabrikant worden aanbevolen. ●Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur langdurig boven de 50 °C kan komen.


## **Waarschuwingen**

●Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.

●Wijzig, repareer of verwijder het product niet zonder professionele begeleiding. ●Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen om het te reinigen. ●Laat het apparaat niet vallen of schudden, dit kan interne printplaten of mechanica beschadigen.

## **Vrijwaring**

● Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct of indirect punitief, incidenteel of speciaal gevolggevaar voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, op welke manier dan ook voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of misbruik van haar producten.

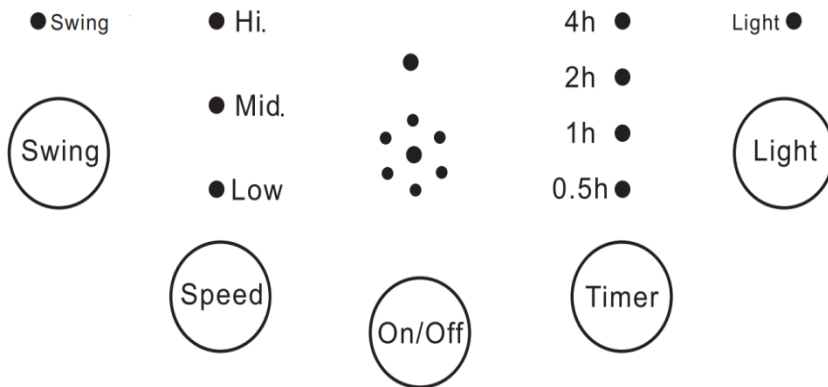

## Belangrijkste operaties

Steek de stekker in het stopcontact.

**Voeding:** Schakel het apparaat in door op de AAN/UIT-knop op de ventilator of afstandsbediening te drukken. Zorg ervoor dat de veiligheidsfolie van de batterij van de afstandsbediening is verwijderd.

**Snelheid:** Wijzig de luchtstroom door op de snelheidsknop op de ventilator of op de afstandsbediening te drukken. Er zijn 3 snelheidsniveaus beschikbaar.

**Roteren:** De oscillatiefunctie kan worden gestart met de draaiknop op de ventilator of de afstandsbediening.


**Timer:** Stel de timer in door 1x op de timerknop te drukken voor 0,5 uur, 2x voor 1 uur enzovoort. U heeft dan 4 verschillende instellingen.

**Licht:** Om de accentverlichting in te schakelen, drukt u eenmaal op de LICHT-knop. Om de kleur van de accentverlichting te veranderen, drukt u nogmaals op de LICHT-knop op de ventilator. Kies uit wit, groen, paars of blauw. Druk nogmaals op de LICHT-knop om de accentverlichting volledig uit te schakelen.

Let op: Als de accentverlichting aan is terwijl de ventilator is uitgeschakeld, blijft het licht branden tenzij u nogmaals op de LICHT-knop drukt.

Druk op de afstandsbediening op de bijbehorende knop om de gewenste kleur van de accentverlichting te selecteren: WIT, GROEN, PAARS of BLAUW. Let op: Als de accentverlichting brandt terwijl de ventilator is uitgeschakeld, blijft de verlichting branden, tenzij u nogmaals op de LIGHT-knop drukt.

## Productoverzicht

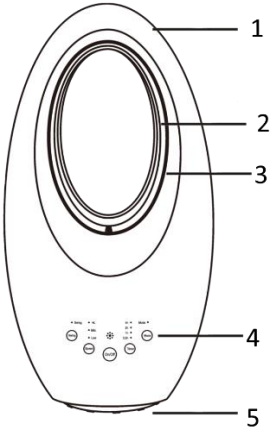Hoofdeenheid			
			
1	Lichaam	2	Luchtuitlaat
3	Decoratief licht	4	Bedieningspaneel
5	Baseren		

## Technische specificaties

Spanning	220-240V~, 50-60Hz
Stroom	50W
Inhoud van het pakket	1x Hoofdeenheid, 1x afstandsbediening inclusief batterij, 1x Gebruikershandleiding

## Verzorging en onderhoud

Lees het volgende voordat u de ventilator schoonmaakt:

- Haal altijd de stekker van de ventilator uit het stopcontact en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik alleen een zachte, vochtige doek om de buitenkant van de ventilator voorzichtig schoon te vegen.
- Dompel de ventilator niet onder in water of andere vloeistoffen en laat nooit water op de motorbehuizing druppelen.
- Gebruik geen benzine, verfverdunder of andere bijtende schoonmaakmiddelen om de ventilator schoon te maken.

- Om tussen het rooster schoon te maken, raden wij u aan een pijpenrager, een flexibele stoflans, een stofzuiger of perslucht te gebruiken om voorzichtig stof te verwijderen.
- Als de ventilator gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden, kunt u hem gemonteerd laten. Dek hem af om hem tegen stof te beschermen. Bewaar hem op een koele, droge plaats.

## Vervang de batterij van de afstandsbediening



Wanneer de afstandsbediening niet meer werkt of het bereik ervan afneemt, is het tijd om de batterij te vervangen.

Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van de afstandsbediening.

Druk op het batterijklepje, schuif het open en verwijder de oude batterij.

Plaats een CR2025-batterij en controleer of de “+” en “-” polen van de batterij overeenkomen met de binnenkant van het batterijvak.

Plaats het batterijklepje terug.

Meng GEEN oude en nieuwe batterijen.

Gebruik GEEN oplaadbare zilveroxidebatterijen met de afstandsbediening.

Meng GEEN alkaline, standaard (koolstofzine) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. Gooi batterijen NIET in vuur. Onjuiste verwijdering kan ertoe leiden dat batterijen lekken of exploderen.

### Probleemoplossing

Als de ventilator onverwachts uitvalt, kunnen er veiligheidsvoorzieningen worden geactiveerd om schade of letsel te voorkomen. Controleer in dat geval het volgende:

Is de ventilator aangesloten op een werkend stopcontact? Steek de stekker in een stopcontact.

Staat de ventilator AAN? Druk op AAN/UIT op de ventilator of op de afstandsbediening.

Is er een zekering in huis doorgebrand of is er een stroomonderbreker geactiveerd? Vervang de zekering of reset de stroomonderbreker. Als het probleem aanhoudt, bel dan een elektricien.

De ventilator maakt een vreemd geluid.

Als dit gebeurt, doe dan het volgende:

Reset de ventilator. Haal de stekker van de ventilator 1 minuut uit het stopcontact en steek hem er vervolgens weer in. Als de ventilator nog steeds

Als het apparaat een vreemd geluid maakt, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het Klantenservicecentrum.

Unit heeft verminderde luchtstroom of verhoogd geluid:

De ventilator is mogelijk erg vuil. Reinig de ventilator indien nodig. Zie 'Ventilator reinigen'.

## Steun

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf een mobiel netwerk). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De support-hotline is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

## Verklaring van overeenstemming



De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op het volgende adres: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

## Beschikbaarheid



Afvoer van de verpakking. Sorteert verpakkingsmaterialen bij afvoer op type.

Gooi karton en karton bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor inzameling van recyclebaar materiaal.



Afvoeren van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huisvuil worden afgevoerd! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer gebruikt kunnen worden, gescheiden van het huisvuil af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Zo wordt gewaarborgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil! Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen\* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/stad of bij een winkelier. Zo zorgen we ervoor dat de batterijen op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. \* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever uw product in bij uw inzamelpunt met de volledig lege batterij erin!

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Duitsland

Bladloze ventilator LX-080