

TECHNAXX® * Instrukcja obsługi LORNETKA TX-179

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.

Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: 01805 012643 (14 centów/minutę z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minutę z sieci komórkowych).

Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, który zapewnia, iż nie będą bawiły się urządzeniem.

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość lub na wypadek udostępnienia produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

2-letnia gwarancja

Ciesz się zakupionym produktem * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Funkcje

- Powiększenie 10-krotne
- Pole widzenia 96m na 1000m
- Regulacja okularów

Regulacja odległości między okularami:

Odległość między oczami różni się między poszczególnymi osobami. Aby osiągnąć idealną interakcję między oczami a okularami lornetek, ustaw kąt na środku lornetki (1), aby zobaczyć okrągły obraz.

Regulacja ostrości:


Spójrz przez lornetkę z zamkniętym prawym okiem. Teraz dostosuj obraz dla lewego oka za pomocą środkowego pokrętła (6), aż będzie ostry

i wyraźny. Zamknij lewe oko i dostosuj obraz do prawego oka za pomocą pierścienia dioptrii (3), aż będzie on również ostry i wyraźny.

Specyfikacje

Powiększenie	10-krotne
Obiektyw	Ø 50mm
Pole widzenia	96m na 1000m
Ciężar/Wymiary	800 / 19,5 x 18 x 6cm

Opis produktu

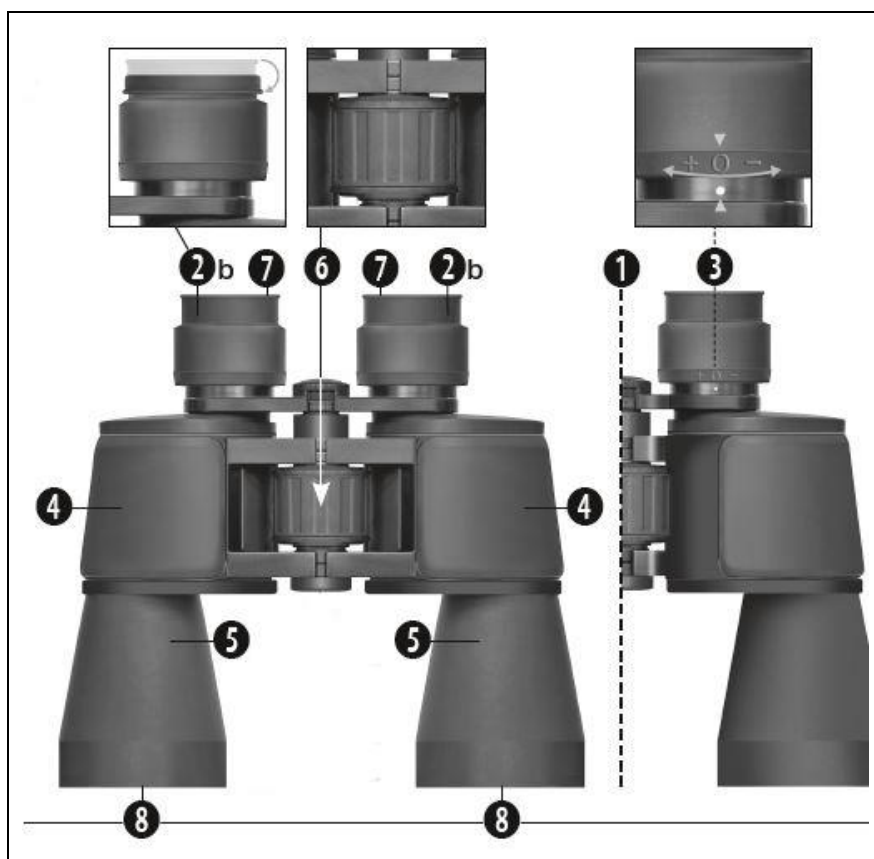

Czyszczenie i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką. Do czyszczenia nie należy używać ściernych środków czyszczących. To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, więc aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać

następujących praktyk: • Używania urządzenia w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze. • Przechowywania go lub używania w wilgotnym otoczeniu przez dłuższy czas. • Korzystania z niego podczas opadów deszczu lub w wodzie. • Transportowania lub używania podczas wstrząsów.

1	Oś środkowa	2	Gumowe wzierniki
3	Regulacja dioptrii	4	Korpus
5	Tuba	6	Środkowe pokrętko ostrości
7	Okular	8	Soczewka obiektywu
	Osłona przeciwpylowa (brak ilustracji)		Torba (brak ilustracji)

Wskazówki

• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku komercyjnego. • Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji obsługi. • Nie umieszczaj żadnej części tego urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. • Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami. • Chroń przed kontaktem z gorącymi powierzchniami. • Trzymaj z dala od źródeł ciepła, w celu uniknięcia deformacji części plastikowych.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Nigdy nie spoglądaj przez to urządzenie wprost na słońce ani w jego pobliże. Istnieje ryzyko OŚLEPNIĘCIA! • Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem. • Chroń materiały opakowaniowe (torby plastikowe, paski gumowe) przed dziećmi. Istnieje ryzyko UDUSZENIA SIĘ. • Nigdy nie narażaj urządzenia, zwłaszcza soczewek, na bezpośrednie promienie słoneczne. Koncentracja promieni świetlnych może powodować pożar lub oparzenie. • Nigdy nie rozbieraj urządzenia. W razie jakichkolwiek wad skontaktuj się ze sprzedawcą. Ten skontaktuje się z naszym centrum serwisowym i odeśle urządzenie do naprawy w razie potrzeby. • Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur. • Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego. • Prosimy o zachowanie prywatności innych osób. • Nie używaj tego urządzenia do np. zaglądania do mieszkań.

Wycofanie z eksploatacji

Pozbądź się materiałów opakowaniowych zgodnie z wymogami prawa.

W razie potrzeby zasięgnij opinii władz lokalnych.

Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18 61137 Schöneck, Germany, www.Technaxx.de