

Technaxx® * Manual do Utilizador

Sistema Mãos Livres Bluetooth para o carro BT-X22 Faça e receba ligações diretamente do telemóvel via Bluetooth através do sistema Mãos Livres

O fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, ao qual este manual do utilizador pertence, cumpre os requisitos essenciais dos padrões referidos da diretiva RED 2014/53/UE. A declaração de conformidade está disponível aqui: www.technaxx.de/ (na barra na parte inferior "konformitätserklärung"). Antes de usar o dispositivo pela primeira vez, leia o manual do utilizador com cuidado.

Este dispositivo possui uma bateria recarregável. Deve ser totalmente carregada antes da primeira utilização. Nota: Se não houver uso regular, carregue a bateria do dispositivo a cada 2 a 3 meses, ! Desligue os dispositivos Bluetooth próximos para evitar interferências de sinal!

Nº de telefone de serviço para suporte técnico: 01805 012643 (14 cent/minuto da linha fixa alemã e 42 cent/minuto das redes móveis). E -mail gratuito: support@technaxx.de

Mantenha com cuidado este manual do utilizador para referência futura ou partilha do produto. Faça o mesmo com os acessórios originais deste produto. Em caso de garantia, entre em contato com o revendedor ou a loja onde comprou o produto.

Funcionalidades


- Condução segura ao efectuar chamadas via Bluetooth
- Funcionamento intuitivo através de 3 botões
- Carregamento através do carregador de isqueiro
- Redução de ruído DSP e cancelamento de eco para melhor qualidade de voz
- Controle de voz
- Seleção de idioma
- Alto-falante duplo embutido
- Indicador de status de LED
- Conexão simultânea com até 2 telemóveis. Fixação simples com um clipe
- BT versão 4.0 com distância de transmissão ~ 10m
- Bateria recarregável e substituível de 600mAh

Especificações técnicas


Bluetooth / Distância	Bluetooth versão 4.0 / máx. 10m
BT Frequência de transmissão / Potência de saída irradiada	2.4GHz / máx. 2.5mw
Porta de carregamento no dispositivo	Mini USB port
Adaptador de carregamento	Adaptador de carregamento CA 500mAh
Adaptador de energia de entrada	CC 12 ~ 24V (ficha do isqueiro)
Adaptador de tensão de carregamento	USB port DC 5V
Potência de saída / Impedância	2W / 8Ω

Gama de frequências	20Hz–20KHz, max. 2W
Carregador	Bateria recarregável de 600mAh de íons de lítio com 3,7V / tempo de carregamento ~ 2,5-3 horas / autonomia de funcionamento ~ 20 horas / tempo de espera ~ 30 dias
Material	PC + ABS plastic
Peso / dimensões	52g (sem bateria), 69g (com bateria) / (l) 11,8 x (w) 4,5 x (h) 1,8cm
Conteúdo da embalagem	Sistema Mãos Livres bluetooth para o carro BT-X22, bateria 600mAh 3.7V, cabo de carregamento USB para mini USB, adaptador de carregamento de carro, clipe para fixação, manual de utilizador

Vista do produto

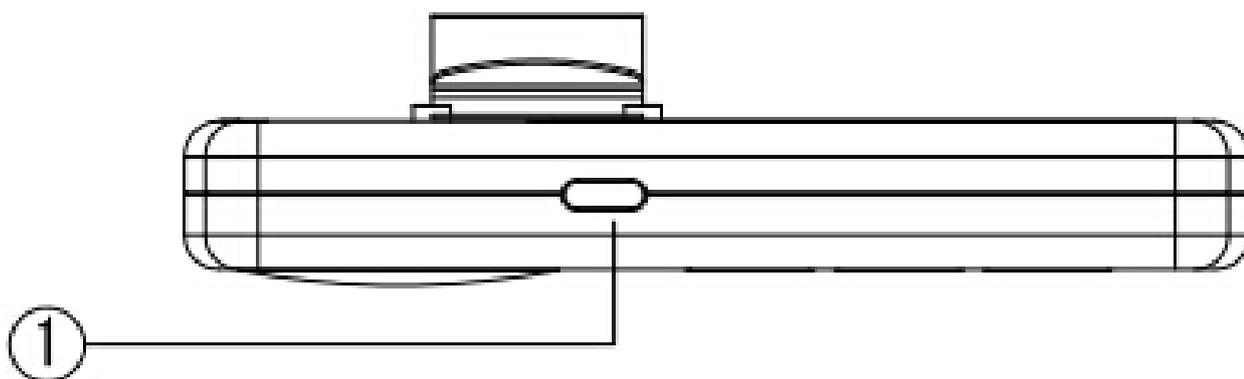

1	Mudo; Seleção de idioma	<ul style="list-style-type: none"> ● Pressione 1x para desativar o microfone e o alto-falante durante uma chamada. ● Pressione e segure 1–2 seg. para seleção de idiomas (inglês, alemão, italiano, francês, turco). Nota: Não é possível durante uma chamada.
---	-------------------------	--

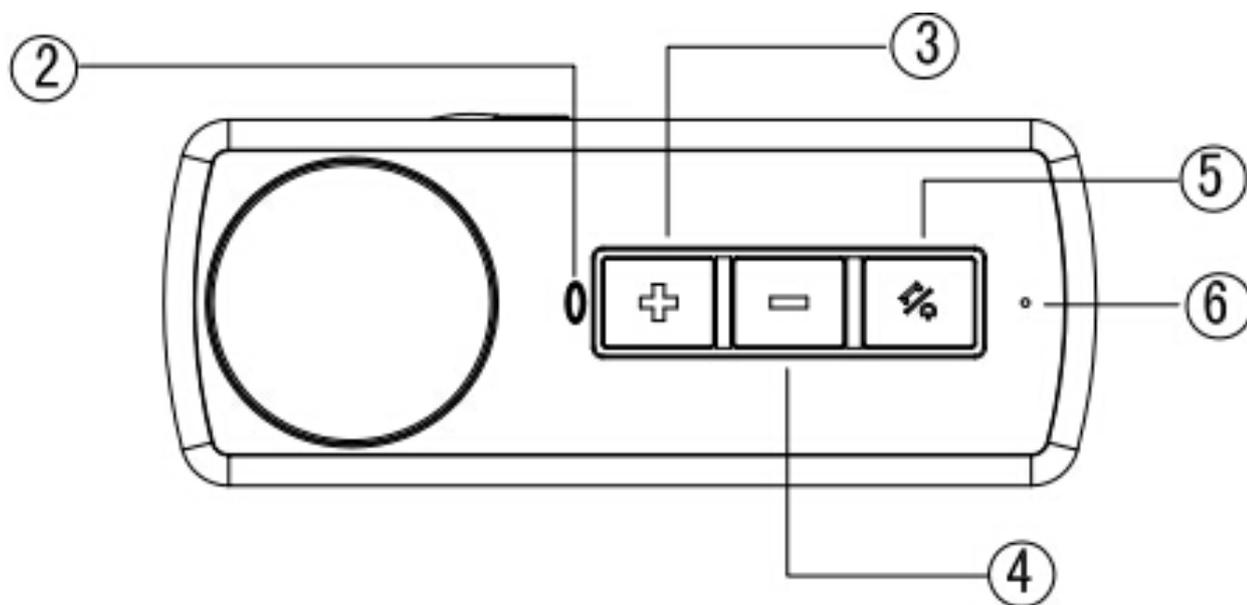

2	LED	Lâmpada de status
3	Próxima faixa / vol (+)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pressione para ir para a próxima faixa de música. ● Pressione continuamente para aumentar o volume. ● Ativação do controle de voz para o segundo telemóvel conectado.

4	Faixa anterior / vol (-)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pressione ligeiramente para ir para a faixa de música anterior. ● Pressione continuamente para diminuir o volume.
5	Botão multifuncional	<ul style="list-style-type: none"> ● Pressione continuamente para ligar/desativar o dispositivo. ● Pressione 1x para atender uma chamada. ● Pressione 1x para terminar uma chamada. ● Pressione e segure para rejeitar uma chamada recebida. ● Pressione para ativar o controle do idioma para o primeiro telemóvel conectado. ● Pressione e segure ~ 1–2 segundos para ativar a reprodução/ pausa. ● Press ~ 3-4 segundos para iniciar o modo de emparelhamento Bluetooth.
6	Microfone	Microfone para função mãos livres



7	Porta de carregamento Mini USB	Para carregar o dispositivo, conecte o mini cabo de carregamento USB*(*incluído) na mini porta de carregamento USB e ao adaptador de carregamento USB do carro*. Em seguida, conecte o adaptador ao isqueiro do cigarro do seu veículo. Tempo de carregamento ~ 2-3 horas. Durante o carregamento, o LED brilha em vermelho. Quando a bateria está totalmente carregada, o LED desliga. Em seguida, desconecte o dispositivo do cabo de carregamento.
8	Clipe para fixação	Este clipe é para a fixação segura do dispositivo, por exemplo, para a pala de sol de um veículo.

Inserindo a bateria

Este dispositivo possui uma bateria substituível de 600mAh. A bateria é inserida na parte traseira do dispositivo no compartimento da bateria, removendo a tampa na direção da seta. Tenha atenção à polaridade correta ao inserir a bateria. Em seguida, feche o compartimento da bateria. Use apenas a bateria original para manter a operabilidade do dispositivo.

Verificar a fonte de alimentação

Primeiro, verifique se a voltagem de saída da fonte de alimentação externa

corresponde às especificações do rótulo de classificação do produto do dispositivo. Desconecte-se da fonte de alimentação durante as tempestades, se houver mau funcionamento durante o uso e antes de cada limpeza, para proteger os sistemas eletrônicos da sobretensão e dano. Desconecte o cabo USB da porta USB apenas pelo adaptador (nunca puxe o cabo em si!).

Carregar a bateria totalmente antes do primeiro uso!

Para carregar (~ 2-3 horas), use o cabo de carregamento Mini USB fechado (consulte a descrição no número 7). Recomendamos carregar totalmente a bateria pelo menos a cada 2 a 3 meses, mesmo que o dispositivo não seja usado.

Ligue e desligue

Para ativar o dispositivo, pressione o botão multifuncional (5) e mantenha-o por algum tempo. Irá ouvir o som de ativação. Se o BT-X22 já estiver conectado a um telemóvel, ouvirá após ~ 1 segundo o anúncio do telemóvel ao qual conectou (1 ou 2). O dispositivo está agora no modo de espera. Se um telemóvel ainda não estiver conectado, o modo de emparelhamento será ativado automaticamente. O BT-X22 diz "emparelhamento". O dispositivo está agora no modo de emparelhamento. Para desligar o dispositivo Pressione e segure algum tempo (5 a 6 segundos) o botão multifuncional (5).

Modo Bluetooth

Conecte o BT-X22 com um telemóvel

- a) Para uma conexão Bluetooth bem-sucedida entre um telemóvel e o sistema mãos-livres, primeiro verifique se o seu possui Bluetooth.
- b) Se sim, primeiro precisa de ativar a função Bluetooth no seu telemóvel. Em seguida, ligue o sistema Mãos livres. O LED (2) começará a piscar azul e vermelho alternadamente, o seu dispositivo agora está pronto para conectar.
- c) Procure com o seu telemóvel por dispositivos no menu Bluetooth. Em seguida, escolha o dispositivo com o nome "Technaxx BT - X22" na lista. (Se solicitar um tipo de senha, escreva "0000"). Agora a conexão Bluetooth será iniciada.
- D) Após uma conexão bem-sucedida, o LED pisca azul a cada 3 segundos. O BT-X22 agora está no modo de espera.
- e) Caso as conexões Bluetooth falhem, desligue o sistema Mãos livres e tente novamente do b).

Distância do Bluetooth

A conexão Bluetooth tem uma distância de ~ 10m. Após uma distância, a qualidade do som torna-se má e a conexão Bluetooth é perdida. Assim que o telemóvel estiver novamente no raio Bluetooth do BT-X22, ele é conectado automaticamente. O BT-X22 desliga automaticamente após 5 minutos quando nenhum telemóvel está conectado.

Nota: A qualidade do som também depende do Bluetooth do telemóvel conectado ao BT-X22.

Chamadas recebidas

O toque definido no iOS é reproduzido em chamadas de entrada através do altifalante BT-X22. O sistema Android diz apenas que tem uma "chamada recebida".

Para atender a chamada, pressione o botão multifuncional (5). Para encerrar a chamada, pressione o botão multifuncional (5) novamente. Se desejar rejeitar a chamada, pressione e segure o botão multifuncional (5) por 2 a 3 segundos.

Controle de voz

O controle de voz no seu telemóvel deve ser ativado!

Com o iOS ativar a Siri. Com o Android ativar o Assistente do Google Voice.

Ao pressionar brevemente o botão multifuncional (5), o controle de voz do telemóvel conectado¹ é ativado. Ao pressionar brevemente a tecla + (3), o controle de voz do telefone conectado² é ativado. Comandos correspondentes, por exemplo "Ligue para o Sr. XY" dependem do sistema operacional (iOS ou Android; consulte o controle de voz do respectivo telemóvel). Dica: Ative o assistente de voz do telemóvel e diga "Ajuda", então uma lista com possíveis comandos de voz é exibida.
Connect further mobile phones

Conecte outros telemóveis

Esse sistema mãos-livres pode ser conectado com até 2 telemóveis simultaneamente. Para conectar mais telemóveis, pressione e segure o botão multifuncional (5) aprox. 3 segundos. Se o LED iniciar o piscar de azul e o vermelho alternadamente, o sistema mãos-livres está pronto para conectar. Em seguida, ative a função Bluetooth no seu telemóvel e selecione o sistema Mãos livres com o nome "Technoxx BT - X22" da lista para conectar.

Seleção de idioma

Pode ativar 5 idiomas (inglês, alemão, francês, italiano, turco). Ao pressionar o botão de mudo por ~ 1-2 segundos, o BT-X22 diz as opções de voz. O idioma desejado pode ser selecionado pressionando o botão mudo. Quando selecionado, o BT-X22 diz, no idioma correspondente, que a função/ação está sendo executada atualmente.

Existem estas mensagens: baixa energia da bateria, a receber chamada (Android), emparelhamento, telefone¹ conectado, telefone² conectado, telefone não conectado, ligar, desligar, controle de voz.

Solução de problemas

P: O meu sistema mãos-livres não carrega.

R: Verifique se todos os cabos e conexões estão conectados corretamente e a bateria está inserida.

P: O meu sistema mãos-livres não conecta ao meu telemóvel.

R: Verifique se a função Bluetooth está ativada no telemóvel. Não deve estar a mais de 10m de distância do dispositivo.

P: Ok, verifiquei tudo, mas meu sistema mãos-livres ainda responde.

R: Desligue o sistema Mãos livres, remova a bateria, insira a bateria novamente e ligue o sistema mãos-livres novamente. Caso o dispositivo ainda não mostre resposta, ligue para o número de telefone da linha direta.



Avisos para usar num veículo

O sistema mãos-livres não tem permissão para interferir na condução segura. Você, como motorista, é o único responsável por sua segurança no trânsito. Portanto, observe as seguintes instruções de segurança: Coloque o dispositivo com segurança no veículo para que ele não pode escorregue, por exemplo ao fazer curvas. Coloque o dispositivo de uma maneira que não haja risco para o tráfego rodoviário. Ajuste o volume enquanto conduz para um nível em que os sons externos permaneçam audíveis. Caso os sons externos sejam inaudíveis durante a condução, isso pode causar um acidente.

Dicas de segurança adicionais e avisos

Não tente desmontar o dispositivo, pode resultar em curto-circuito ou até dano. Não bata, agite, solte ou desmonte o dispositivo, pode quebrar placas de circuito interno ou mecânica.

O dispositivo não é à prova de água. Portanto, mantenha o dispositivo apenas em ambiente seco e ventilado. Evite altas temperaturas e luz solar direta e humidade. Além disso, as baterias não devem ser expostas ao calor excessivo ou à luz solar direta.

Mantenha a superfície do dispositivo limpa, mas não use solventes orgânicos.

Mantenha o dispositivo longe de crianças pequenas.



Dicas de segurança e descarte para baterias: afaste as crianças das baterias. Se uma criança engolir uma bateria, consulte um médico ou leve a criança para um hospital imediatamente! Procure a polaridade certa (+) e (-) de baterias! Mude sempre todas as baterias. Nunca use baterias novas ou baterias antigas de diferentes tipos. Nunca corte, abra, deforme ou carregue baterias! Risco de lesão! Nunca coloque baterias no fogo! Risco de explosão!



Dicas para proteção ao meio ambiente: os materiais dos pacotes são matérias-primas e podem ser recicladas. Não descarte dispositivos ou baterias antigos nos resíduos domésticos. Limpeza: Proteja o dispositivo da contaminação e poluição (use uma cortina limpa). Evite usar materiais ásperos e de grão grosso ou solventes/limpador agressivo. Limpe o dispositivo com precisão. Aviso importante: Se a bateria libertar líquidos, deve limpá-la com um pano macio e seco. Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.kg, Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Alemanha

Aproveite o seu produto * Compartilhe sua experiência e opinião num dos portais on-line.