

# Technaxx® Manual de usuario

## Cámara endoscópica USB-C TX-386 con luz

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto.

### Características

- Captura de imágenes de alta definición en HD
- 8 LED brillantes ajustables
- cable semirrígido de 5 metros
- Herramientas adaptadoras
- Conectar y usar

### Declaración de conformidad

Este dispositivo cumple con la Directiva 2014/30/UE de la UE y puede solicitarse en la siguiente dirección: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (en la barra inferior "Declaración de conformidad").

### Desecho

Eliminación del embalaje. Separe los materiales de embalaje por tipo al desecharlos. Deposite el cartón en el contenedor de papel. Las láminas de aluminio deben entregarse al punto de reciclaje.


Eliminación de aparatos viejos: Se aplica en la Unión Europea y otros países europeos con recogida selectiva de residuos (recogida de materiales reciclables). ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Por ley, todos los consumidores están obligados a desechar los aparatos viejos que ya no se pueden usar, separándolos de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida municipal o distrital. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen correctamente y evita impactos negativos en el medio ambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos llevan el símbolo que se muestra aquí.

### Especificaciones técnicas

Resolución	1MP / 25 fps
Formato de archivo	MP4 / JPG
ángulo de visión	70°
Rango de enfoque	2 cm – 10 cm
Tipo de enchufe	USB-C
Longitud del cable	5 metros
CONDUJO	Regulable 8 unidades
Clase de protección	IP 67
Compatibilidad	iOS 9.0 o superior / Android 4.2 o superior
Temperatura de funcionamiento	0°C – 45°C
Peso / Dimensiones	180 g / 500 x 2 x 1 cm

Contenido del paquete	Cámara endoscópica TX-386, adaptador (imán, gancho, espejo, protección), manual de usuario
-----------------------	--


### Descripción general del producto

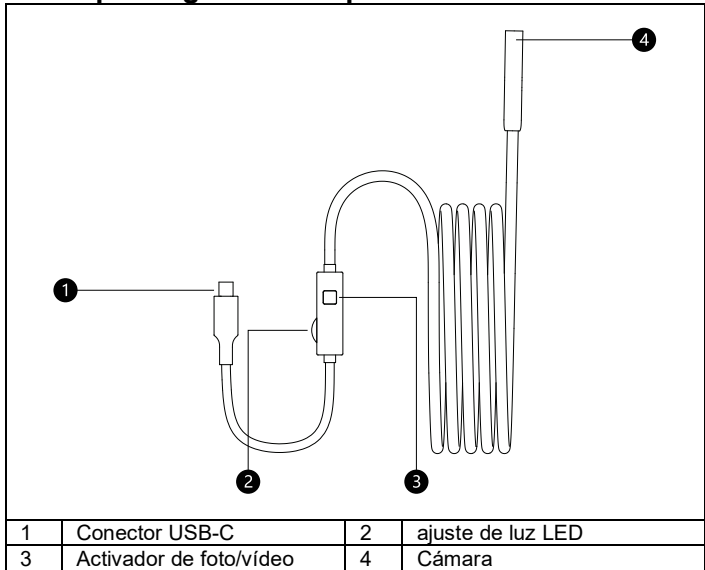

### Aplicación

Por favor, diríjase a Google Play Store o Apple App Store para descargar la aplicación:

### Usee Plus

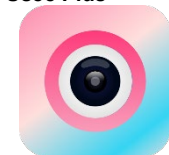


o utilice este código QR para la descarga directa:



### Uso

Abra la aplicación y conecte el conector USB-C (1) al puerto USB-C de su dispositivo. La aplicación reconocerá la conexión y mostrará una imagen inmediatamente. Utilice el disparador (3) del endoscopio para capturar la imagen.

Todas las imágenes se guardarán en la aplicación. Para grabar vídeos, basta con cambiar el modo de captura a vídeo dentro de la aplicación.

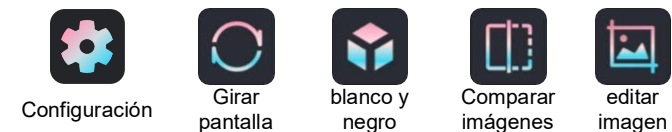


Para ajustar el brillo, utilice el control de ajuste de la luz LED (2). **Nota:** su dispositivo debe tener más del 20 % de batería. De lo contrario, no funcionará correctamente.

### Accesorios

- Imán
- Gancho
- Espejo
- Protección

Monte los accesorios en la rosca del objetivo girándola en el sentido de las agujas del reloj.

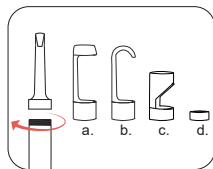

### PRECAUCIÓN

- Utilice únicamente puertos USB-C compatibles en teléfonos inteligentes o tabletas que cumplan con los estándares USB. El dispositivo debe ser compatible con la función USB OTG.
- No conectar al adaptador de corriente. Este producto está destinado únicamente a dispositivos que funcionan con baterías.
- No exponga los conectores al agua ni a otros líquidos. La humedad puede provocar descargas eléctricas o cortocircuitos.
- Desconéctate inmediatamente Si el cable, el conector o la cámara se calientan, emiten humo o tienen un olor extraño.
- Evite tirar del cable al desconectarlo; sujete el conector firmemente.
- Mantenga a los niños alejados del dispositivo.
- No apto para exámenes médicos en humanos o animales.

### Instrucciones de seguridad

- Observe las instrucciones de seguridad durante el uso.
- No doble ni retuerza el cable en exceso; esto podría dañar el cableado interno.
- Asegúrese de que los conectores estén completamente insertados antes de usar el producto.
- Cualquier modificación o alteración del producto afectará su seguridad. ¡Precaución: riesgo de lesiones!
- Todas las modificaciones y reparaciones del producto o sus accesorios solo pueden ser realizadas por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por este.
- Nunca abra el producto sin autorización.
- ¡Nunca intente repararlo usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse si se sacude o se cae desde poca altura.
- Nunca sumerja el producto en agua ni en otros líquidos. Solo la lente tiene protección IP67.
- Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y corregir errores.

### Apoyo

Número de teléfono de atención al cliente para soporte técnico: **01805 012643**

(14 céntimos/minuto desde líneas fijas alemanas y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Correo electrónico gratuito:

**support@technaxx.de**

La línea de asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

### Limpieza y mantenimiento

- Limpie el equipo regularmente con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza ni disolventes.
- Asegúrese de que no entre agua en los enchufes. La entrada de agua en un aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga eléctrica o daños en el aparato.

### Descargo de responsabilidad de la aplicación

Este accesorio para cámara utiliza una aplicación de terceros no operada por Technaxx. Dicha aplicación podría solicitar acceso a tu galería para guardar fotos o videos localmente. Technaxx no recopila datos personales y no se responsabiliza del contenido ni del funcionamiento de la aplicación de terceros, salvo en los casos en que la ley no permita la exclusión de responsabilidad.

Hecho en china

Distribuido por: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Alemania

Número de artículo: 5427 Prod. Identificación: 11/25