

TECHNAXX® * Gebruikershandleiding

BINOCULAR TX-179

Lees voor het eerste gebruik de handleiding zorgvuldig door.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent per minuut via vaste lijn in Duitsland en 42 cent per minuut via mobiele netwerken).

Gratis Email: **support@technaxx.de**

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen gekregen hebben over het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor latere raadpleging of als u dit product aan een derde geeft. Dit geldt ook voor de originele accessoires van dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

garantie

2 jaar

Geniet van uw product * Deel uw ervaring en mening op één van de bekende websites.

Kenmerken

- Vergroting 10 keer
- Beeldoverzicht van 96m bij 1000m
- Oculair aanpassing

Aanpassen van de oculairafstand:

De afstand tussen de ogen wisselt van persoon tot persoon. Om een perfecte samenwerking tussen uw ogen en de verrekijker te bewerkstelligen stelt u de hoek in het midden van de verrekijker (1) in zodat u een cirkelvormig beeld ziet.

De focus aanpassen:


Kijk door de verrekijker met uw rechteroog dicht. Pas nu het beeld voor uw linkeroog aan m.b.v. het draaiwiel in het midden (6) totdat het scherp

en helder is. Sluit uw linkeroog en pas het beeld voor uw rechteroog aan m.b.v. de dioptriering (3) totdat ook dit scherp en helder is.

Specificaties

Vergroting	10 x
Objectief	Ø 50mm
Gezichtsveld	96m bij 1000m
Gewicht/Afmetingen	800g / 19,5x18x6 cm

Productoverzicht

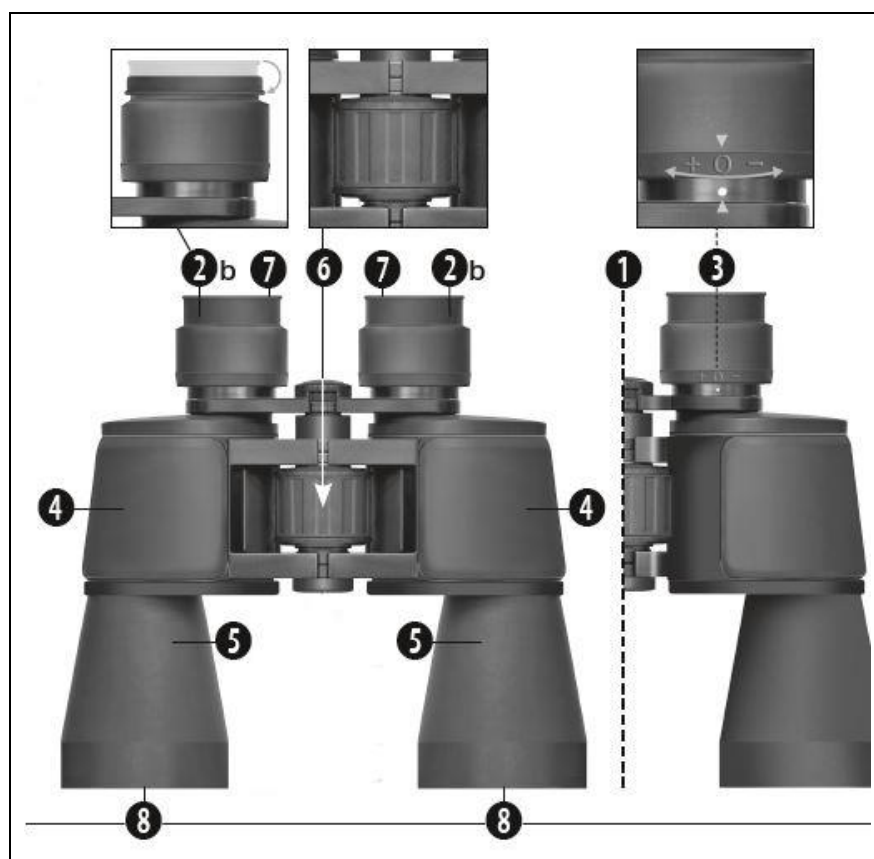

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluisvrije doek. Gebruik geen schurende

reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, vermijd dus de volgende situaties om schade te voorkomen: •Gebruik van het apparaat in extreem hoge of lage temperaturen. •Langdurig gebruik of opslag in een vochtige omgeving. •Gebruik in de regen of in water. •Transport of gebruik in een omgeving waarin het aan sterke schokken blootstaat.

1	Middenas	2	Rubberen oogkappen
3	Dioptrie-aanpassing	4	Behuizing

5	Lenskoker	6	Centrale focusknop
7	Oculair	8	Objectieflens
	Stofkap (geen afbeelding)		Draagtas (geen afbeelding)

Tips

- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
- Plaats geen enkel onderdeel van dit apparaat in water of een andere vloeistof.
- Hanteer het apparaat niet met natte handen.
- Voorkom dat het in contact komt met hete oppervlakken.
- Houd het uit de buurt van warmtebronnen om vervorming van plastic onderdelen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Kijk nooit door dit apparaat direct naar of in de buurt van de zon. U kunt BLIND worden!
- Kinderen mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic tassen, rubber banden, etc.) uit de buurt van kinderen. Er is VERSTIKKINGSGEVAAR.
- Richt het apparaat - in het bijzonder de lenzen - nooit direct op de zon. De concentratie van de lichtstralen kan brand en/of brandwonden veroorzaken.
- Haal het apparaat nooit uit elkaar. Neem contact op met uw handelaar in geval van een defect. De handelaar zal contact opnemen met ons servicecentrum en het apparaat indien nodig opsturen voor reparatie.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen.
- Het apparaat is alleen voor privégebruik geschikt.
- Houd rekening met de privacy van anderen.
- Gebruik dit apparaat niet om bij huizen naar binnen te kijken bijvoorbeeld.

Verwijdering

Gooi het verpakkingsmateriaal weg volgens de bij u geldende wetgeving. Neem hierover indien nodig contact op met uw lokale autoriteiten.

Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Duitsland, www.Technaxx.de